




UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Acer USB Type-c 5 in 1 Mini Dock

Bezpečnostní pokyny naleznete na www.acer.com

Konektory

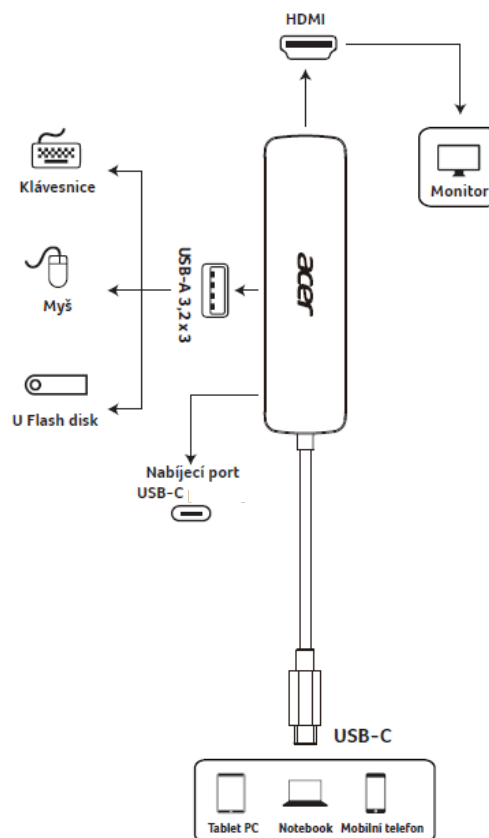

Pozor

- Nesprávným použitím může dojít k poškození zařízení.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou PINy konektorů v pořádku.
- Zařízení nepouštějte na zem, nebouchajte do něj, neházejte s ním ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí.
- Zařízení nerozebírejte, ani se jej nepokoušejte opravit nebo upravit.
- Zařízení nesmí přijít do styku s vodou nebo vlhkostí.

CZ

FAQ

A. Proč není výstup videa?

Odpověď: ujistěte se, že vaše zdrojová zařízení USB-C podporují video výstup (alternativní režim DP)

Prosím, zkontrolujte, zda je připojení v pořádku

Prosím, použijte vysokorychlostní kabel HDMI certifikovaným adaptérem HDMI.

B. Proč není zvukový výstup z portu HDMI?

Odpověď: ujistěte se prosím, že na monitoru je funkce zvukového výstupu.

Nastavte prosím externí monitor jako výchozí zvukové výstupní zařízení.

C. Co mám dělat, když přestane fungovat Wi-Fi a pevný disk je stále připojen k Acer mini Docku?

Odpověď: síť 2.4 G je snadno náchylná k přerušení. Můžete přepnout do sítě 5G, nebo můžete upravit umístění pevného disku přesunutím na vhodné místo.

D. Co mám dělat, pokud nelze identifikovat ovladač USB?

Odpověď: restartujte počítač a znovu připojte zařízení.

E. Co mám dělat, když po připojení externího pevného disku k počítači přestane fungovat displej?

Odpověď: Acer mini Dock musí být připojen k napájecímu adaptéru, když se připojuje pevný disk. Doporučujeme připojit vždy jen jeden pevný disk.

F. Proč nelze najít nebo číst karty microSD & SD?

Odpověď: Restartujte počítač a znovu se připojte. Pro Mac OS, karta musí být naformátována do formátů EFAT nebo FAT. Acer mini Dock musí být připojen k napájecímu adaptéru.

G. Proč se Acer mini Dock zahřívá, když se napájí počítač?

Odpověď: Je normální, že se Acer mini Dock zahřívá, když se napájí počítač. Je to v rozmezí normální pracovní teploty. Po úplném nabití počítače se teplota mini Docku vrátí na normální teplotu.

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení je v souladu se Sekcí 15 regulace FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé interference, a. (2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli příchodí interference, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

CZ