

NIPER™

HERNÍ KLÁVESNICE


V730



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



ÚVOD

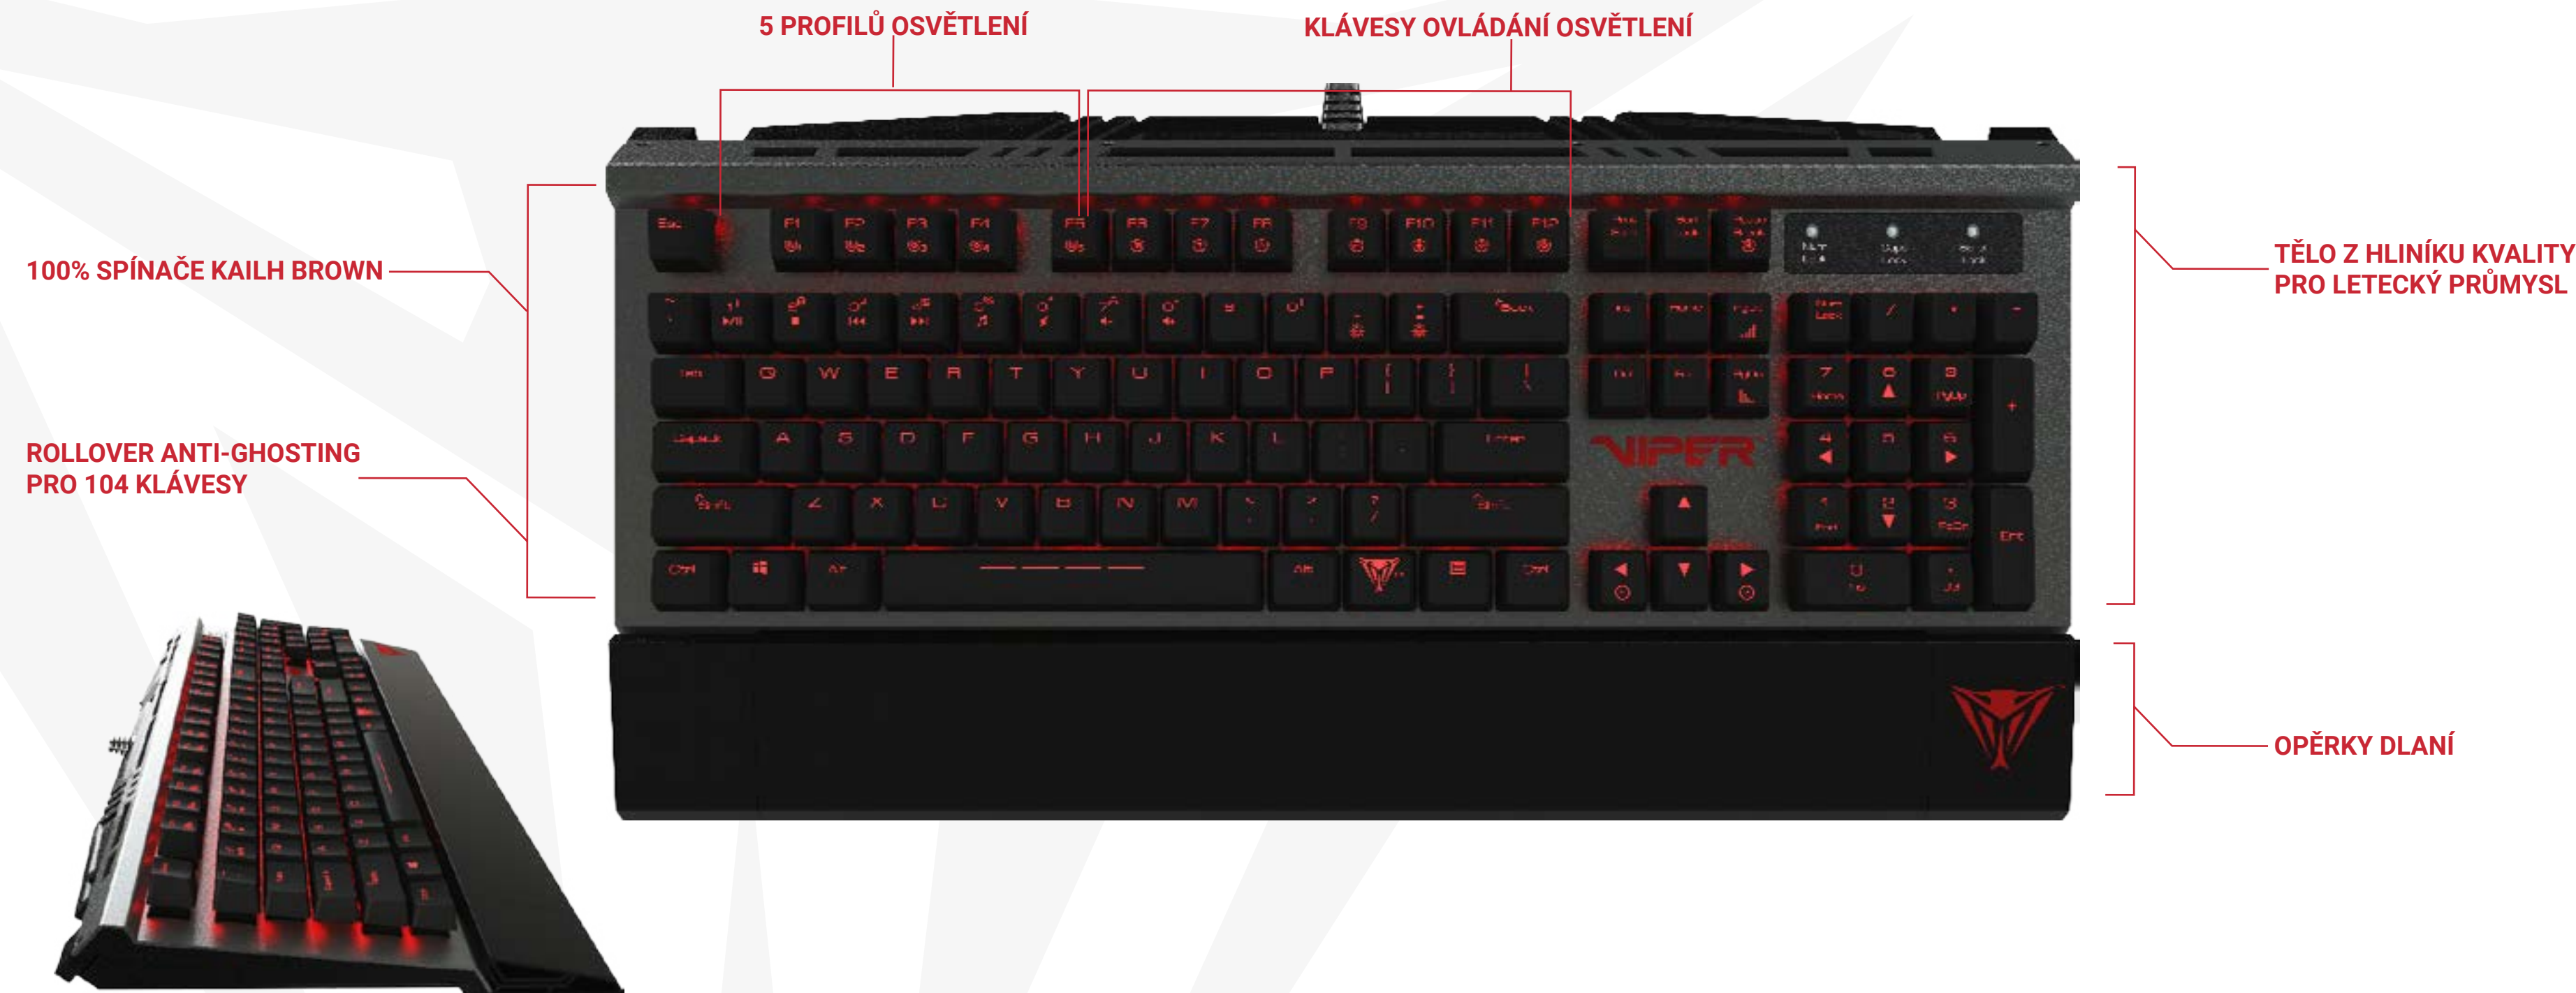

Děkujeme vám za zakoupení herní klávesnice Viper V730. Tato klávesnice je kvůli hladkému chodu a tichému provozu vybavena mechanickými spínači Kailh Brown. Tato klávesnice má N převrátitelných kláves, odstranění zdvojení obrazu, multimediální klávesy, šest tlačítek světelných efektů LED a disponuje vestavěným ovládáním umožňujícím nastavení až pěti vlastních profilů osvětlení.


Tělo z hliníku kvality pro letecký průmysl tvoří z modelu V730 odolnou a pevnou platformu, která odolá veškerým předmětům, které na ni spadnou. Nastavitelné nožky a široká integrovaná opěrka pro dlaně jsou navrženy pro pohodlí uživatele během dlouhých hodin hraní.

FUNKCE A TECHNICKÉ PARAMETRY

- 100% mechanické spínače Kailh Brown
- N převrátitelné klávesy a odstranění zdvojení obrazu
- Klávesy podsvícené diodami LED
- 5 profilů osvětlení
- 6 tlačítek světelných efektů LED
- 8 kláves ovládání multimédií
- Tělo z hliníku kvality pro letecký průmysl

OBSAH BALENÍ

- Herní klávesnice Viper V730
- Stručná příručka
- Samolepka Viper

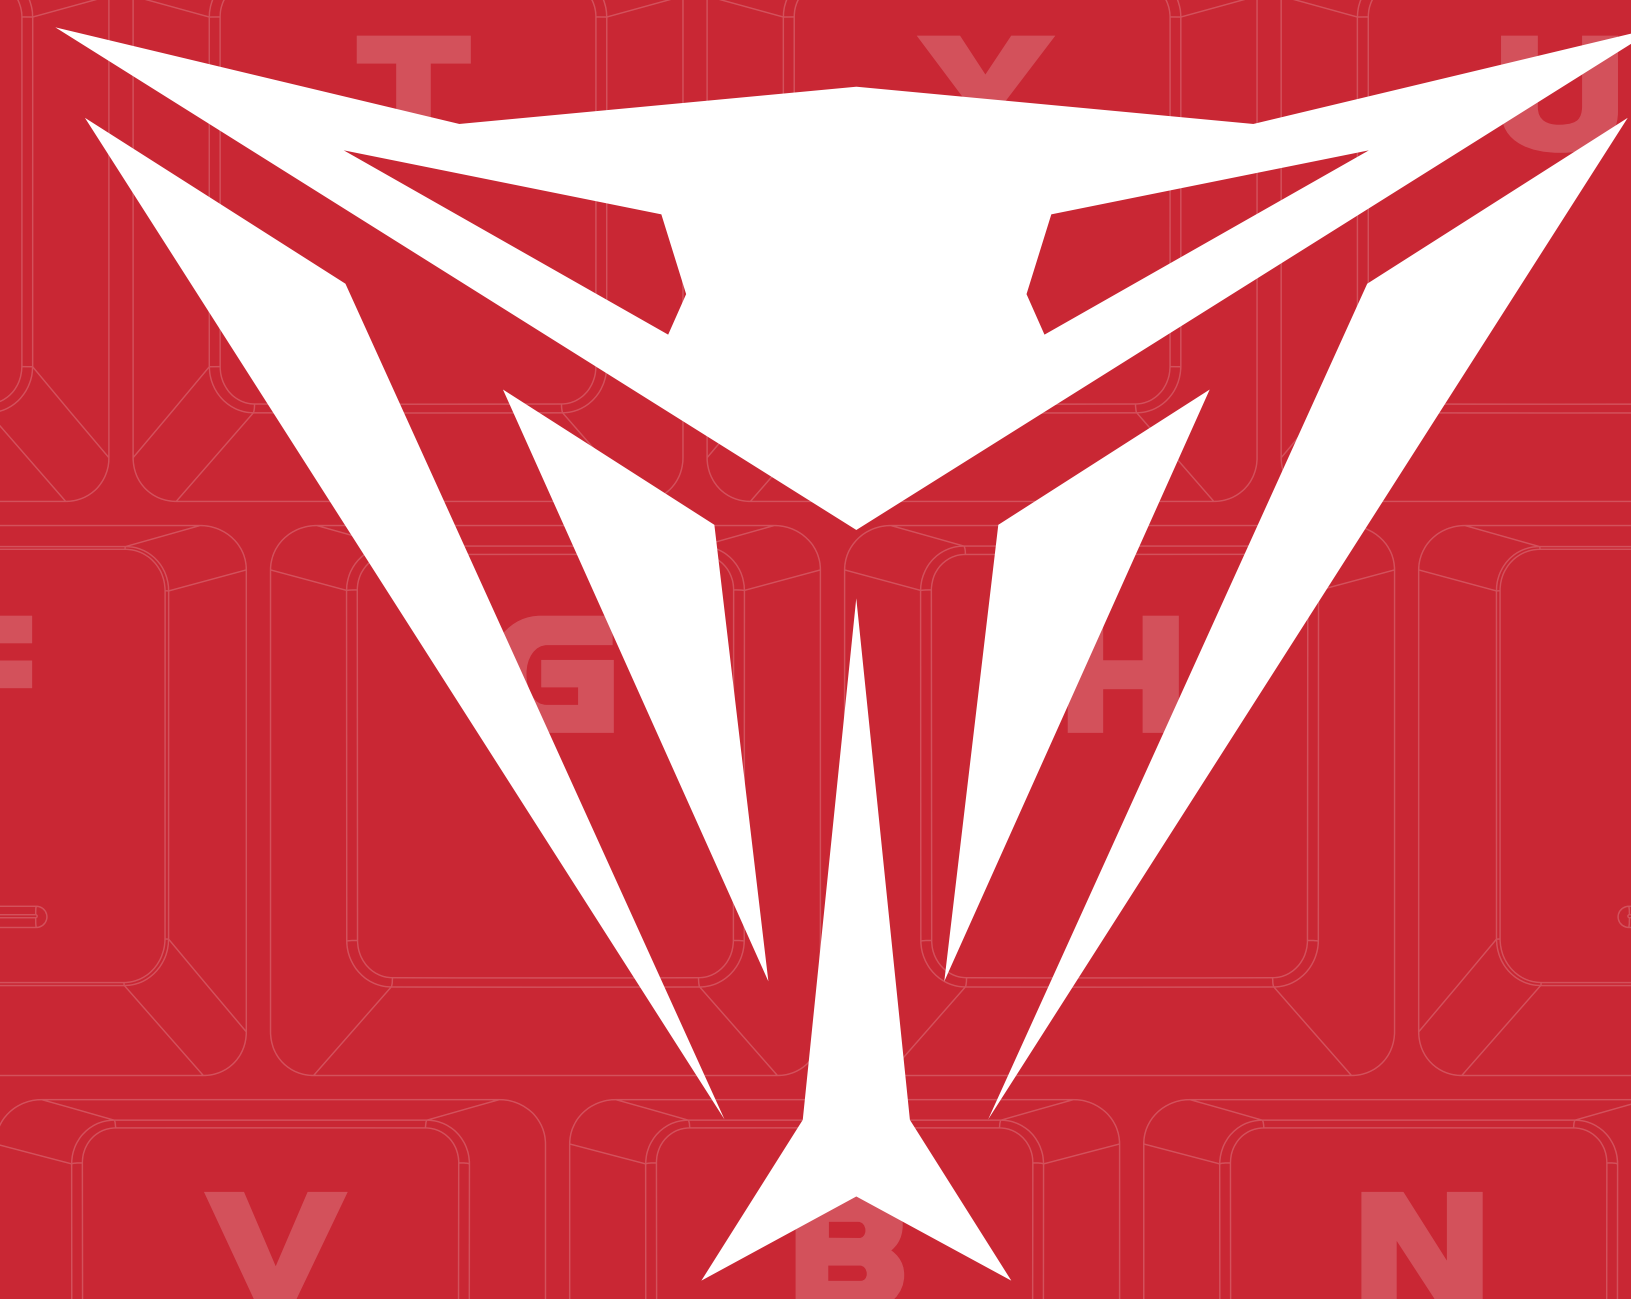

INSTALACE HARDWARU




INSTALACE

INSTALACE HARDWARU

Připojte klávesnici do portu rozhraní USB počítače. Počkejte 5–10 sekund, než bude klávesnice rozpoznána počítačem.


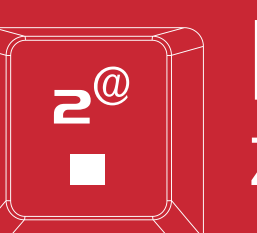
KLÁVESOVÉ ZKRATKY

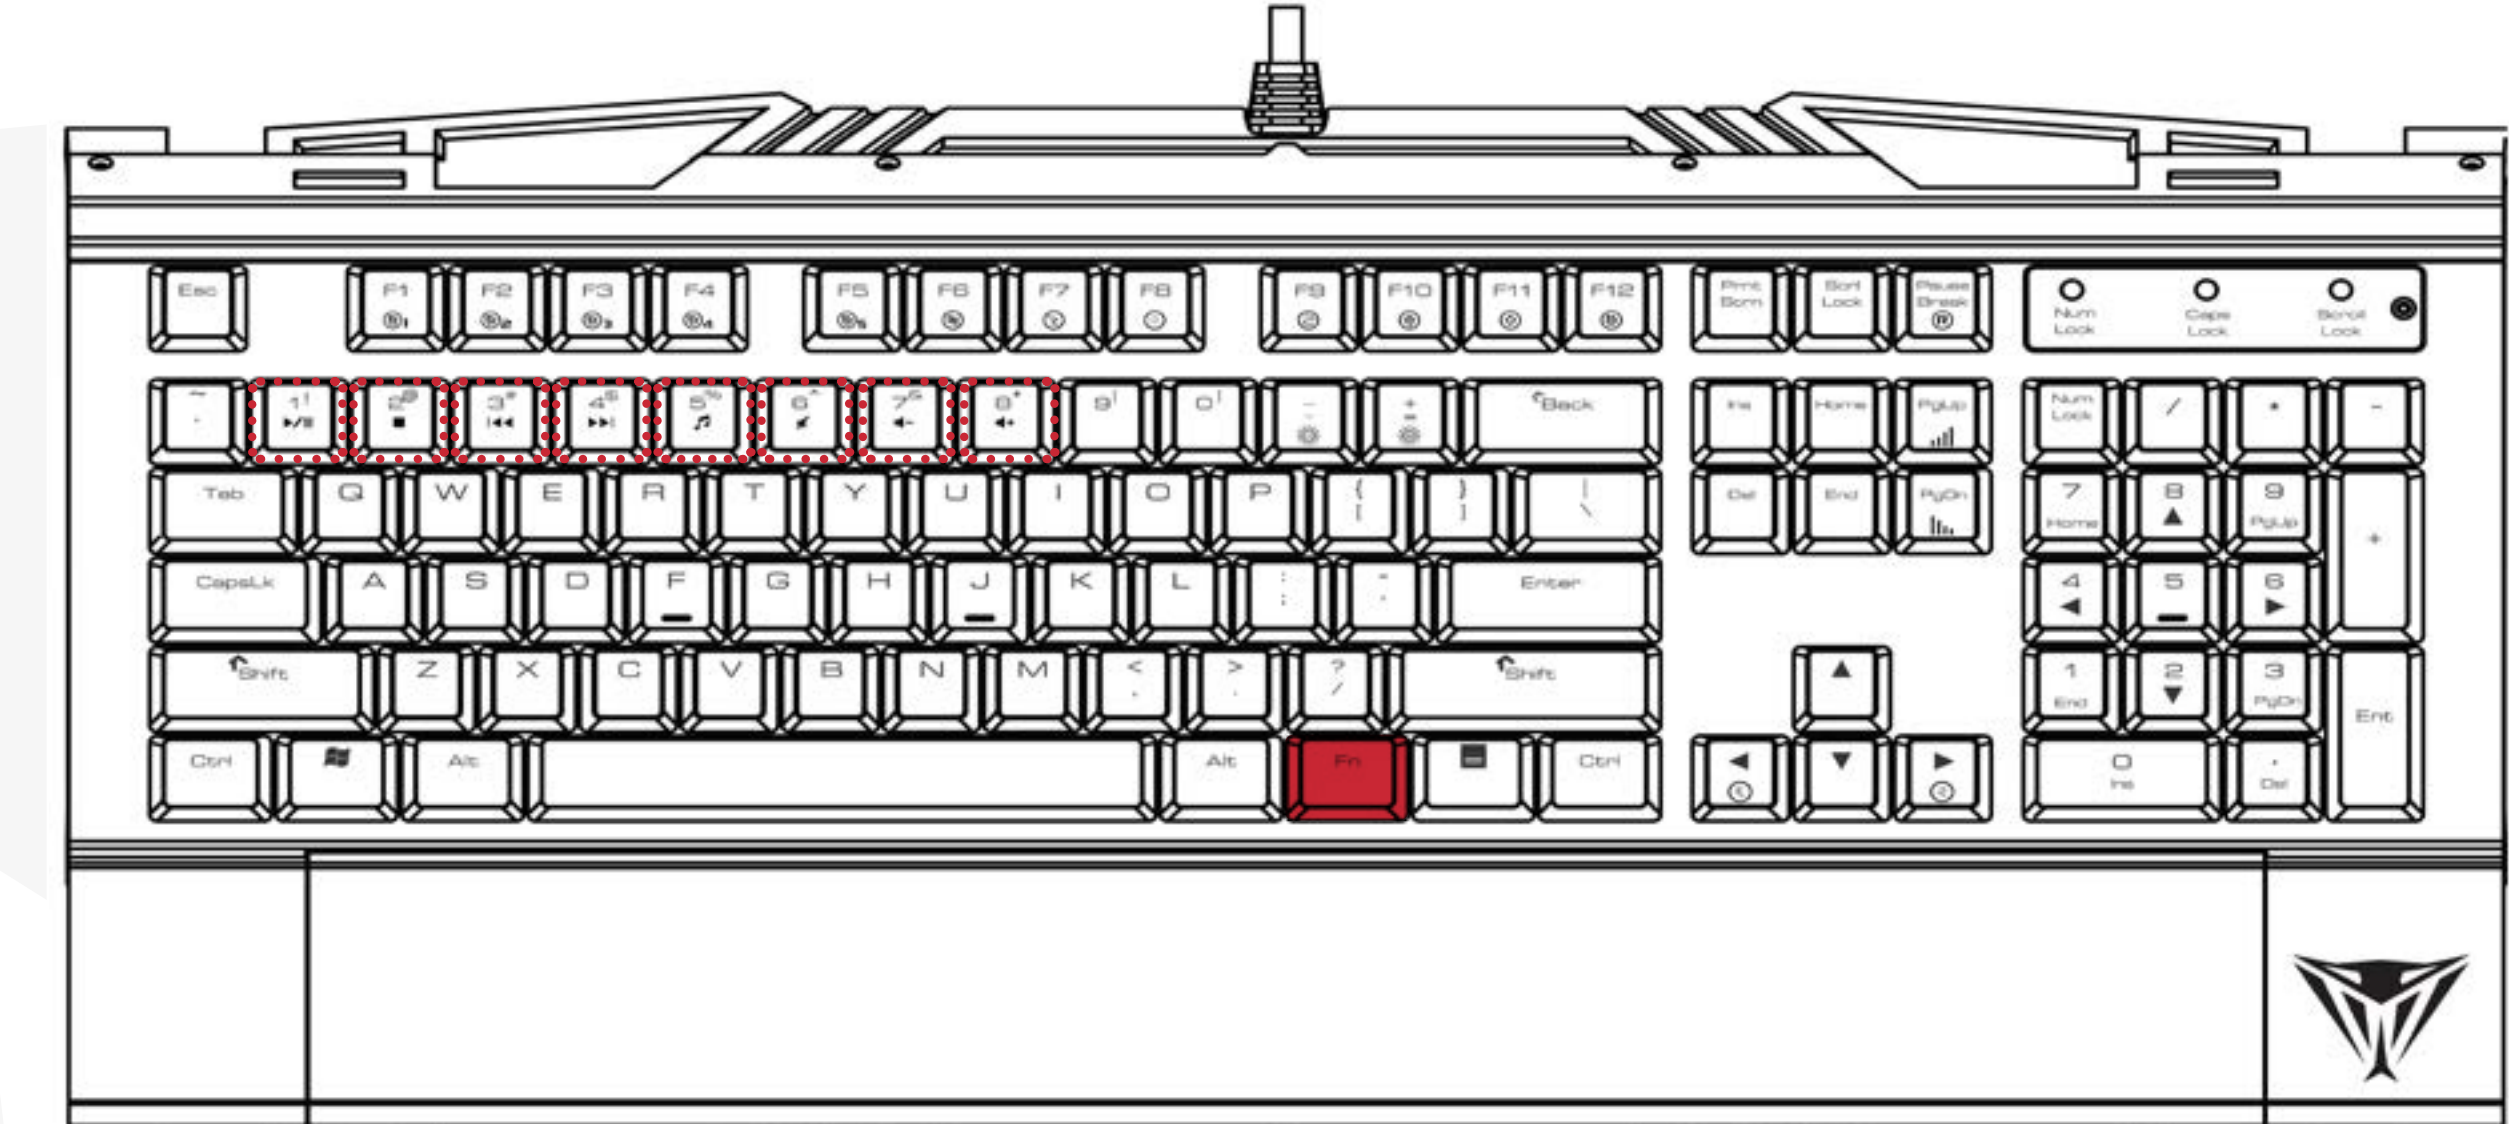

MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY



 +  **FN+1**
PŘEHRÁT/POZASTAVIT

 +  **FN+2**
ZASTAVIT



 +  **FN+3**
PŘEDCHOZÍ STOPA

 +  **FN+4**
DALŠÍ STOPA


 +  **FN+5**
PŘEHRÁVAČ ZAPNUTÝ

 +  **FN+6**
VYPNOUT ZVUK

 +  **FN+7**
SNÍŽIT HLASITOST

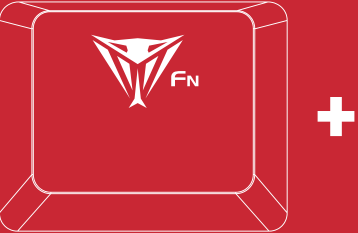
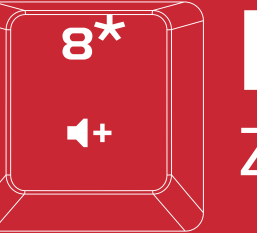
 +  **FN+8**
ZVÝŠIT HLASITOST

REŽIMY NAHRÁVÁNÍ PODSVÍCENÍ

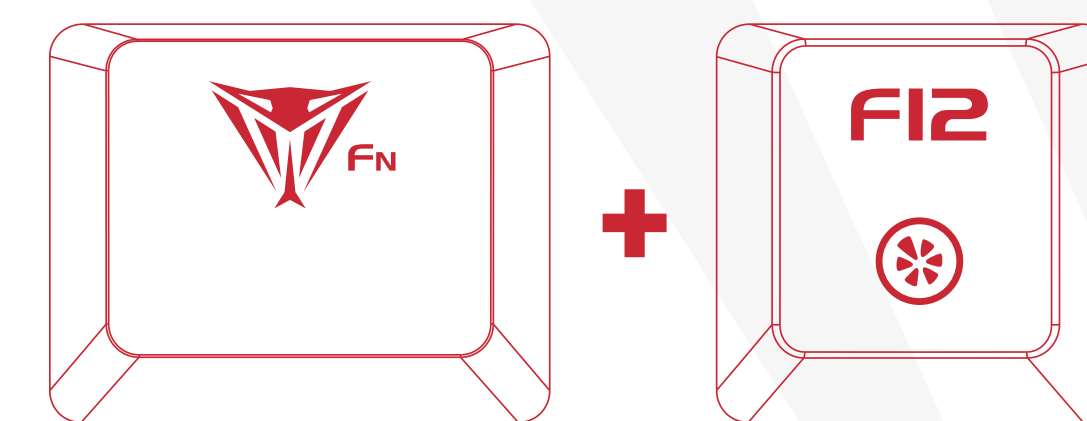

REŽIMY NAHRÁVÁNÍ PODSVÍCENÍ

Nahrávání a ukládání vlastních profilů LED

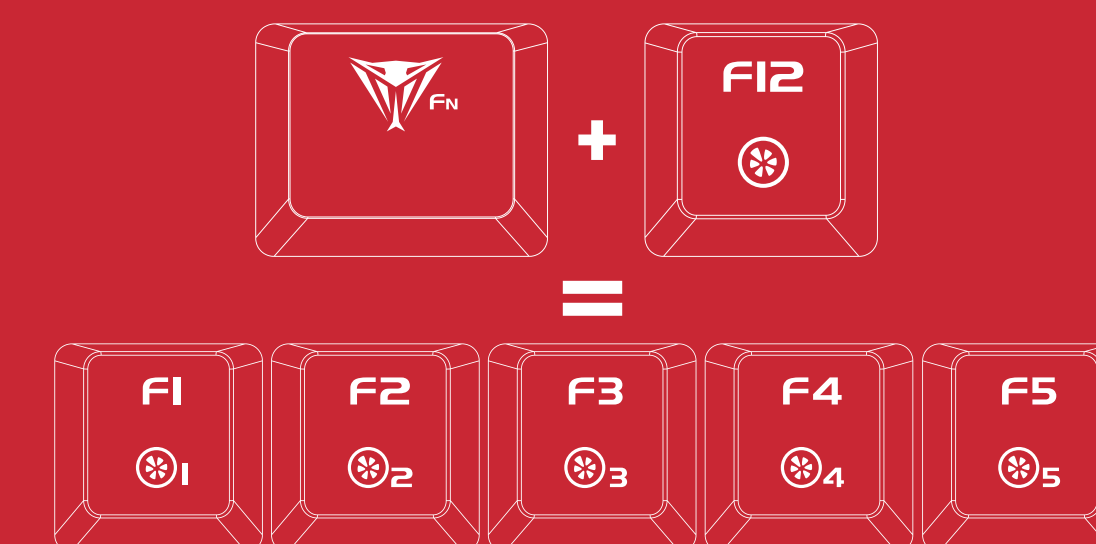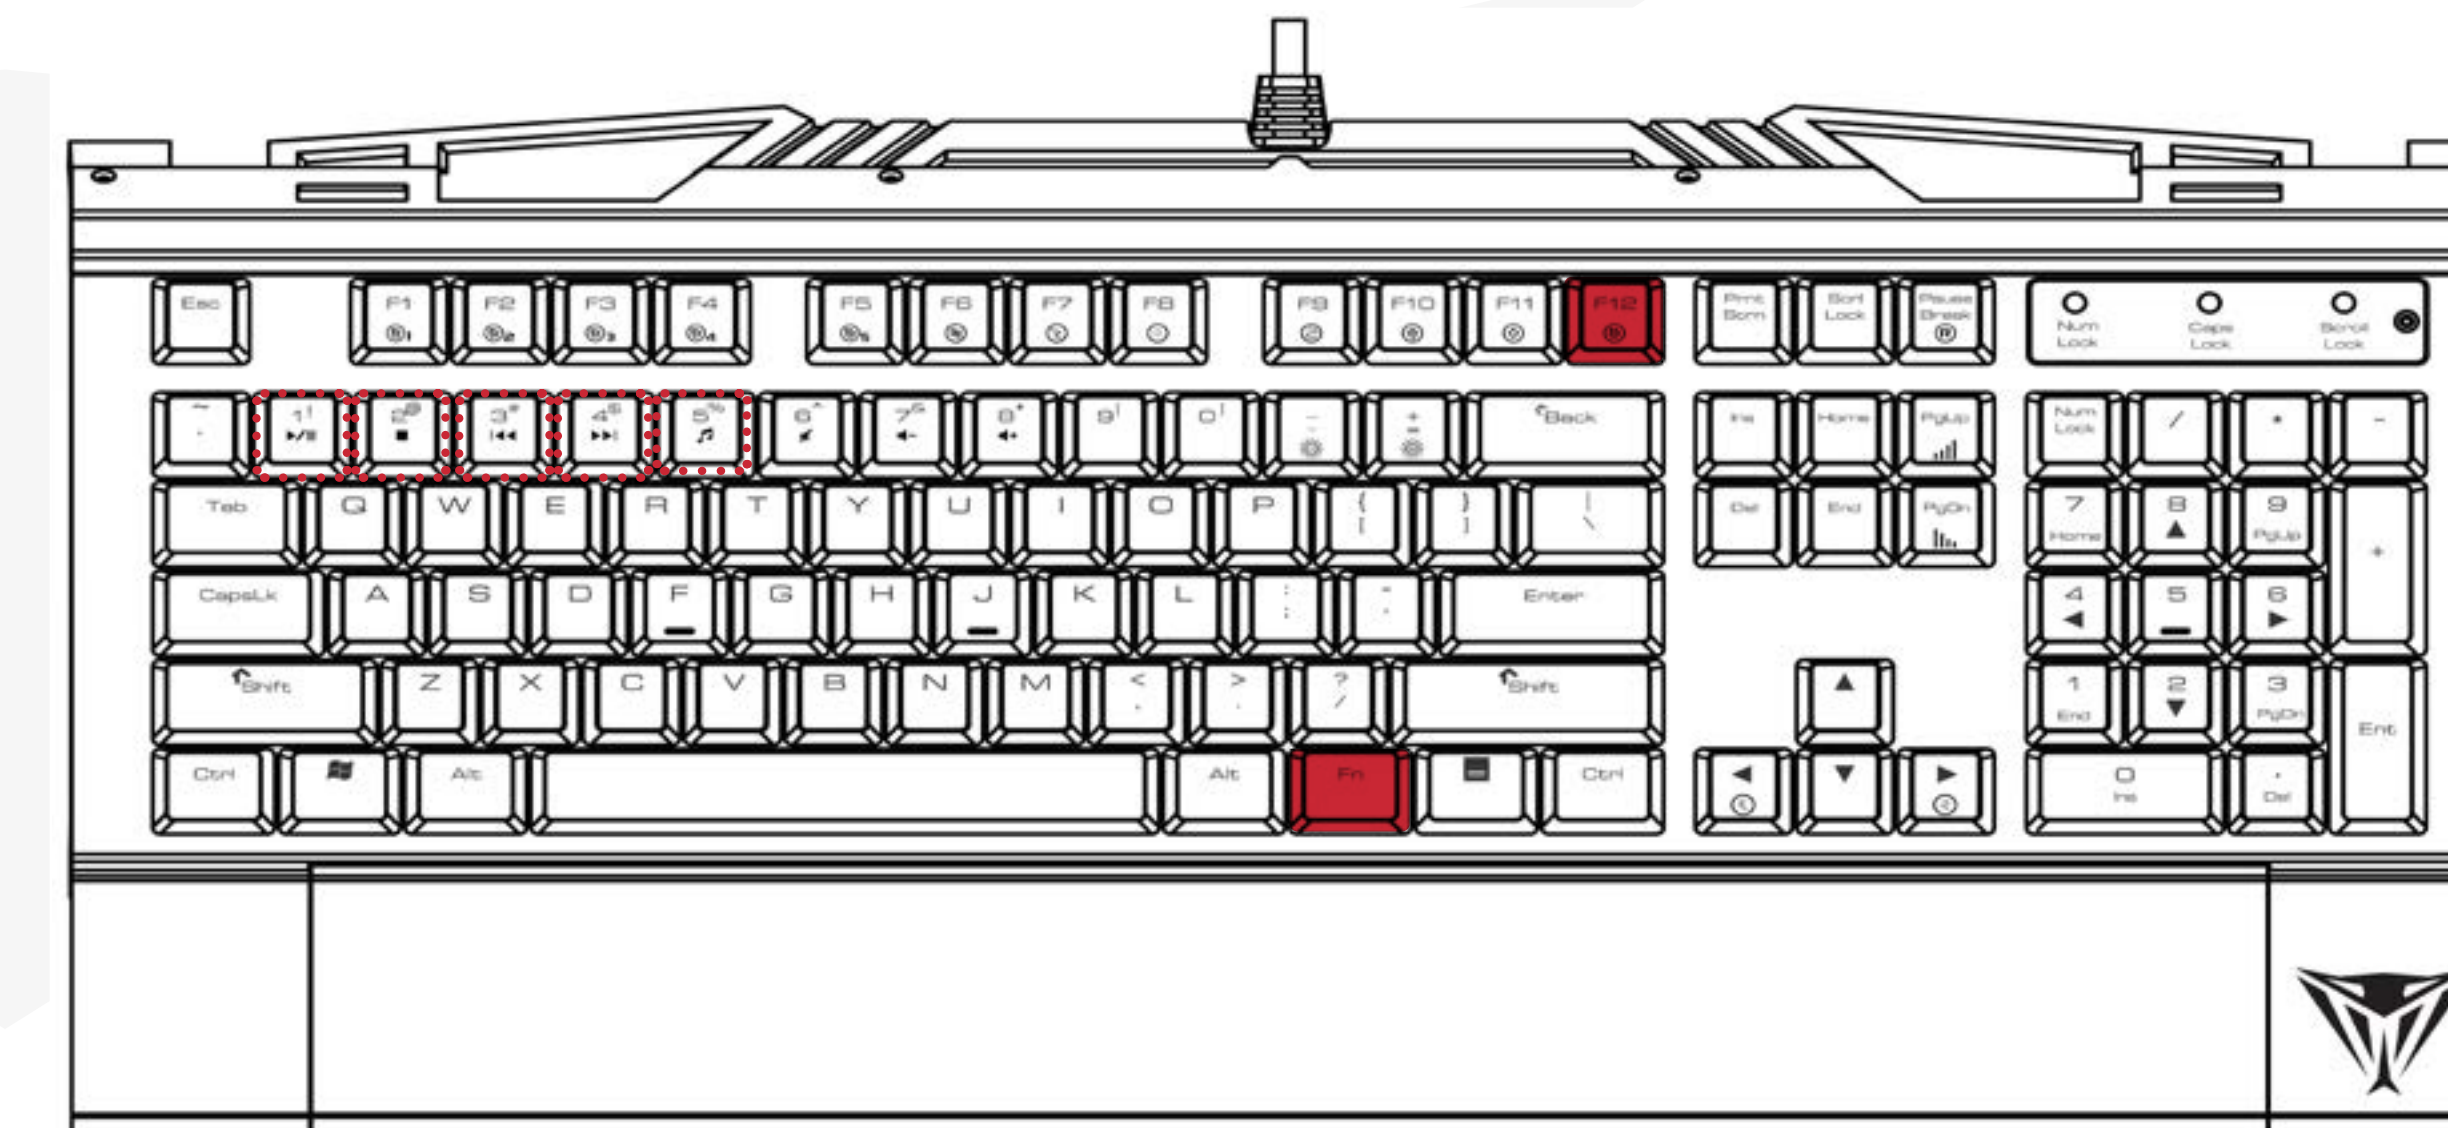


Stisknutí kombinace kláves FN+F12 způsobí v rámci přípravy zaznamenání vlastní kombinace kláves přechod kláves F1-F5 do stavu blikání. Jakmile budete ve stavu blikání, přiřaďte konfiguraci stisknutím kláves F1-F5.

RECORD

Stisknutí libovolné klávesy v režimu nahrávání ji osvětlí, díky čemuž se stane součástí vlastního profilu osvětlení.

Tj. pokud byly vybrány klávesy WASD, budou osvětleny, což signalizuje, že byly zaznamenány a přiřazeny k vybrané funkční klávese.

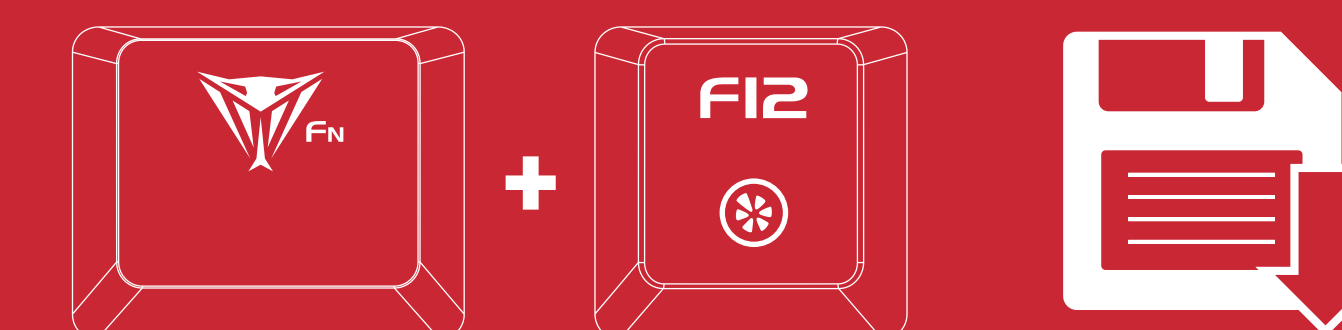



Jakmile je nahrávání dokončeno, dalším stisknutím kombinace kláves FN+F12 své přizpůsobené profily uložíte.

Předchozí kroky dle potřeby opakujte, dokud nebude hotovi s nahráváním jiných přizpůsobených profilů.

Vlastní požadovaný profil aktivujete stisknutím kombinace kláves FN+F1 až F5.



SVĚTELNÉ EFEKTY

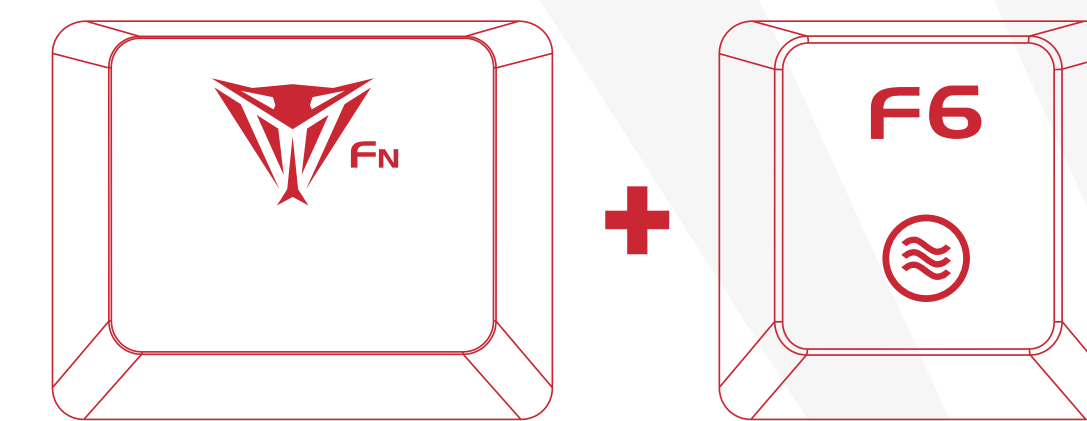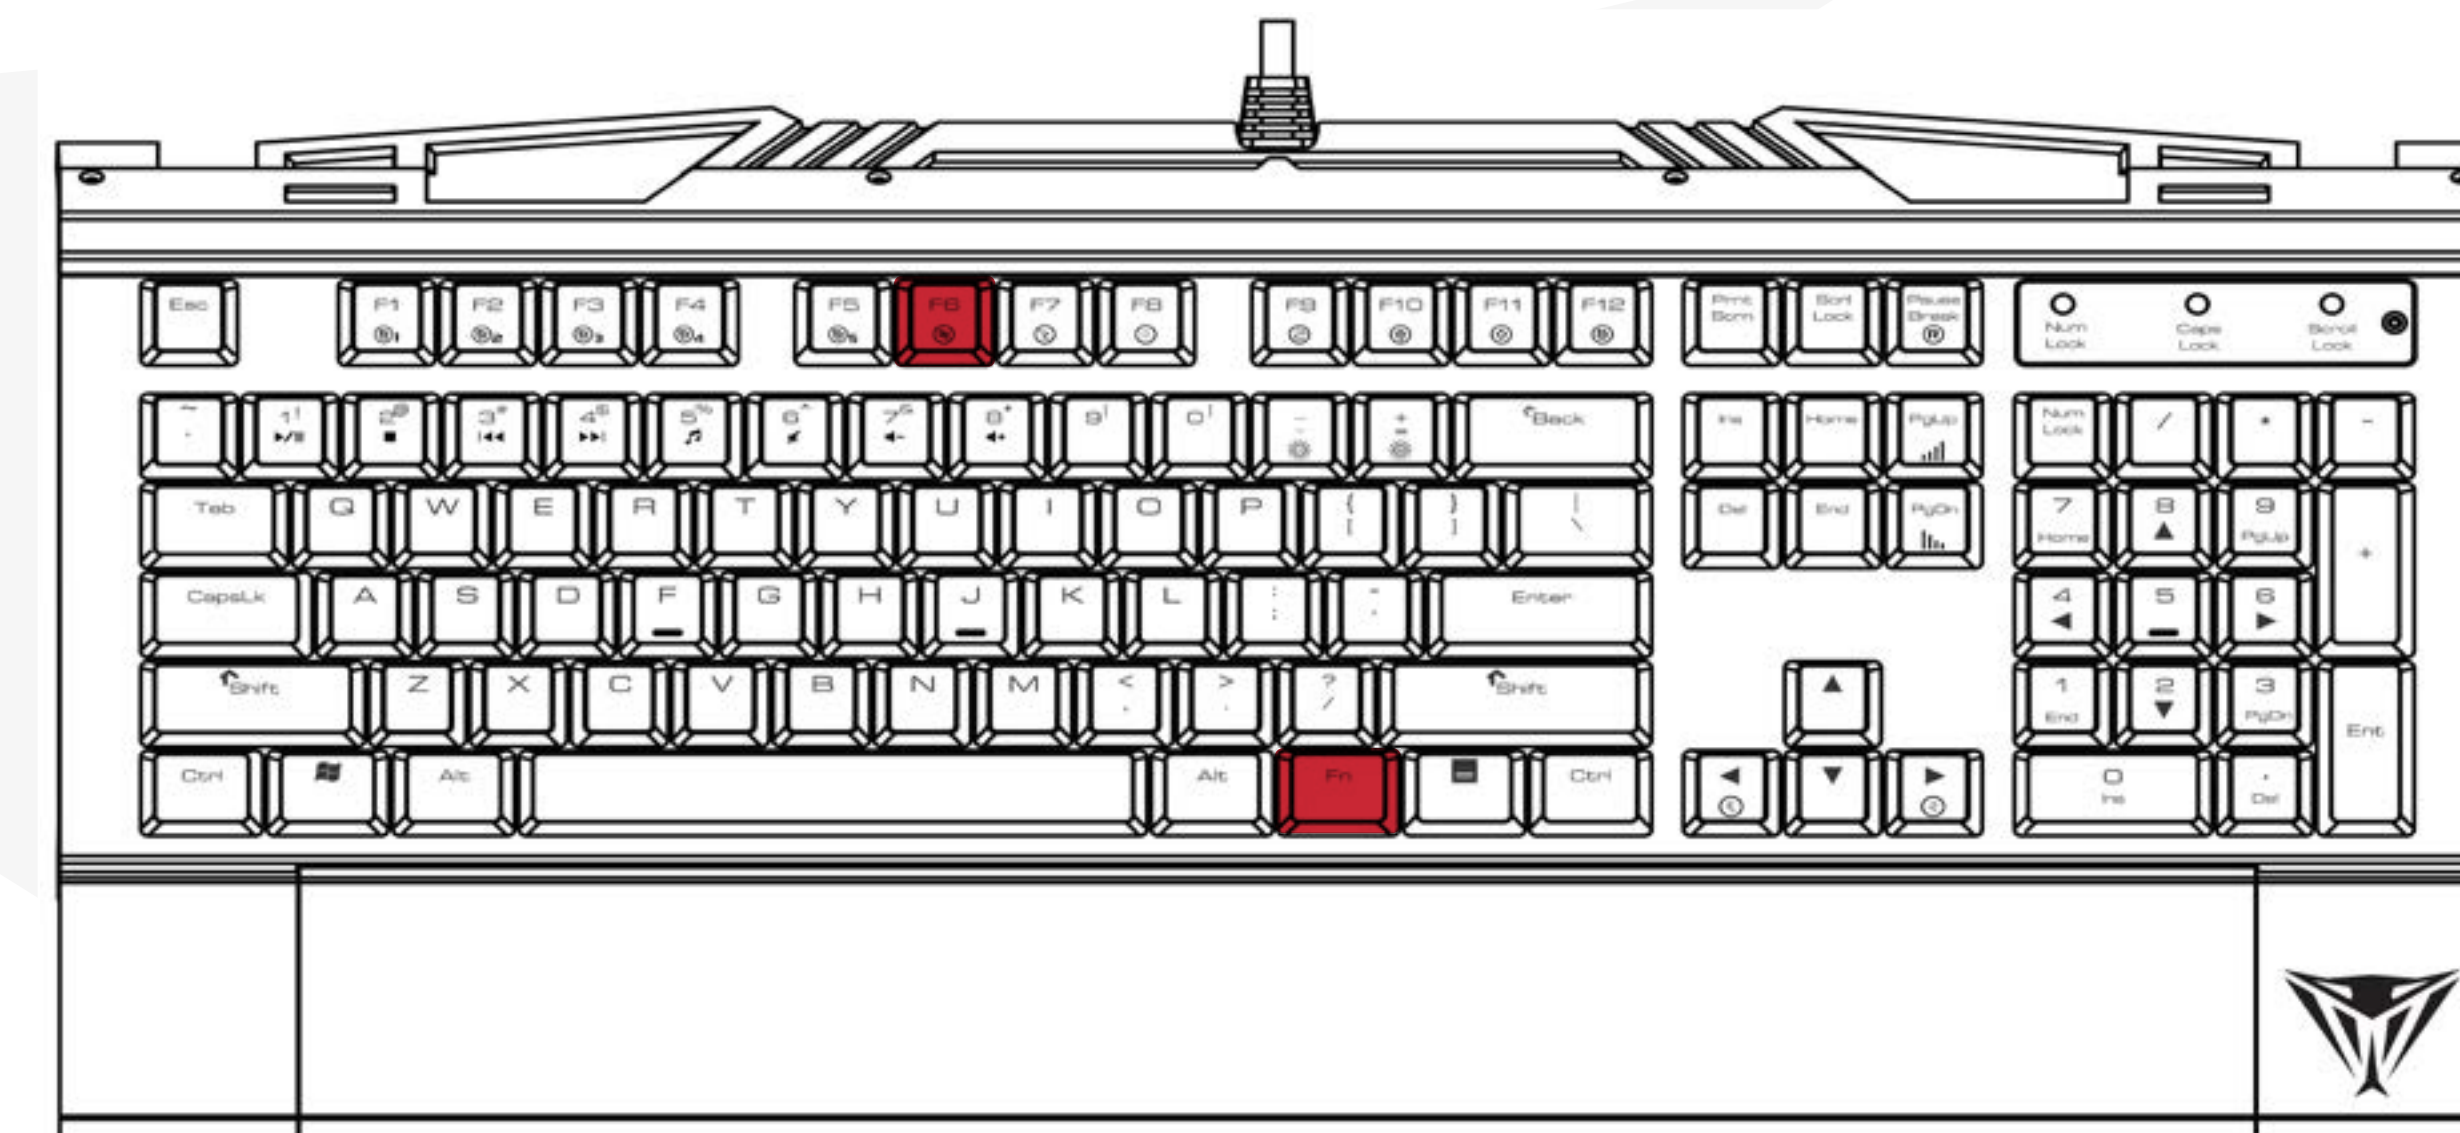

REŽIMY RADAR/VLNA

Současným stisknutím kláves FN+F6 – nepřetržité přepínání mezi režimy


REŽIM VLNY

Vlna světla se pohybuje po klávesnici zleva doprava.

Chcete-li změnit směr vlny, stiskněte kombinaci kláves FN+levá směrová klávesa. Vlna se bude pohybovat zprava doleva. Stisknutím kombinace kláves FN+pravá směrová klávesa změníte směr vlny, aby se znovu pohybovala zleva doprava.



FN+VLEVO
Vlna se pohybuje zprava doleva

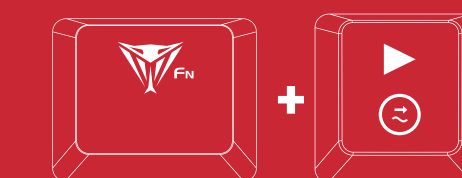


FN+VPRAVO
Změna směru vlny zleva doprava

REŽIM RADAR



Stisknutím klávesy FN a dvojnásobným stisknutím klávesy F6 změní vzor vlny na vzor radar. Kombinace kláves FN+levá směrová klávesa způsobí pohyb paprsku radaru proti směru hodinových ručiček a stisknutí kombinace kláves FN+pravá směrová klávesa způsobí pohyb paprsku radaru po směru hodinových ručiček.



FN+VLEVO
Pohyb paprsku radaru proti směru hodinových ručiček

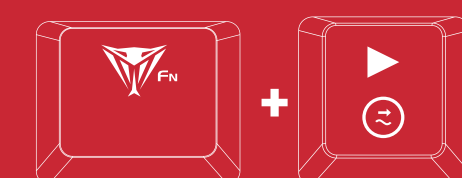

FN+VPRAVO
Pohyb paprsku radaru po směru hodinových ručiček

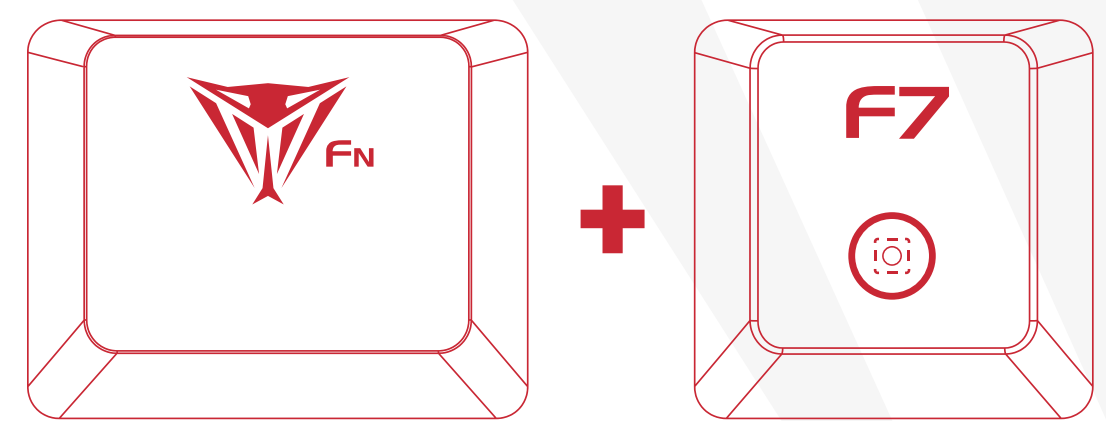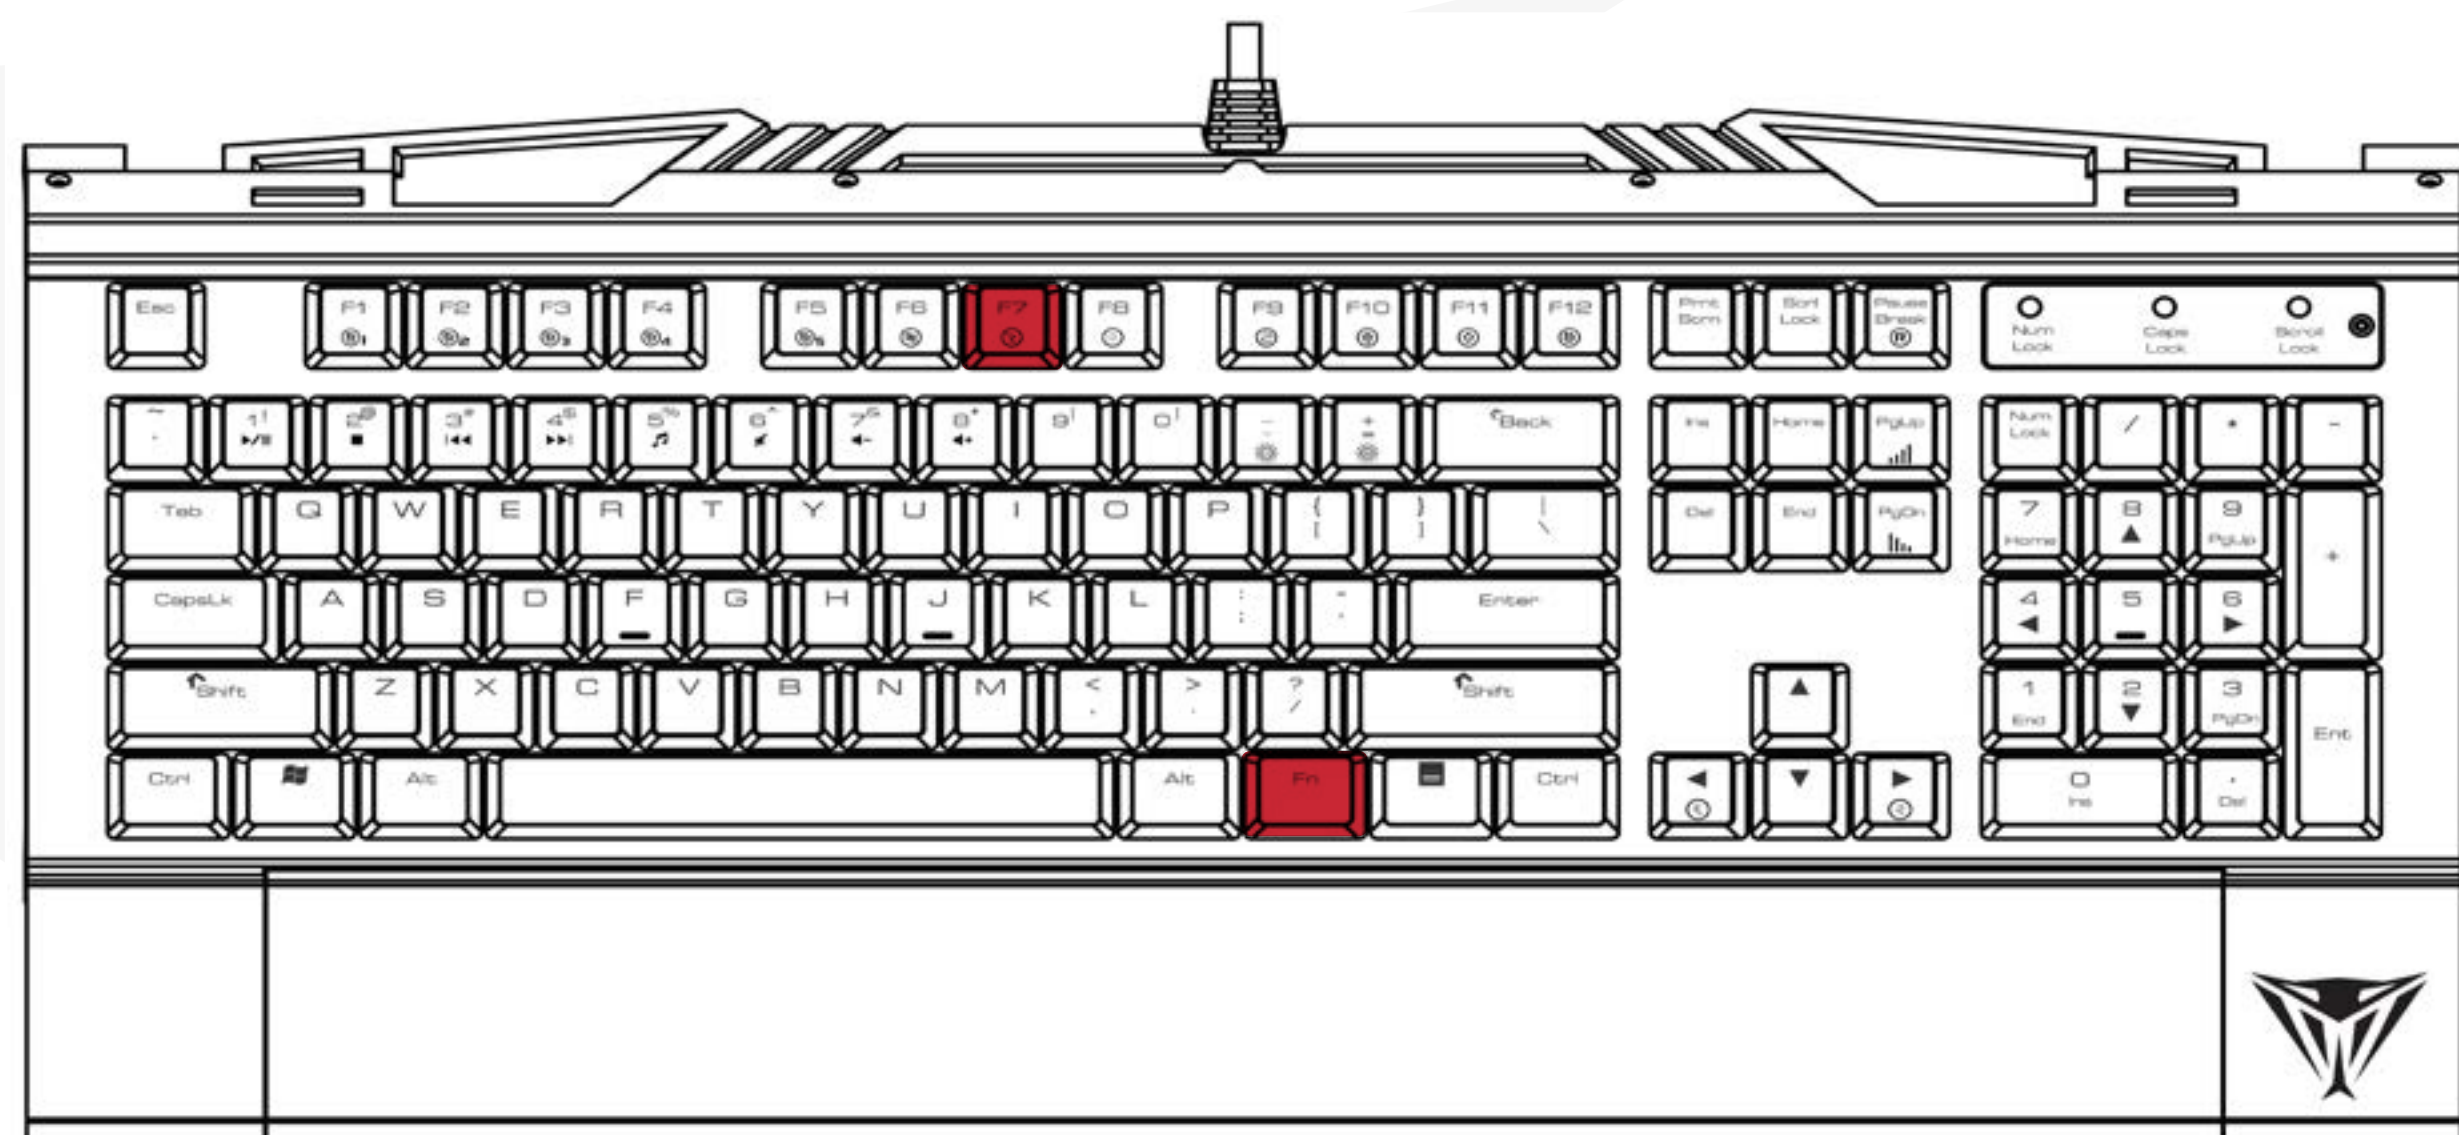


REŽIM PÁSKY

Stisknutí kláves FN+F7 – nepřetržité přepínání mezi režimy

REŽIM PÁSKY BEZ PODSVÍCENÍ


Páska světla se bude pohybovat od středu směrem k oběma stranám klávesnice. Podsvícení je vypnuto.

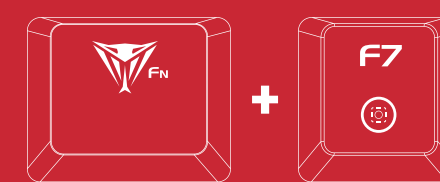



FN+F7
Pohyb k oběma stranám.

(DVAKRÁT) REŽIM PÁSKY BEZ PODSVÍCENÍ

Podržení klávesy FN a dvojitá stisknutí klávesy F7 přidá k pásce světla podsvícení celé klávesnice.

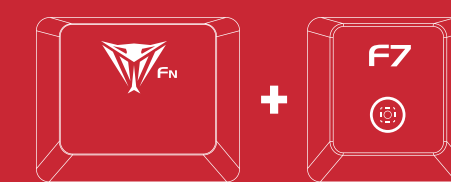


FN+F7 (dvakrát)
přidá podsvícení celé klávesnice

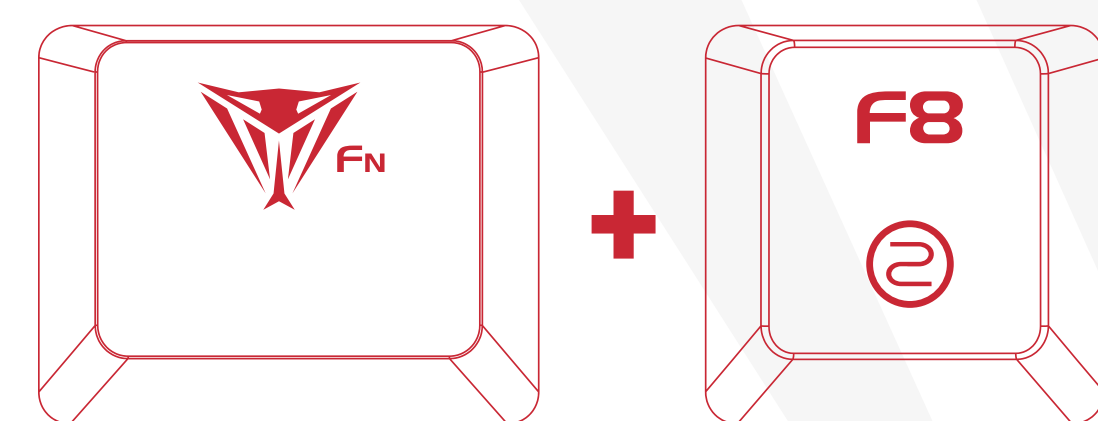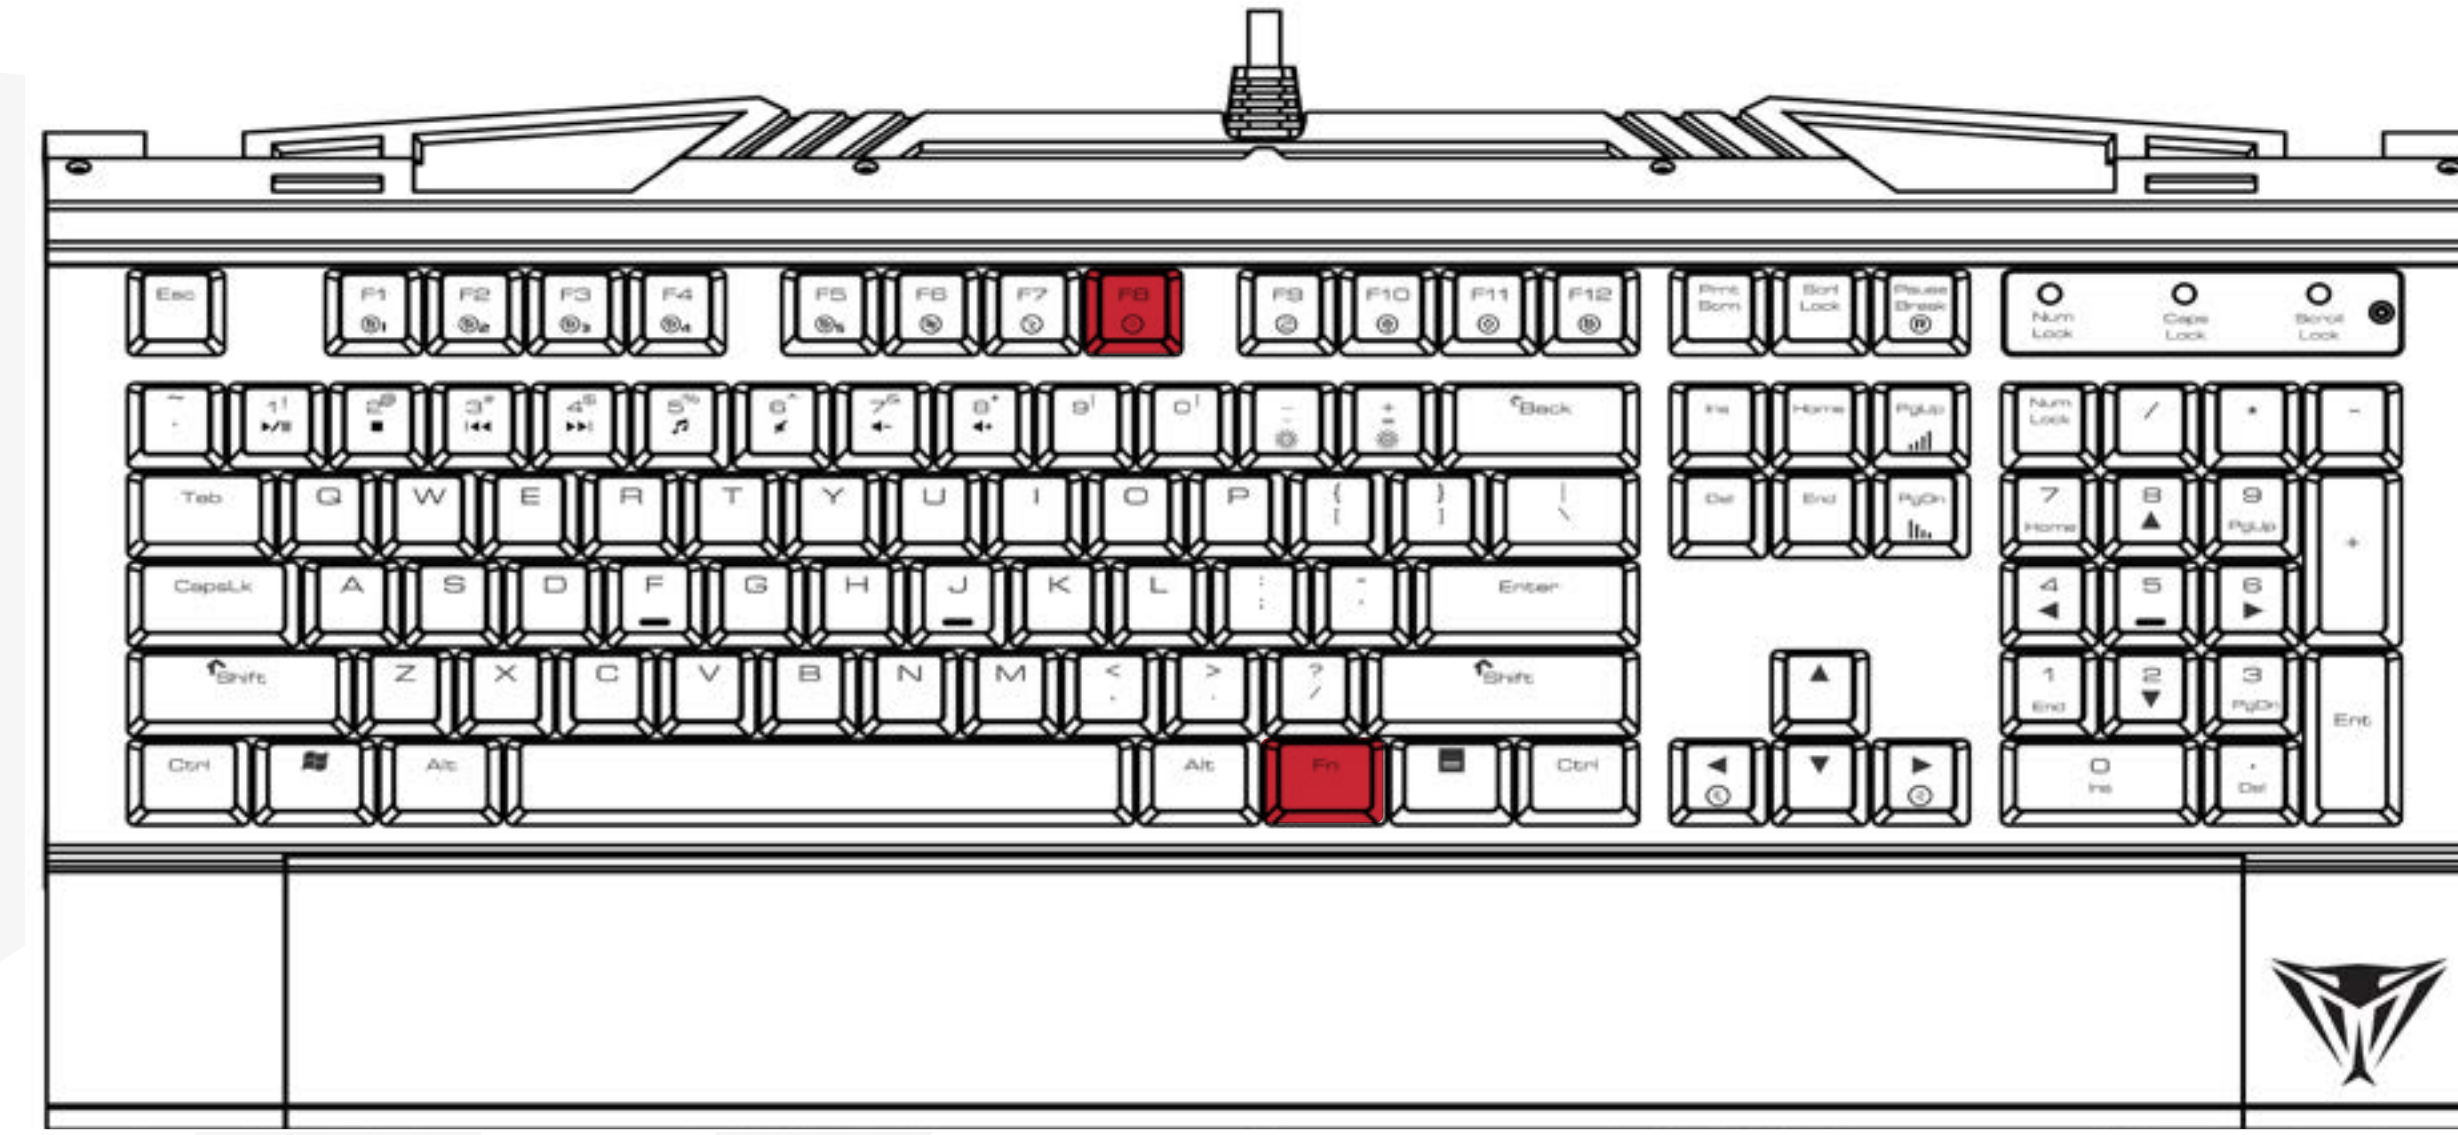


REŽIM VLNĚNÍ

REŽIM VLNĚNÍ



Při stisknutí jakékoli klávesy se bude osvětlení šířit všemi směry a vytvářet tak „efekt vlnění“

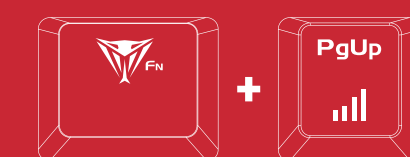

FN+PgUp
Zvýšení rychlosti režimu
Ripple Mode

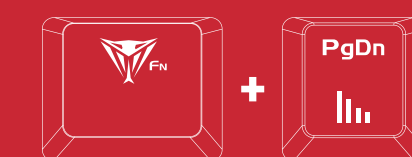

FN+PgDn
Snižování rychlosti režimu
Ripple Mode

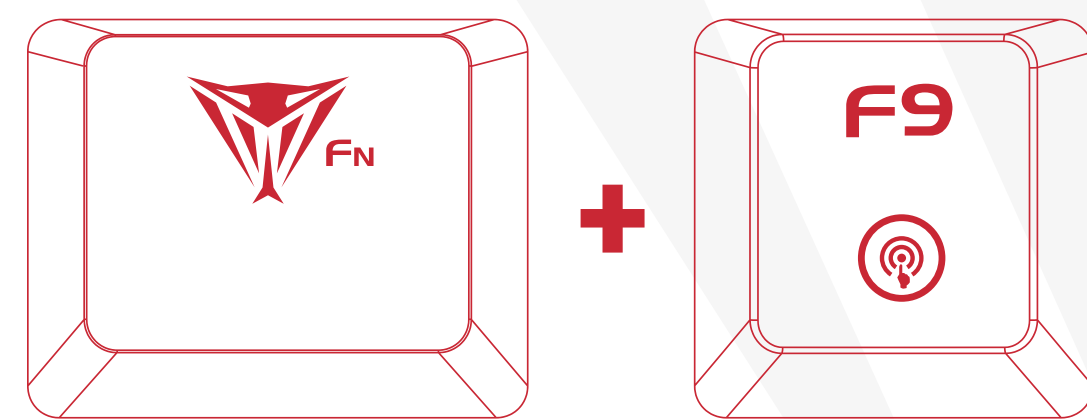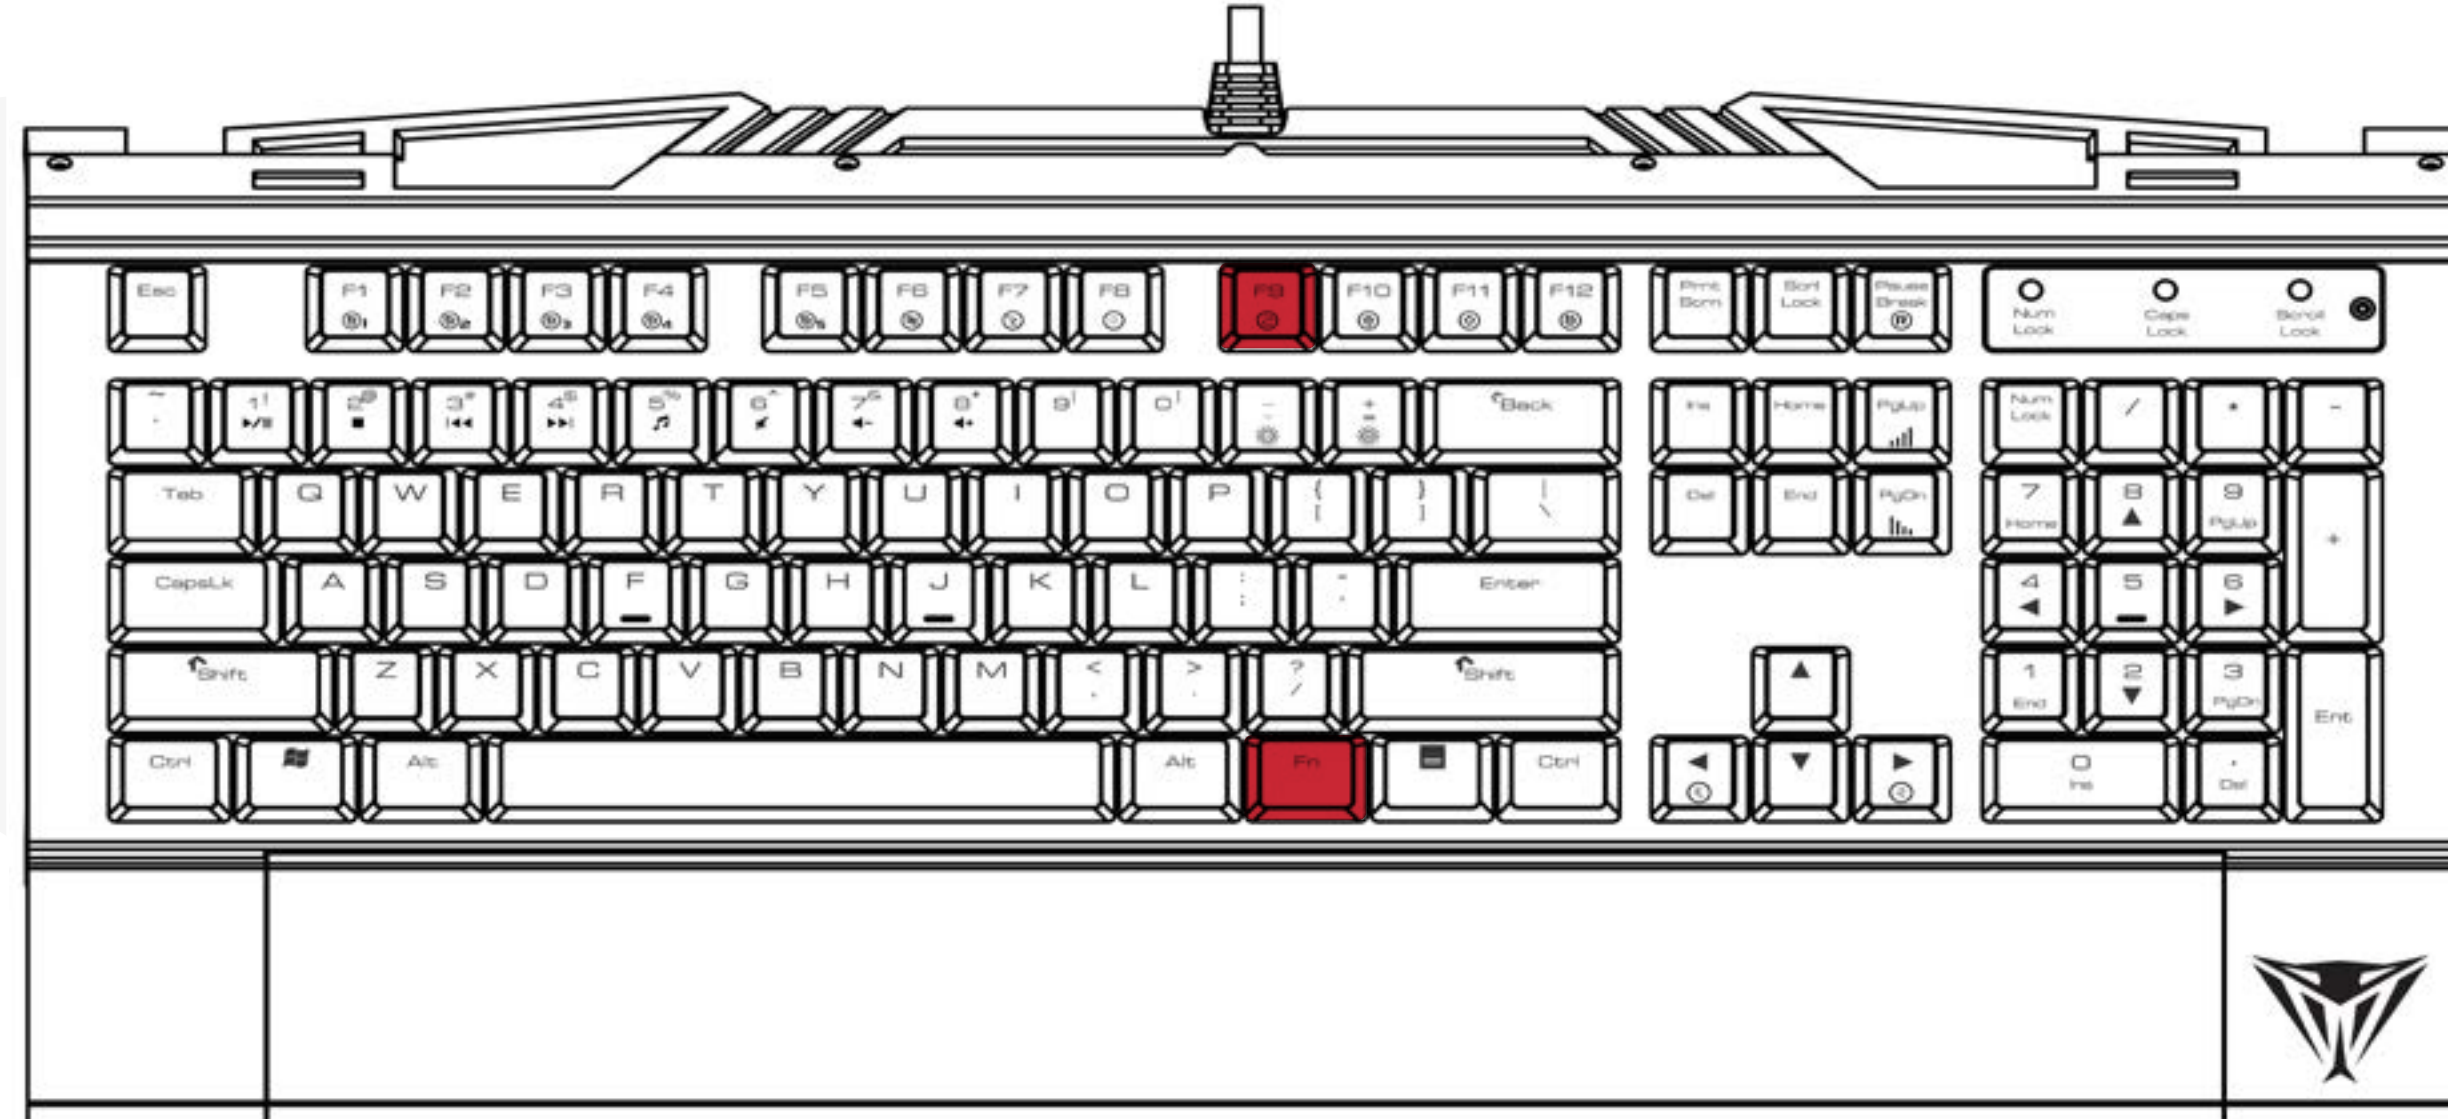

REŽIM BOČNÍ VÍTR

Stisknutí kláves FN+F9 – nepřetržité přepínání mezi režimy

REŽIM BOČNÍ VÍTR



Vzorec podsvícení začne vzoru v levé horní části a spirálovitě postupuje ke středu řádku.



FN+PgUp
Zvýšení rychlosti režimu
Sidewinder Mode



FN+PgDn
Snížení rychlosti režimu
Sidewinder Mode

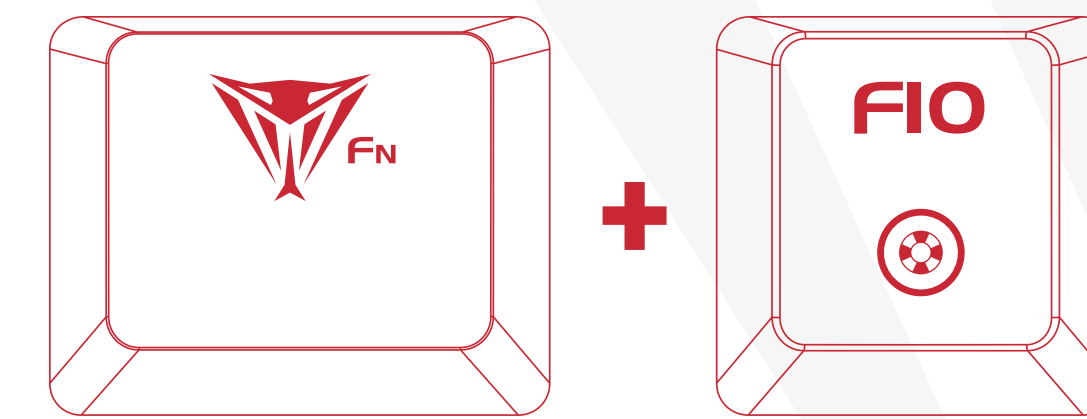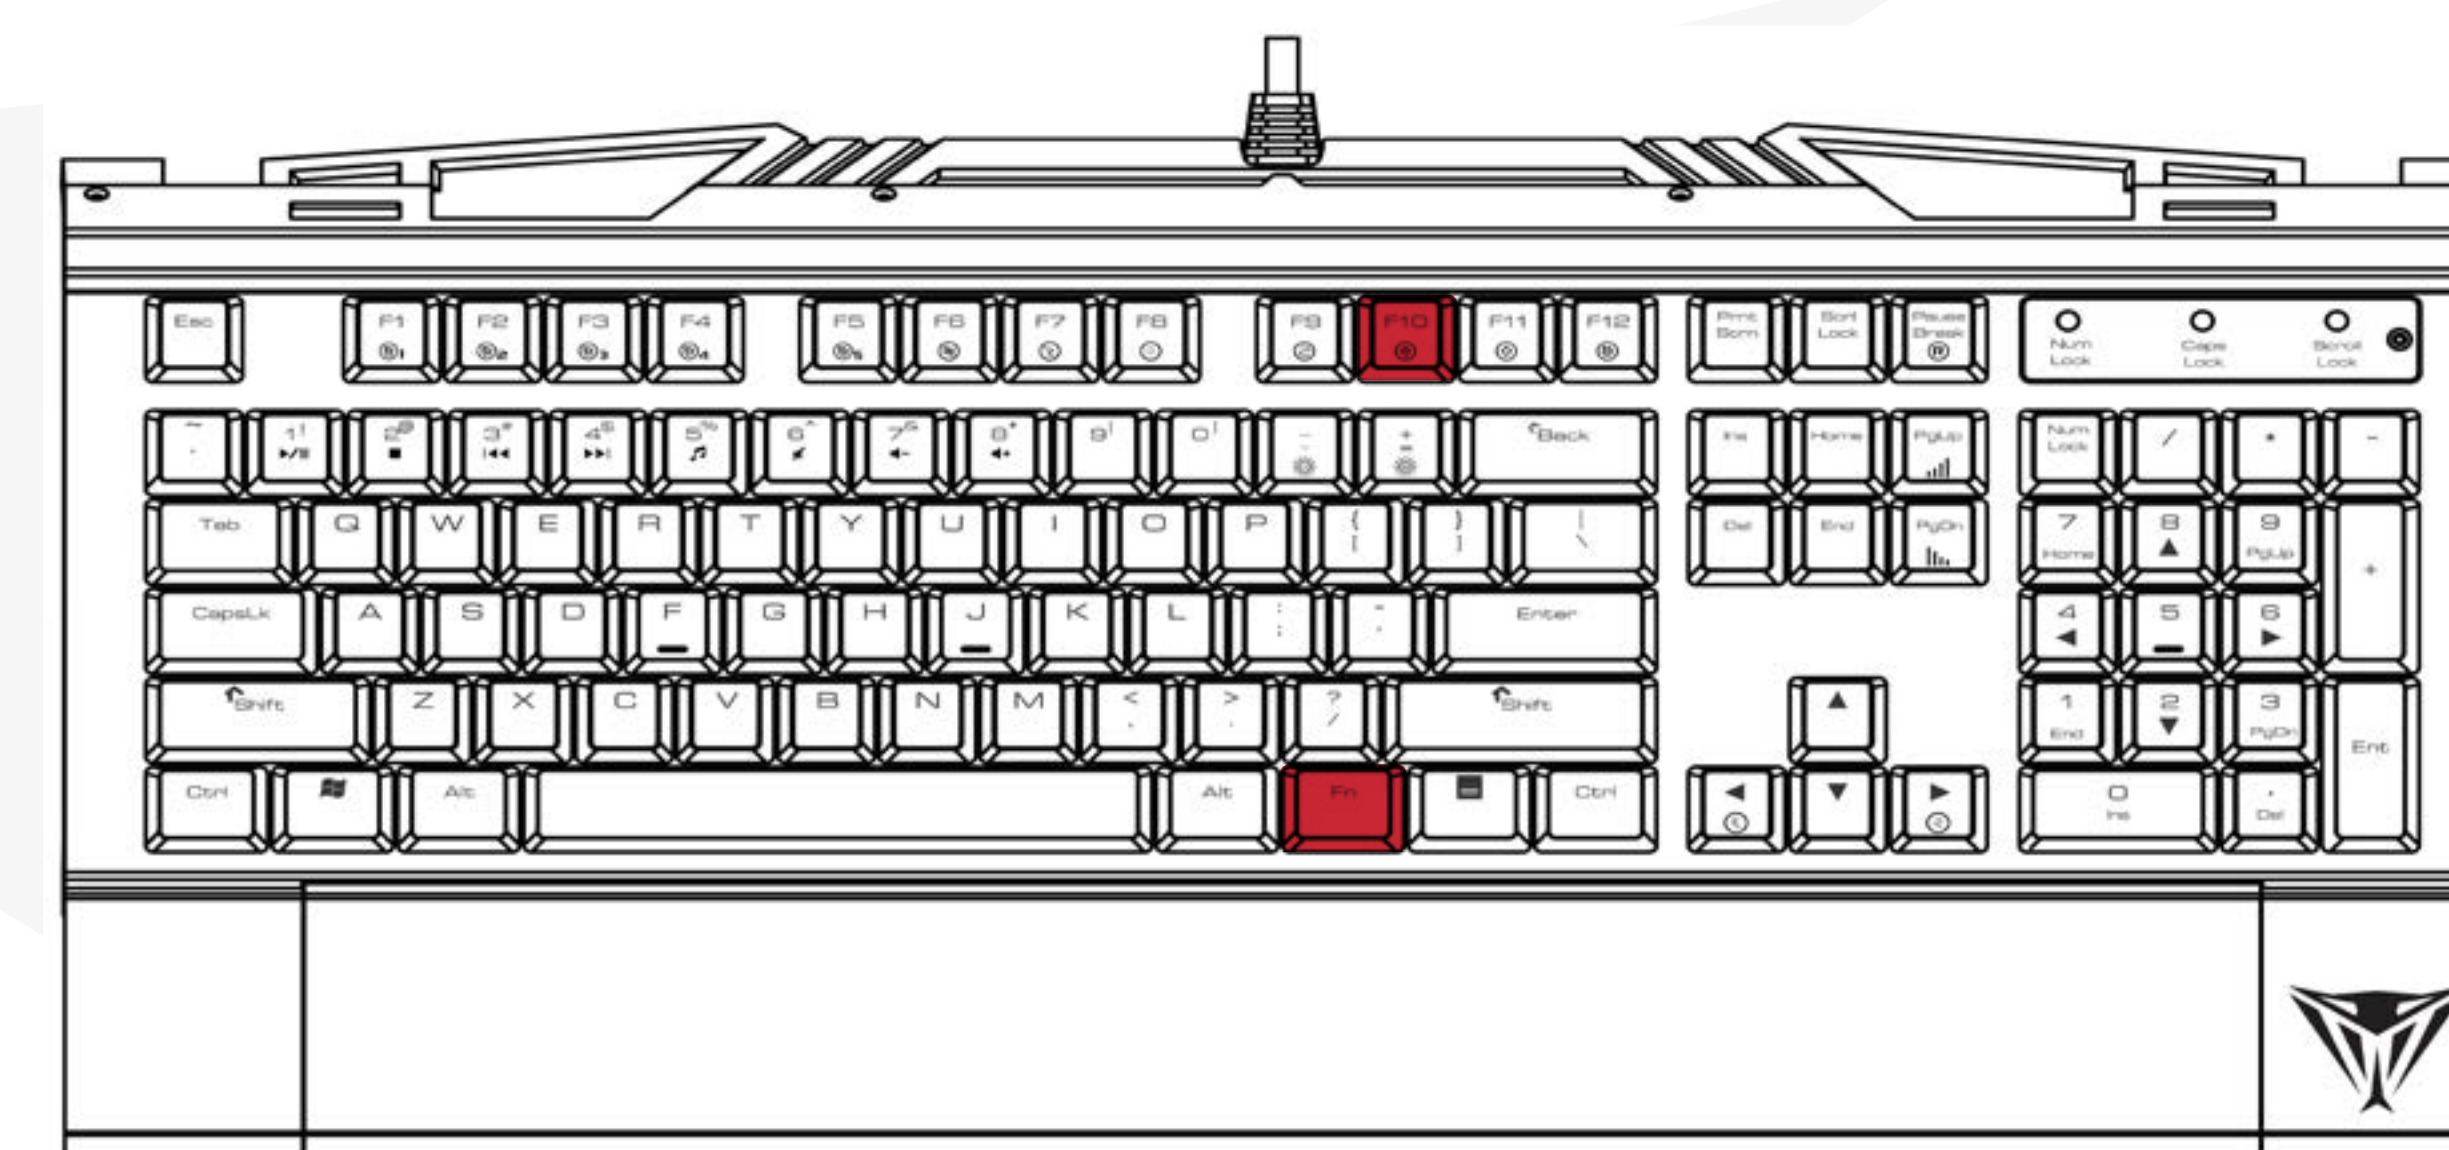

REŽIMY RAINDROP/REACTIVE

Stisknutí kláves FN+F10 budete nepřetržitě přepínat mezi režimy

REAKTIVNÍ REŽIM



Při stisknutí klávesy se klávesa rozsvítí a zhasne



FN+PgUp
Zvýšení rychlosti zhasínání
režimu Reactive Mode



FN+PgDn
Snížení rychlosti zhasínání
režimu Reactive Mode

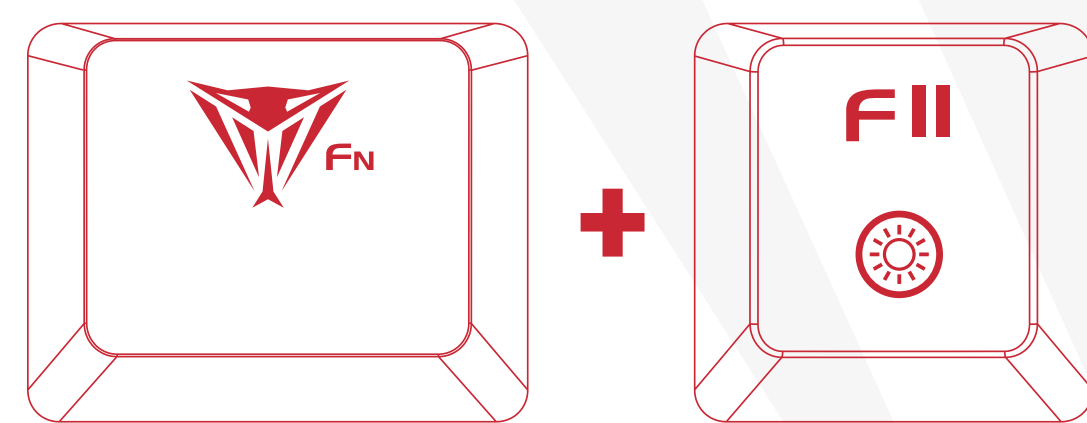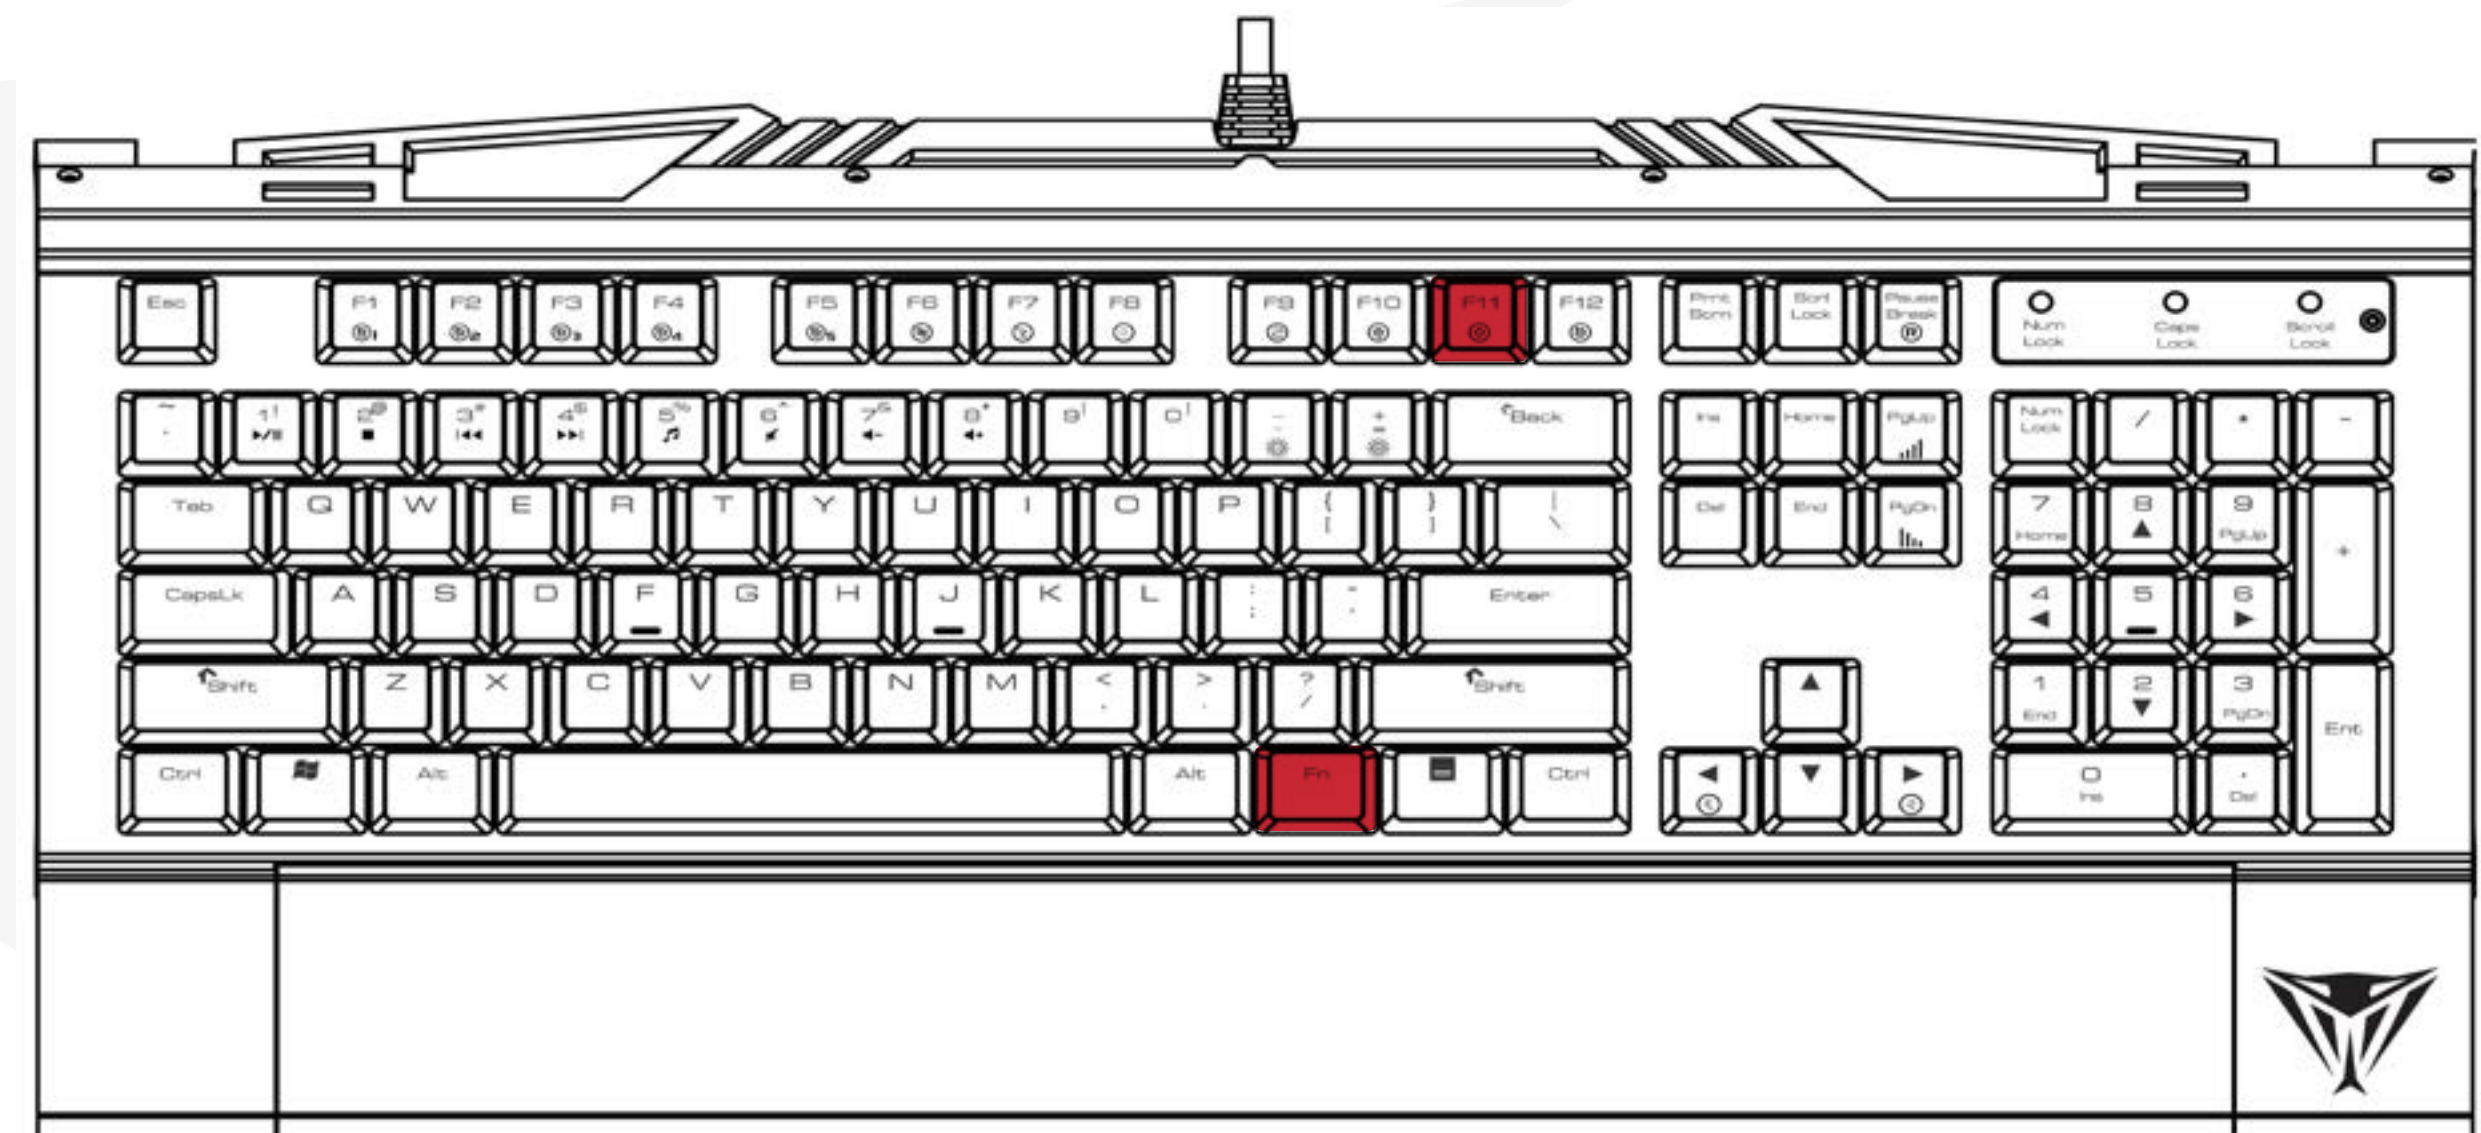


REŽIMY DÝCHÁNÍ/STATICKÝ

Stisknutí kláves FN+F11 budete nepřetržitě přepínat mezi režimy

REŽIM DÝCHÁNÍ

Celá klávesnice se prosvětlí a postupně pohasne.

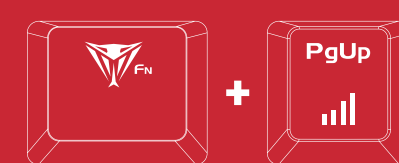

FN+PgUp
Zvýšení rychlosti režimu
Breathe Mode





FN+PgDn
Snížení rychlosti režimu
Breathe Mode


(DVAKRÁT) STATICKÝ REŽIM

Podržení klávesy FN a dvojí stisknutí klávesy F11 osvětlí celou klávesnici.

RYCHLOST A JAS

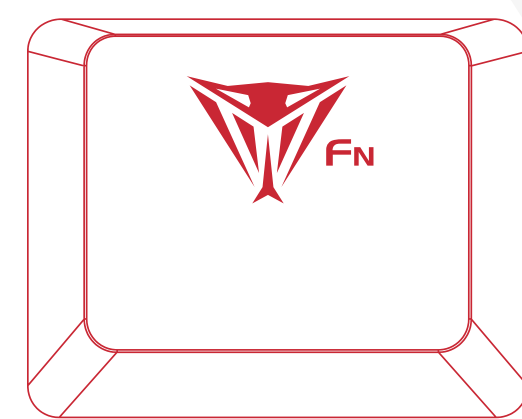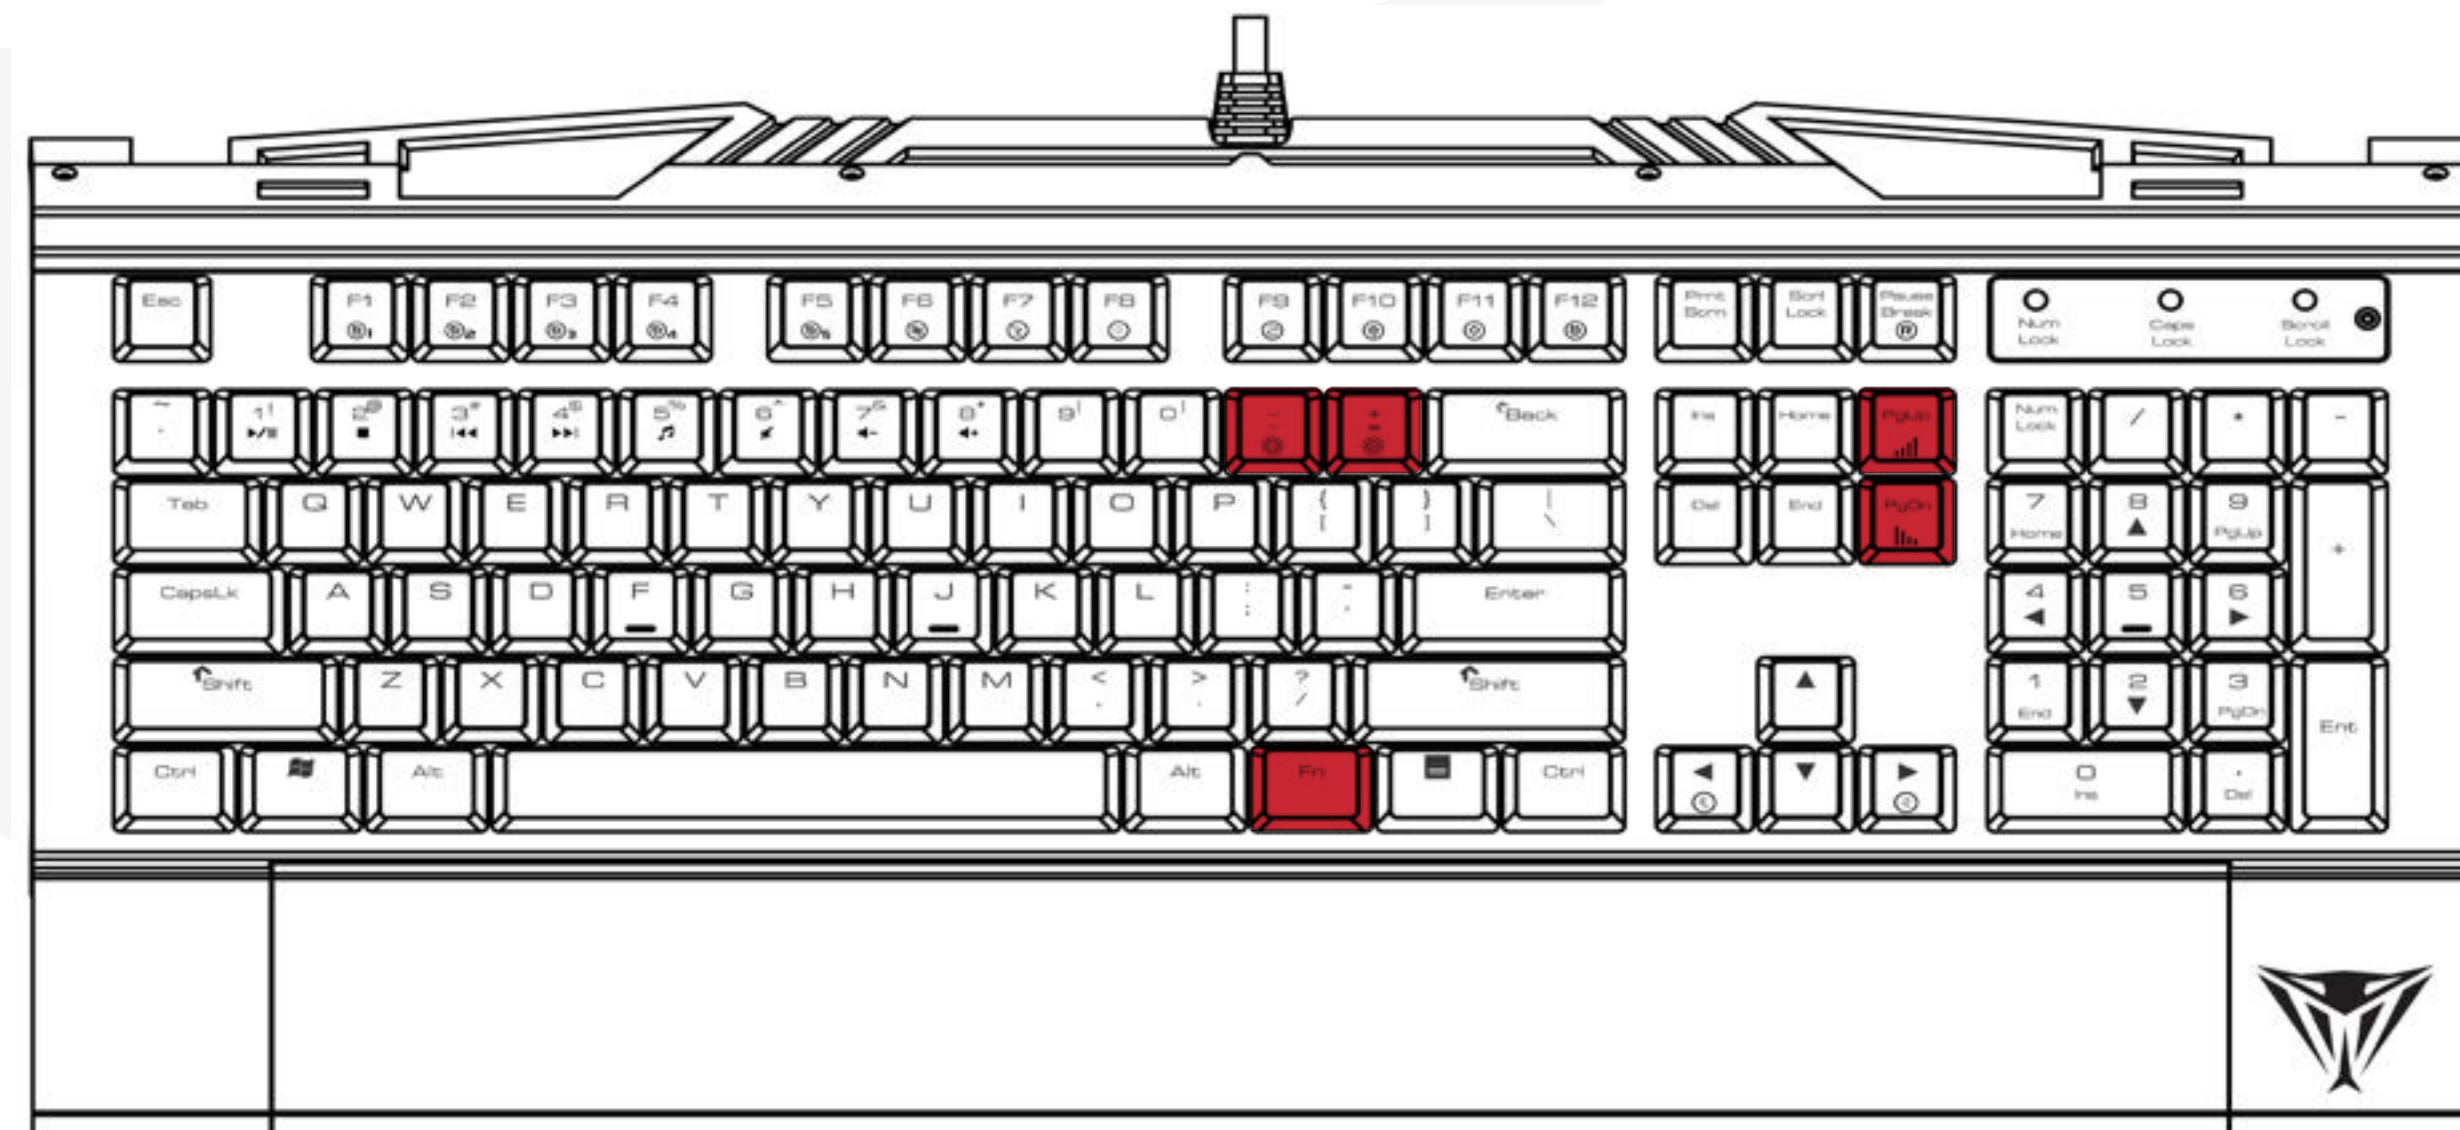

+

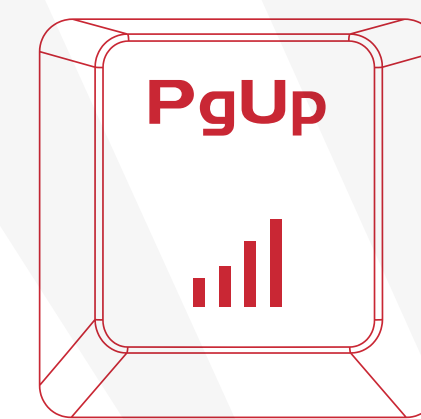

REŽIMY RYCHLOST/JAS


Stisknutí kláves FN+PG budete nepřetržitě přepínat mezi režimy

RYCHLOST

Stisknutím kombinace kláves FN+Page Up zvýšíte rychlost vzorů osvětlení a stisknutím kombinace kláves FN+Page Down rychlost vzorů osvětlení snížíte



FN+PgUp
Zvýšení rychlost světla

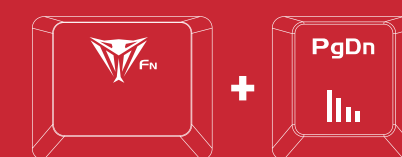

FN+PgDn
Snížení rychlosti světla

JAS



Stisknutím kombinace kláves FN++ zvýšíte jas diod LED a stisknutím kombinace kláves FN+- jas diod LED snížíte od 100 % až po vypnutí a pohasnutí.



FN+ (-/+)
Zvýšení/snížení jasu



RESETOVÁNÍ DO VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ

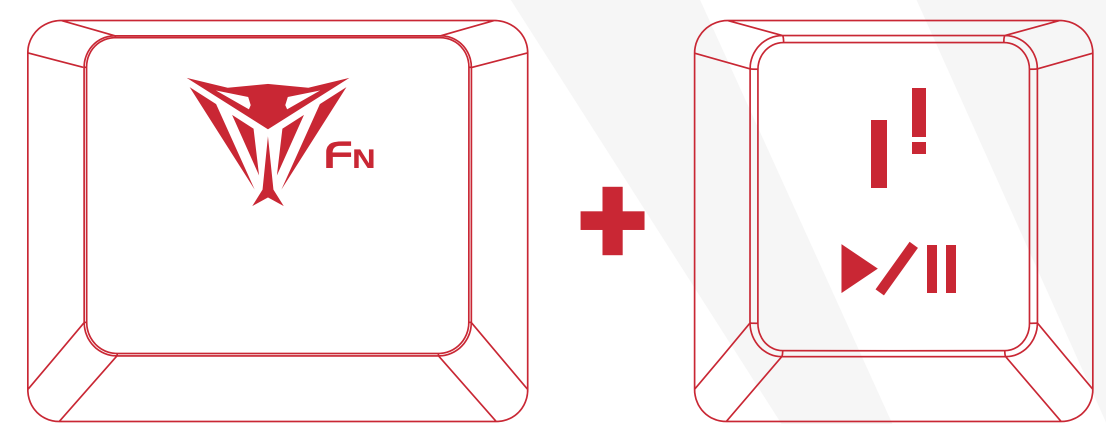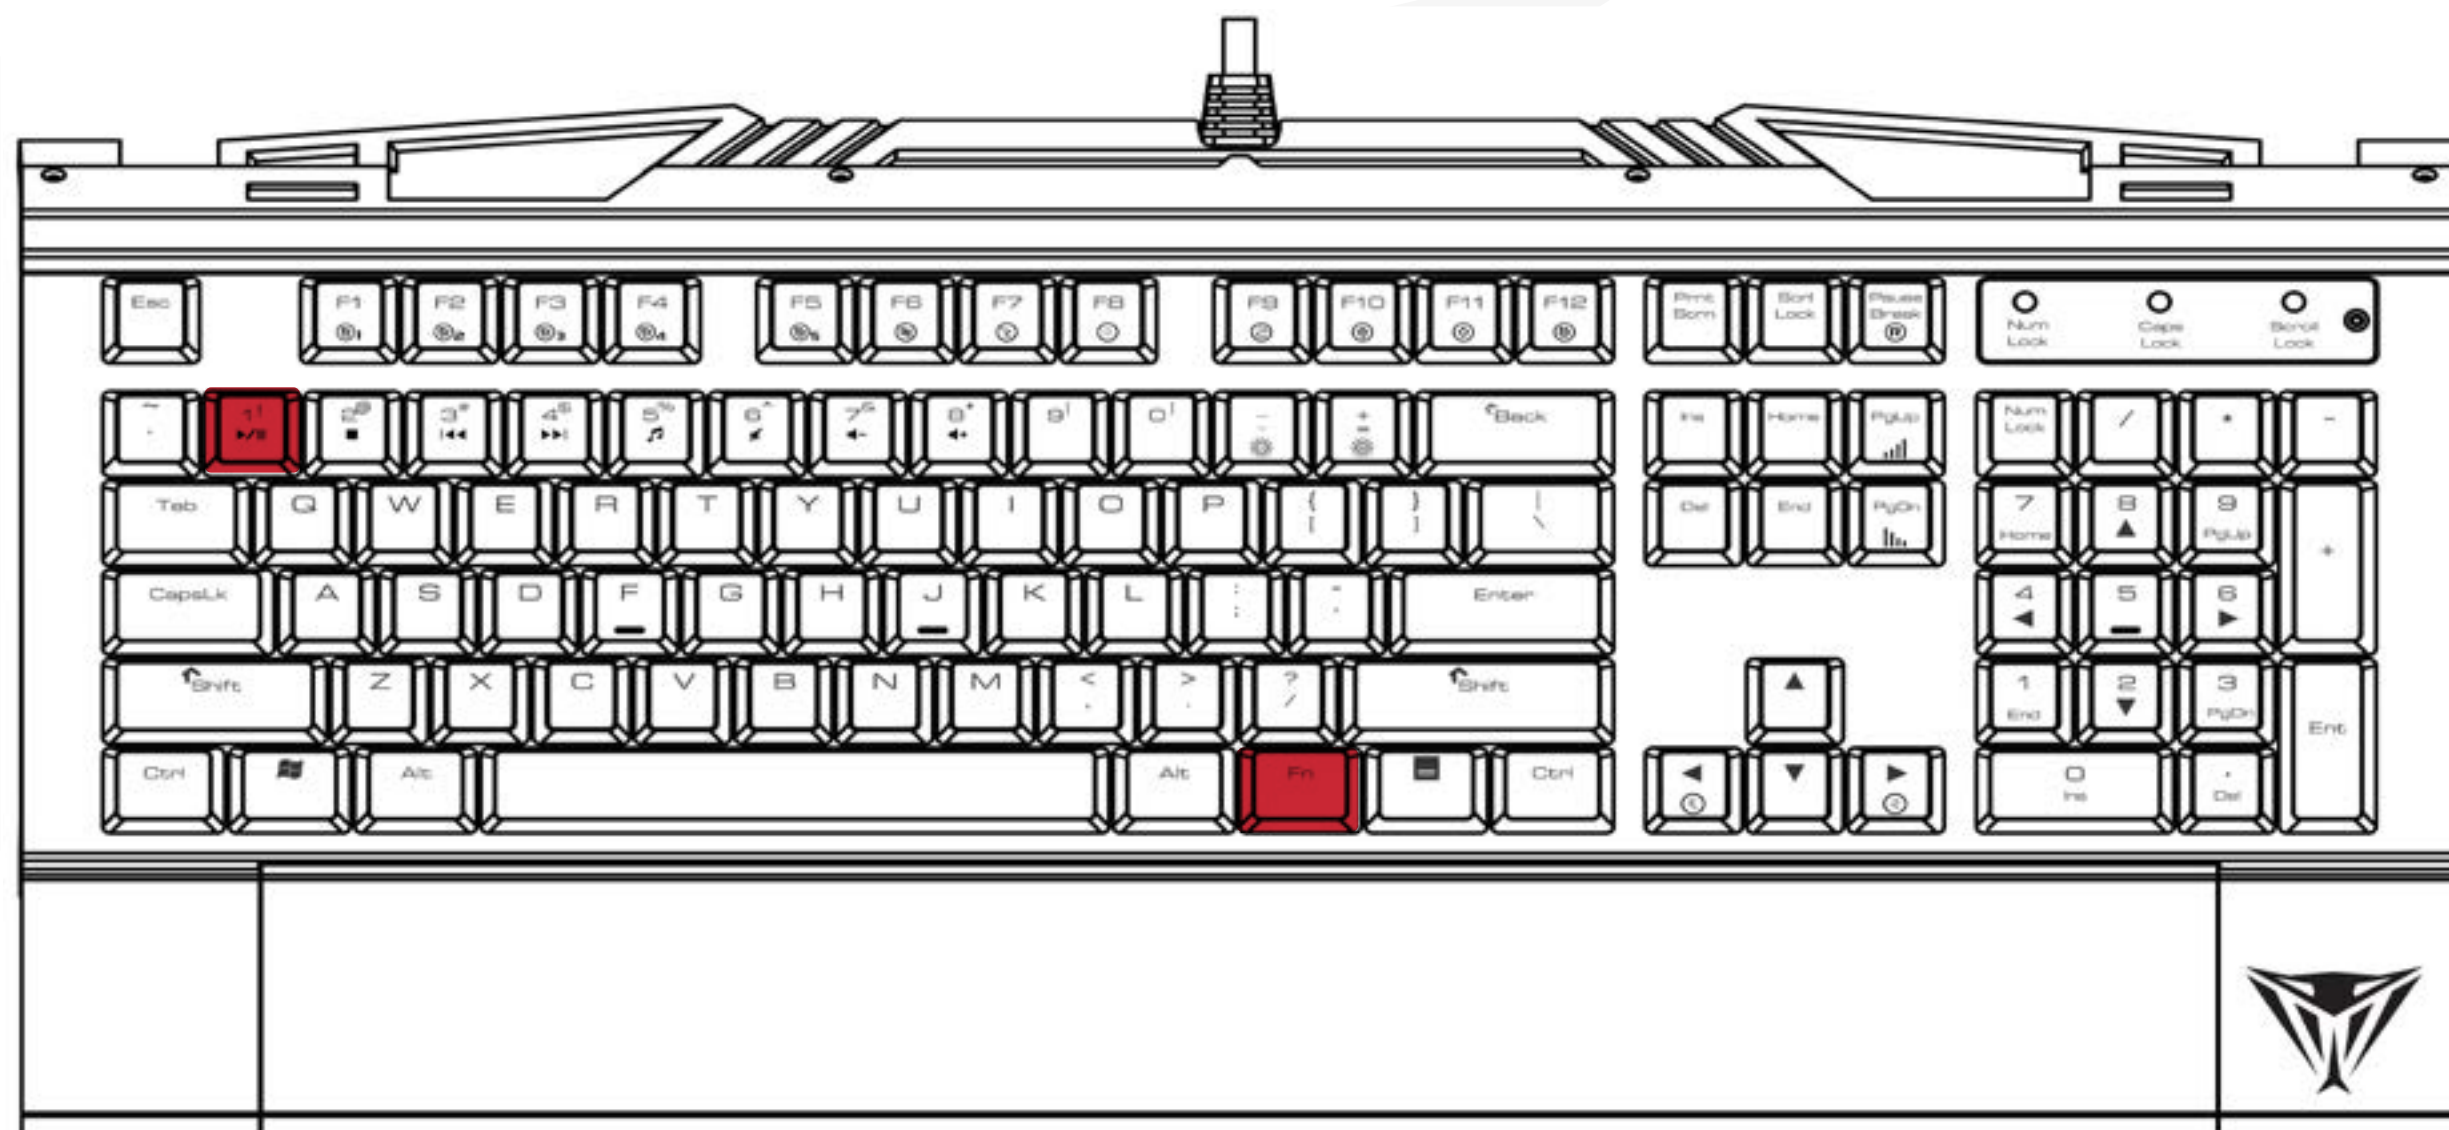

RESETOVÁNÍ DO VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ

Stisknutí kláves FN+Pozastavit budete nepřetržitě přepínat mezi režimy

RESETOVAT

Stisknutím kombinace kláves FN+Pause po dobu 3 sekund způsobí reset klávesnice do výchozí nastavení z výroby



FN+Pause
Stisknutím kombinace kláves FN+Pause se po 3 sekundách klávesnice restartuje

FCC a právní informace:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů komise FCC. Tato omezení jsou navržena s úmyslem poskytovat rozumnou ochranu před škodlivými vlivy rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nebude vyskytovat. Pokud je zařízení příčinou rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím přístroje, uživatel by se měl pokusit rušení odstranit jedním z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizním technikem.

POZNÁMKA FCC:

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů komise FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení včetně rušení, které může být příčinou nežádoucí činnosti.

UPOZORNĚNÍ KOMISE FCC:


- Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovídající za dodržování norem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele toto zařízení používat.
- Toto zařízení a jeho anténa/antény nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.



ROHS
COMPLIANT

FC

CE

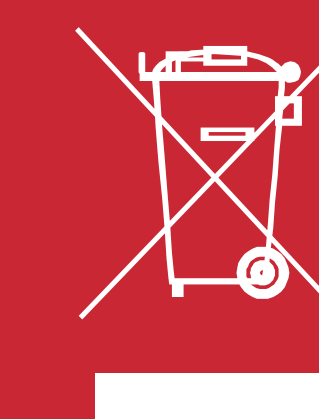

Logo „P“ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Patriot Memory, LLC