


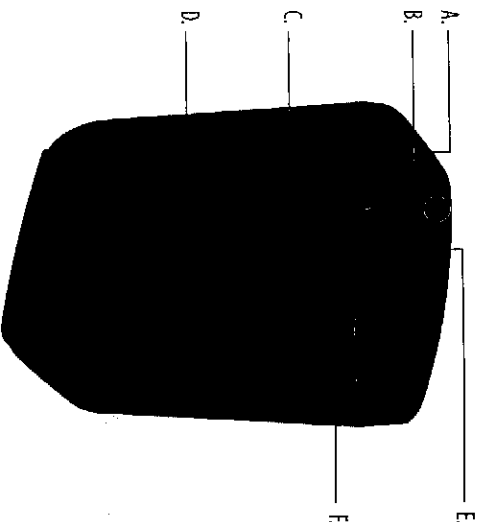

LEGENDA

- A. Hlava skartovače
- B. Otvor pro papír
- C. Přízor
- D. Nádobka na odpad
- E. Viz bezpečnostní pokyny
- F. Řídicí spínač
- ▷ 1. Automaticky START
- 2. VYPNUTO
- ◀▶ 3. Zpětný chod

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiály vhodné ke skartování: papír, sešňací svorky a platební karty

Materiály nevhodné ke skartování: disky CD a DVD, skládaný papír, průsvitné fólie, noviny, lepenka, laminátové fólie, kancelářské sponky, desky na papír, rentgenové snímky nebo plastové materiály kromě výše uvedených materiálů

Velikost odpadu ze skartovaného papíru:

Příčný řez 4 mm x 46 mm

Maximální hodnoty:

Počet listů skartovaných současně 7*
Počet karet skartovaných současně 1*
Šířka otvoru pro papír 229 mm

*Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1,3 A, větší papír, vlhkost nebo jiné než nominální napětí může kapacitu snížit. Maximální doporučené denní použití: 50 listů, 5 platebních karet. 6 listů současně.

⚠ UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – Přečtěte si před použitím!

- Informace o požadavcích na provoz, údržbu a servis naleznete v návodu k použití.
- Mezi začáteční skartovač používá, přečtěte si celý návod k použití.
- Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do otvoru pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo odpojte od sítě.
- Ochrňte otvory zařízení před vstupem cizí předmětu, jakou jsou rukavice, bižuterie, oděvy, vlasy atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, uvolněte předmet přepnutím na zpětný chod (◀▶).
- K čištění zařízení nebo v jeho blízkosti nepoužívejte aerosoly, rosné či jiné hořlavé materiály. K čištění skartovače nepoužívejte stlačený vzduch.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Skartovač nerozebírejte. Zařízení neumisťujte blízko zdroje tepla nebo vody.
- Nedotýkejte se ostří odklápěcích nožů pod hlavou skartovače.
- Skartovač musí být zapojen do řádně uzemněné zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Uzemněná zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte měniče napětí, transformátory ani produktovací šňůry.
- **NEBEZPEČÍ POŽÁRU** – NEPOUŽÍVEJTE skartování bláhopáření se zvukovými čipy nebo bateriemi.
- Určeno k použití pouze v interiéru.
- Před čištěním nebo servisem skartovač vypněte.

Upozornění: Změny či úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny subjektem odpovědným za shodu výrobku se zákony, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele používat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity platné pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před nežádoucím rušením v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii na rádiové frekvenci. Nemí-li instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace.

Nekusujte však žádat zánuka, že toto rušení v konkrétním případě nenaštane. Způsobí-li toto zařízení nežádoucí rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli odstranit rušení některými z následujících opatření:

- Přeorientováním nebo přemístěním přijímač antény.
- Zvýšením odstupu mezi zařízením a přijímačem.
- Připojením zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je okruh, ve kterém je připojen přijímač.
- Konzultací s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým či televizním technikem.


ZÁKLADNÍ PROVOZ SKARTOVAČE



Nepřetržitý provoz:
Maximálně 4 minuty

POZNÁMKA: Po každém příchodu pokračuje skartovač krátce v provozu až do úplného uvolnění vstupního otvoru. V případě nepřetržitého provozu trvalého děje než 4 minuty se zařízení na 30 minut přepne do režimu ochlazování.


PAPÍR NEBO KARTY

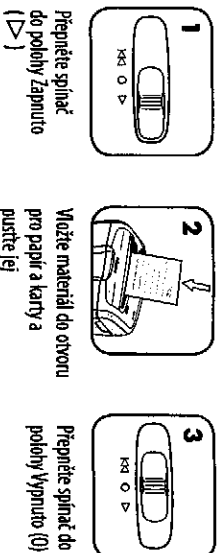

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

MAZÁNÍ SKARTOVAČE OLEJEM

Všechny skartovače pro přičný řez potřebují k dosažení špičkového výkonu mazání. Není-li skartovač namazán, může být snížena kapacita skartování listů, může při skartování vydati nepřijemný hluk a nakonec může přestat fungovat. Chcete-li se těmto potížím vyhnout, doporučujeme skartovač namazat olejem po každém vypáždění nádob na odpad.

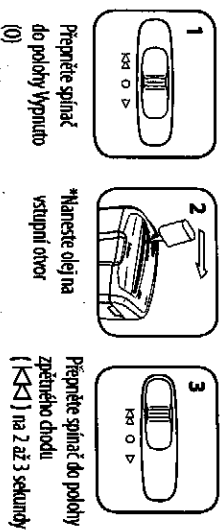


⚠ UPOZORNĚNÍ

* Používejte pouze neuvolatňující rostlinný olej v nádobě s dlouhou tryskou, např. Fellowes 35250



ODSTRANOVÁNÍ PORUCH

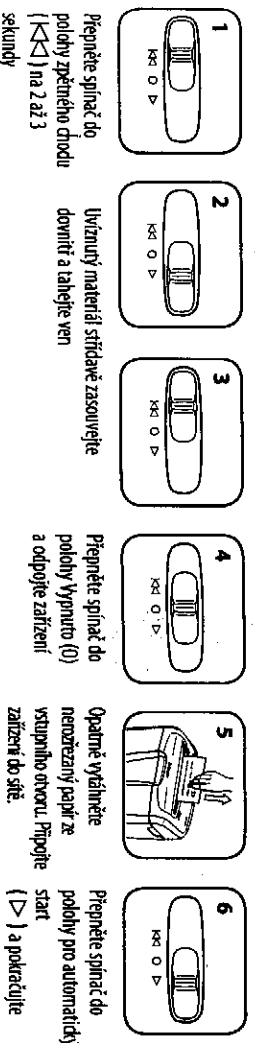

OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Omezená záruka: Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky zařízení budou bez jakýchkoli vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu prvním spotřebitelem a že na stejnou dobu poskytuje servis a technickou podporu. Společnost Fellowes zaručuje, že každý ořízovací stroj bez jakýchkoli vad materiálu a provedení po dobu 3 let od data nákupu prvním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby ukáže, jakákoli část jako vadná, bude vaše jediná a výlučná forma nápravy oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho používání, provoz skartovačového zařízení s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) nebo neoprávněné opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou

náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLADANÁ ZÁRUKA, VĚTNÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VÝHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. Společnost Fellowes nebude v žádném případě odpovědná za případné následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určitá zákonná práva. Doba trvání, podmínky a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.