

Quick Start Guide

Hardware Connections

Připojení zařízení | Pripojenie zariadenia

- 1


Připojte napájecí kabel a stiskněte tlačítko napájení.
Pripojte napájací kábel a stlačte tlačidlo napájania.
- 2

Pomocí žlutého ethernetového kabelu připojte počítač.
Pomocou žltého ethernetového káblu pripojte počítač.
- 3

Pomocí ethernetového kabelu připojte širokopásmový modem (3-a).
NEBO
Pomocí telefonního kabelu připojte DSL splitter (3-b).
Pomocou ethernetového káblu pripojte širokopásmový modem (3-a).
ALEBO
Pomocou telefónneho káblu pripojte DSL splitter (3-b).
- 4


Připojte 3G USB modem.
Pripojte 3G USB modem.
- 5

Zkontrolujte diody.
Skontrolujte diódy.

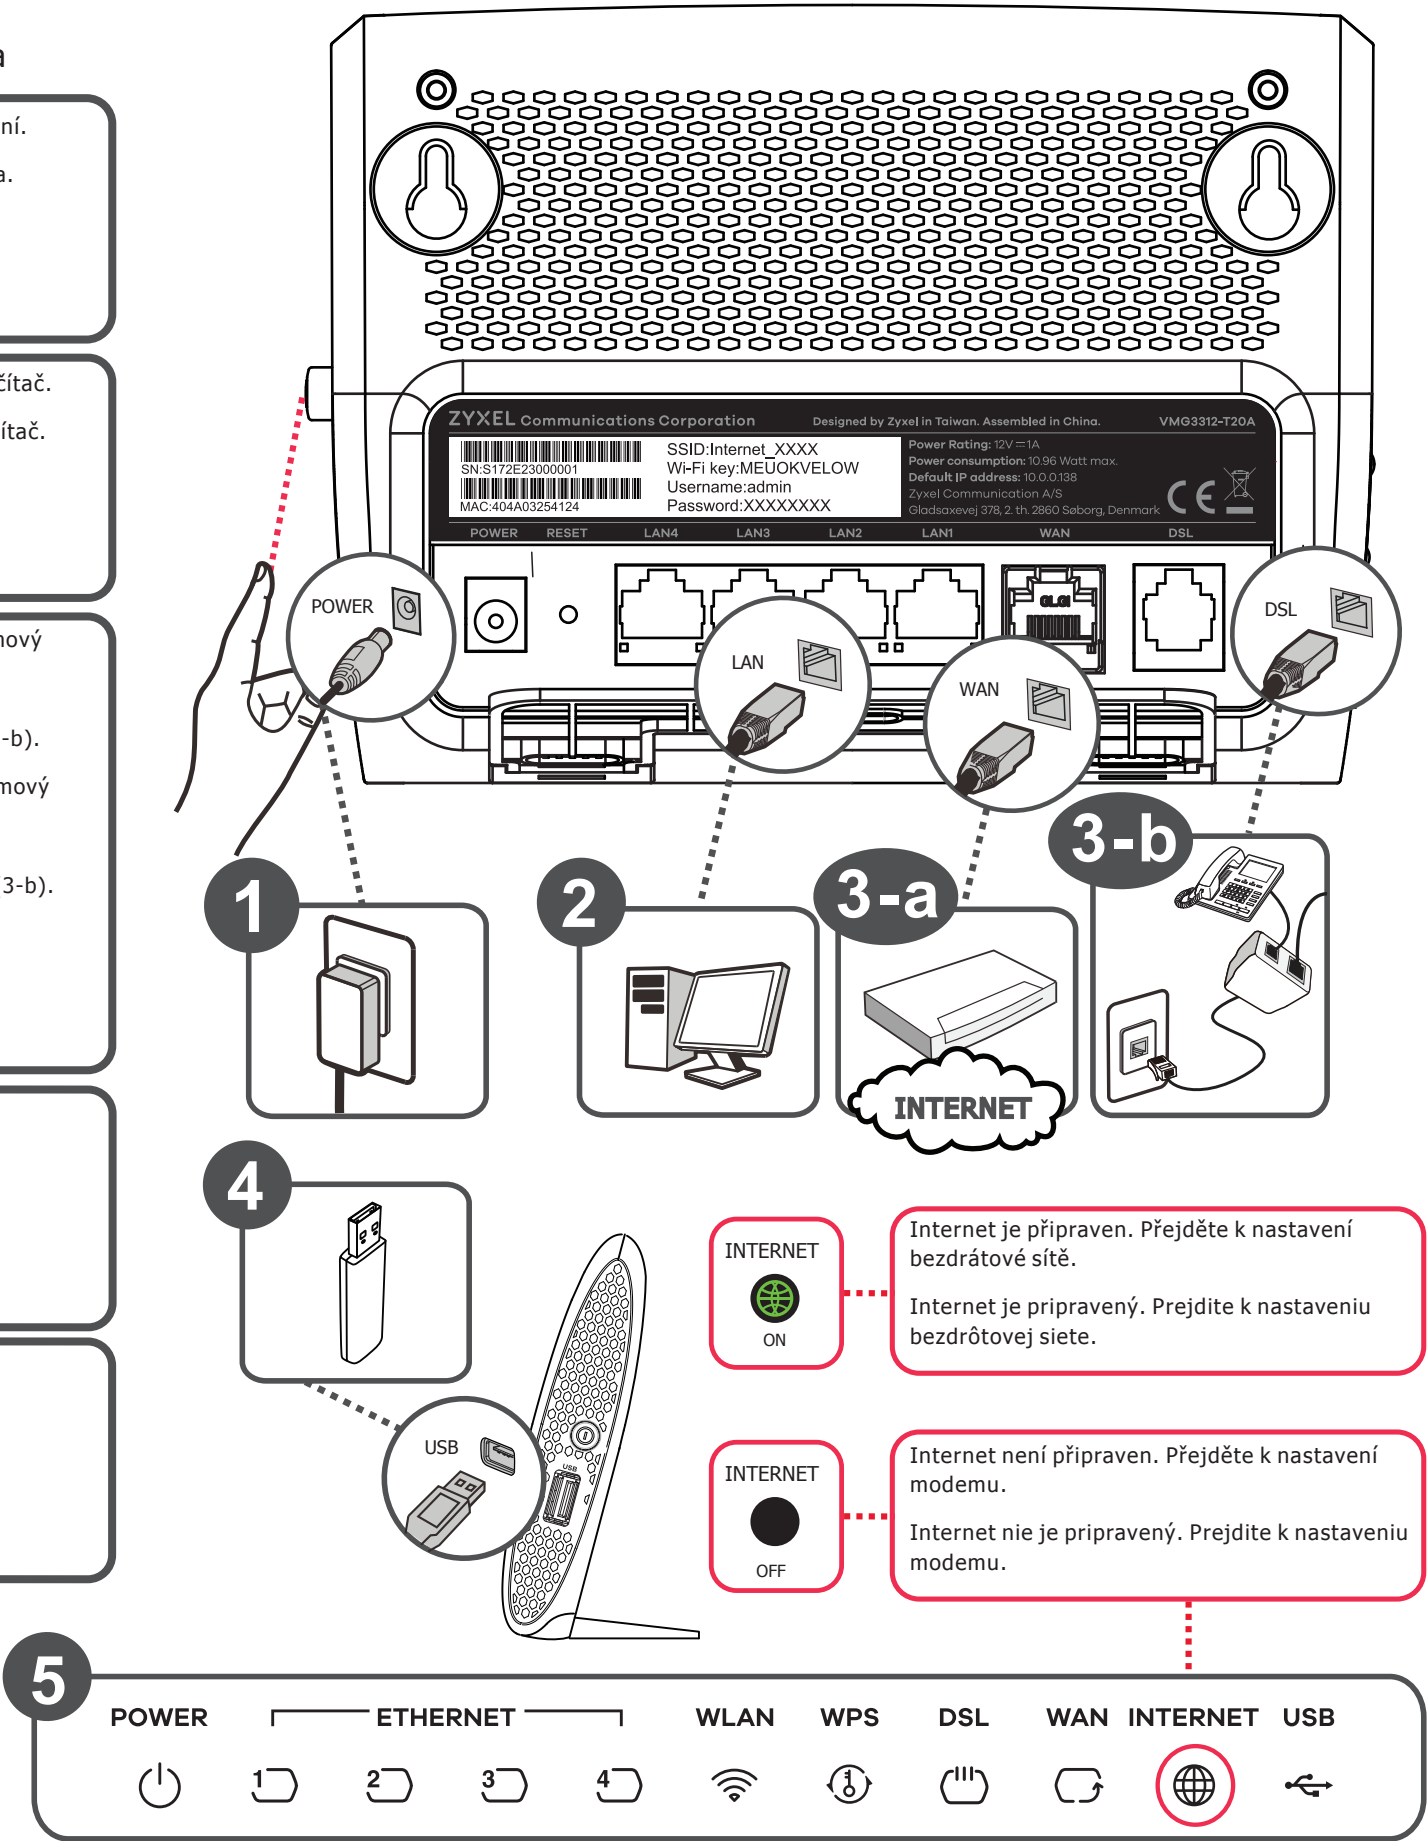

Modem Setup


Nastavení modemu | Nastavenie modemu

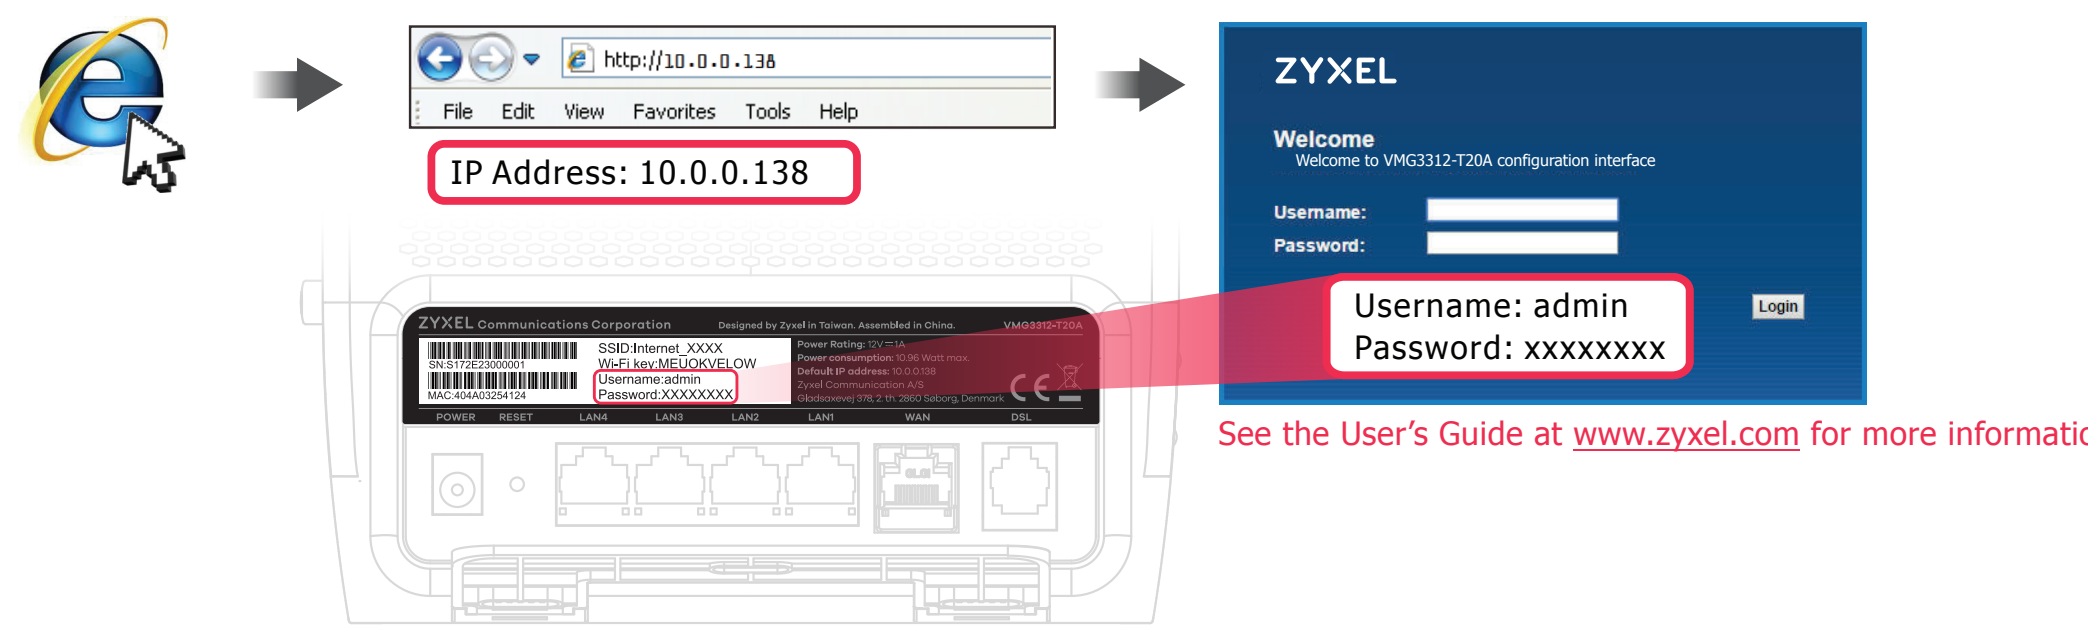

Wireless Setup

Nastavení bezdrátové sítě |
Nastavenie bezdrôtovej siete

Zkontroluje, jestli je Wi-Fi (**WLAN**) zapnuta . Pokud není, zapněte ji.
Skontrolujte, či je Wi-Fi (**WLAN**) zapnutá . Pokiaľ nie je, zapnite ju.

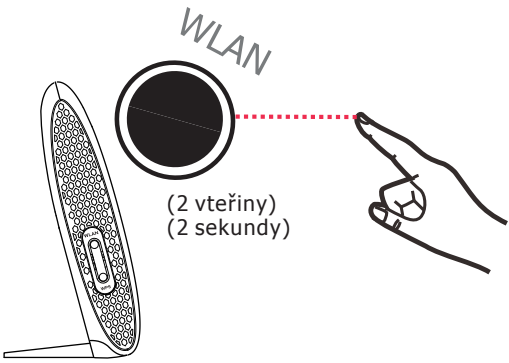

Secure Wi-Fi with WPS

Zabezpečení Wi-Fi pomocí WPS | Zabezpečenie Wi-Fi pomocou WPS

- 1

Stiskněte a držte tlačítko WPS, dokud dioda WPS nezačne blikat oranžově.
Stlačte a držte tlačidlo WPS, dokiaľ dióda WPS nezačne blikať na oranžovo.
- 2

Na klientovi stiskněte tlačítko WPS.
Na klientovi stlačte tlačidlo WPS.




No WPS Bez WPS | Bez WPS

- 1

Identifikátor sítě SSID a bezdrátový klíč najdete na štítku na zařízení.
Identifikátor siete SSID a bezdrôtový kľúč nájdete na štítku na zariadení.
- 2

Vyhledejte zařízení s uvedeným SSID. Pro připojení zadejte klíč bezdrátové sítě.
Vyhľadajte zariadenie s uvedeným SSID. Pre pripojenie zadajte kľúč bezdrôtovej siete.

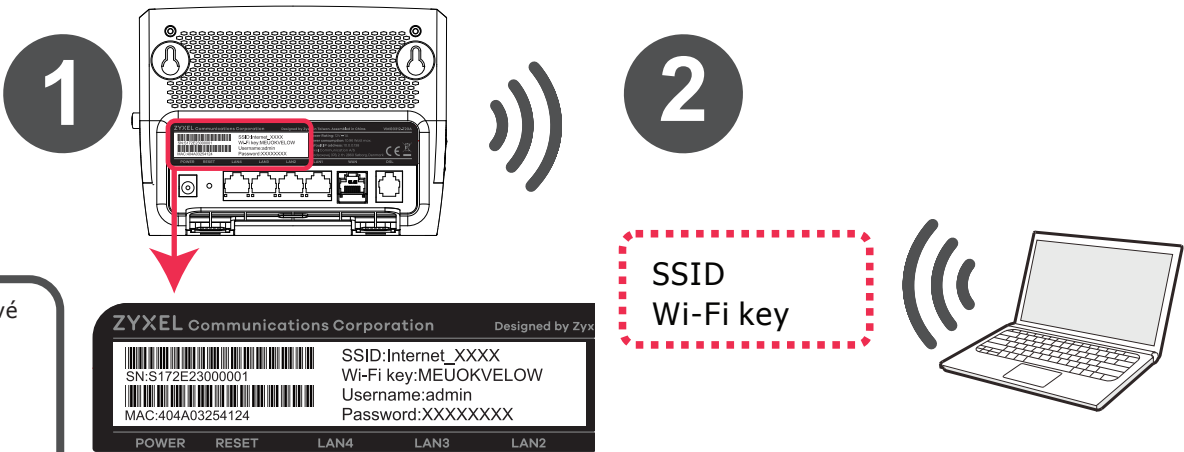


Freestanding Installation

Instalace stojanu | Inštalácia stojanu

- 1

Stojan opatrně připojte dle obrázku.
Stojan opatrne pripojte podľa obrázku.
- 2

Zařízení umístěte vertikálně na rovný povrch.
Zariadenie umiestnite vertikálne na rovný povrch.

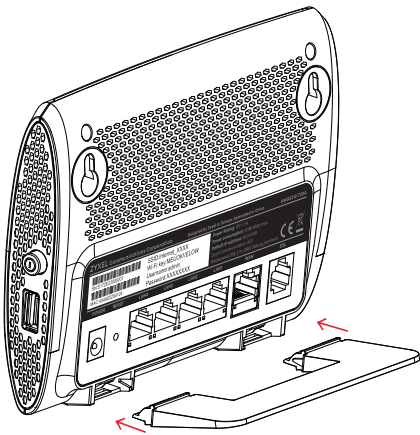

Troubleshooting

Power, Hardware Connections, and LEDs

- Make sure the VMG is turned on.
- Make sure the power adaptor or cord is connected to the VMG and plugged in to an appropriate power source. Make sure the power source is turned on.
- Check the hardware connections.

VMG Access and Login

- Make sure you are using the correct IP address.
 - The default IP address is 10.0.0.138.
 - If you changed the IP address, use the new IP address.
- Check the hardware connections, and make sure the LEDs are behaving as expected.
- Make sure your Internet browser does not block pop-up windows and has JavaScript and Java enabled.
- Make sure your computer is in the same subnet as the VMG.

See the User's Guide for more troubleshooting.

Open Source Licenses
This product contains in part some free software distributed under GPL license terms and/or GPL like licenses.
Open source licenses are provided with the firmware package. You can download the latest firmware at www.zyxel.com.
If you cannot find it there, contact your vendor or ZyXEL Technical Support at support@zyxel.com.tw.
To obtain the source code covered under those Licenses, please contact your vendor or ZyXEL Technical Support at support@zyxel.com.tw.

EU Importer: Zyxel Communications, A/S | Generatorvej 8D, 2860 Søborg, Denmark | <http://www.zyxel.dk>
US Importer: Zyxel Communications, Inc | 1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001 | <http://www.us.zyxel.com>