

# XIOMI

## Smart Pet Food Feeder Uživatelská příručka




# Bezpečnostní opatření

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- Do přihrádky na krmivo nevkládáte nic jiného než suché krmivo pro domácí zvířata, jinak by mohlo dojít k nefunkčnosti feederu a mohl by dokonce ohrozit bezpečnost vašeho mazlíčka.
- Aby váš mazlíček nepřevrátil feeder, doporučuje se ho umístit do rohu nebo ke zdi.
- Chraňte svého mazlíčka před žvýkáním napájecího kabelu.
- Při výdeji krmiva se nedotýkejte dvířek výdeje (uvnitř výdeje krmiva).
- Feeder se nedoporučuje pro domácí mazlíčky do tří měsíců věku.
- Děti by měly feeder obsluhovat pouze pod vedením dospělé osoby.
- Kazetu s vysoušedlem se doporučuje vyměnit každý měsíc. Nepoužívejte kazetu s vysoušedlem pokud je poškozená nebo rozbitá.
- Náplň s vysoušedlem nenamáčejte do vody.
- Pravidelně čistěte dávkovací trubici, abyste zajistili plynulé dávkování.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyli pod dohledem nebo nebyli poučeni o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodávaným se spotřebičem.
- Spotřebič smí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou seznámeni s pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopily souvisejících nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Za normálních podmínek používání by toto zařízení mělo být udržováno ve vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.


Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

# Přehled produktu

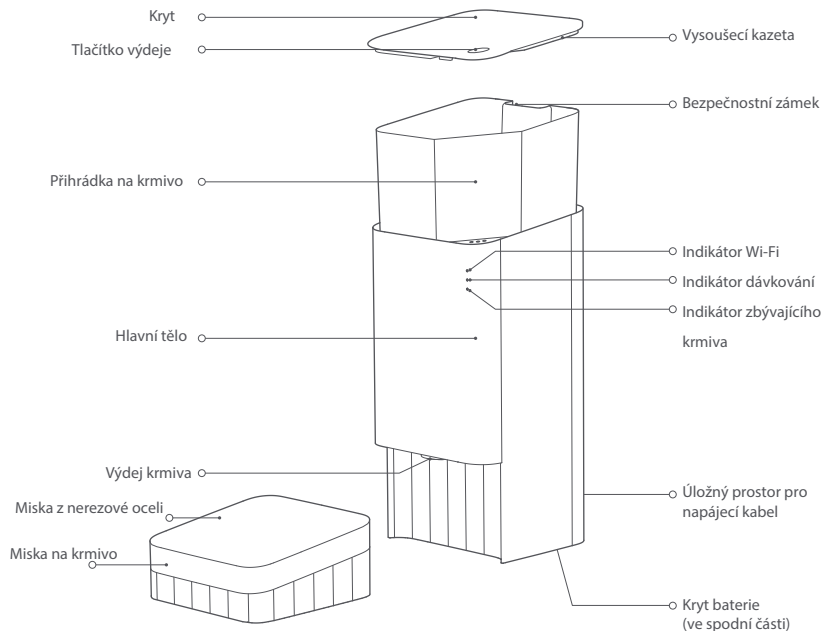


Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.


# Obsah balení




Feeder

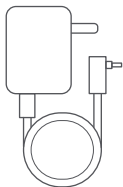

Napájecí kabel



Miska na krmivo

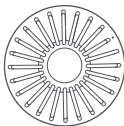

Vysoušecí kazeta




Uživatelská příručka



Oznámení o záruce


# Jak nainstalovat

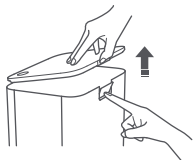


## 1. Odstraňte kryt

Stiskněte bezpečnostní pojistku na zadní straně podavače a zvedněte kryt.

## 2. Nainstalujte kazetu s vysoušedlem

Odstraňte kryt a nainstalujte kazetu s vysoušecím prostředkem do zapuštěné oblasti krytu. Poté otáčejte kazetou s vysoušedlem, dokud její trojúhelníková značka nebude zarovnána se značkou . Ujistěte se, že je kazeta s vysoušecím prostředkem zajištěna na svém místě. Doporučuje se vyměnit kazetu s vysoušedlem každý měsíc.

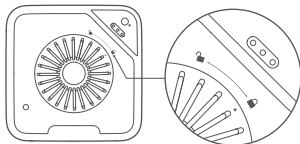


## 3. Zavřete kryt

Zarovnejte přední část krytu s podavačem a zatlačením na kryt zavřete.

## 4. Nainstalujte misku na krmivo


Položte feeder na rovný povrch a připevněte misku na feeder podle obrázku.

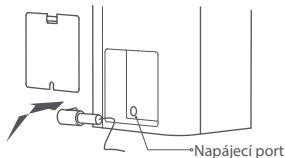

## 5. Připojení k napájení

Vyjměte napájecí kabel z úložného prostoru pro napájecí kabel na zadní straně feederu. Poté připojte napájecí kabel k napájecímu portu a zapojte jej do elektrické zásuvky.

# Jak používat

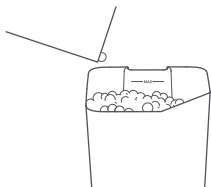


## 1. Přidejte suché krmivo pro domácí mazlíčky

Naplňte přihrádku na krmivo suchým krmivem pro domácí zvířata. Ujistěte se, že krmivo nepřesahuje rysku MAX a poté zavíete kryt. Toto krmítko podporuje výdej krmiva pro domácí zvířata o průměru 5–12 mm a nepodporuje lyofilizovaná a speciálně tvarovaná krmiva pro domácí zvířata.



## 3. Naplánujte si krmení


Po připojení feederu k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home můžete v aplikaci naplánuvat krmení, včetně nastavení doby výdeje a množství krmiva.

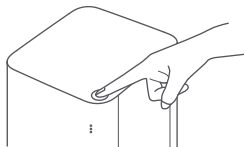

## 2. Ruční výdej jídla

Stisknutím tlačítka výdej vydáte jednu porci krmiva pro domácí mazlíčky (cca 5\*g). Stisknutím a podržením tlačítka výdeje plynule vydáváte krmivo. Najednou lze vydat maximálně 30 porcí.


\*5g je referenční hodnota. Vzhledem k rozdílu ve složení, tvaru a velikosti použitého suchého krmiva se může skutečná hmotnost každé porce lišit.

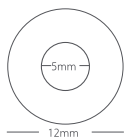

Vhodné pro krmivo pro domácí mazlíčky o průměru 5–12 mm

Poznámka: Nepoužívejte lyofilizované nebo speciálně tvarované krmivo pro domácí zvířata (včetně, ale bez omezení na výše uvedené příklady), nebo krmivo pro domácí mazlíčky o velkém průměru, aby se zabránilo poruše nebo poškození feederu.

## Nainstalujte náhradní baterie

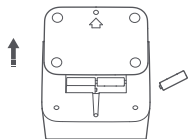

Odšroubujte a otevřete kryt baterie na spodní straně podavače. Vložte čtyři baterie AA do prostoru pro baterie a ujistěte se, že kladný (+) a záporný (-) pól jsou správně umístěny. Poté nasadte zpět kryt baterie a přišroubujte jej.

Poznámka: Náhradní baterie je třeba zakoupit samostatně a podporovány jsou pouze alkalické baterie. Před vložením baterií se ujistěte, že je přihrádka na potraviny prázdná. Náhradní baterie slouží pro nouzové zálohování v případě výpadku proudu. Vyjměte baterie, pokud je neplánujete používat.

# Popis indikátoru

Název indikátoru	Stav indikátoru	Stav feederu
Wi-Fi indikátor	Modrá	Online
	Modře blikající	Čeká se na spojení
	Oranžová	Offline
Indikátor dávkování	Bílá	Výdej
	Bliká nepřetržitě oranžově	Kryt není uzavřen
	Oranžová	Chyba dávkování, vyčistěte prosím dávkovací trubici
Indikátor zbývajcího krmiva	Vypnuto	Zbývá spousta krmiva
	Oranžová	Nedostatek krmiva, doplňte prosím příhrádku na krmivo


Poznámka: Pokud tyto tři indikátory svítí současně oranžově, podavač může mít poruchu, obraťte se na tým poprodejního servisu s žádostí o řešení.



# Resetování Wi-Fi a obnovení továrního nastavení

Pomocí předmětu ve tvaru jehly stiskněte a podržte tlačítko resetování Wi-Fi po dobu dvou sekund. Když indikátor Wi-Fi bliká modře, Wi-Fi byla úspěšně resetována a podavač byl obnoven do továrního nastavení.

Poznámka: Data budou po resetování vymazána. Chcete-li mít vlastní nastavení, znovu připojte podavač k aplikaci.

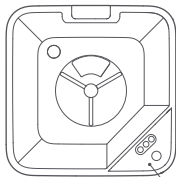

○ Tlačítko resetování Wi-Fi

## Povolení/zakázání Wi-Fi

Chcete-li povolit nebo zakázat Wi-Fi, použijte správný nástroj a stiskněte a podržte tlačítko resetování Wi-Fi po dobu sedmi sekund.

Indikátor Wi-Fi nesvítí, když je Wi-Fi zakázáno, a indikátor bliká modře, když je Wi-Fi úspěšně resetováno.

# Připojte se s aplikací Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home\*. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte si ji a nainstalujte.

Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na „+“ vpravo nahoře a poté podle pokynů přidejte své zařízení.


\* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být považován za výchozí.

Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů na základě aktuální verze aplikace.



# Péče a údržba

1. Otevřete kryt a vyjměte přihrádku na krmivo. Otočte podnosem feederu na dně přihrádky na krmivo a vyjměte podnos. Poté vyjměte misku s krmivem.
2. Vyčistěte dávkovací trubici hadříkem nebo kartáčem, aby zůstala čistá a průhledná.
3. Vyčistěte jeden po druhém přihrádku na krmivo, míchadlo na krmivo, dávkovač a misku na krmivo.
4. Jakmile jsou všechny díly čisté a suché, nainstalujte zpět zásobník feederu, přihrádku na potraviny a misku na krmivo.
5. Pro instalaci přihrádky na feeder otáčejte míchadlem, dokud není přihrádka na feeder zcela zasunuta do těla feederu.

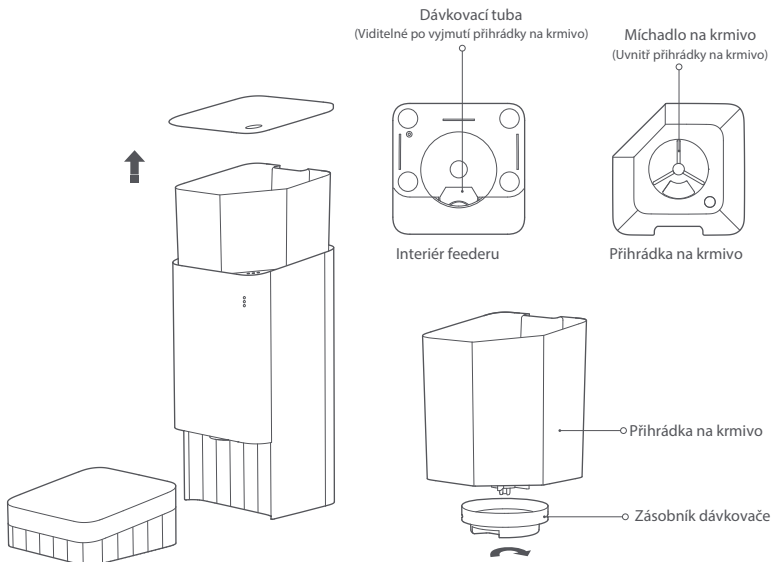

# Specifikace

Název	Xiaomi Smart Pet Food Feeder	Kapacita	3,6 L
Model	XWPF01MG-EU	Čistá hmotnost	3 kg
Barva	Bílá	Délka napájecího kabelu	1,5 m
Vstup	5.9 V $\pm$ 1.0 A	Jmenovitý výkon	5,9 W
Rozměry položky	Provozní vlhkost	Provozní teplota	
311 × 180 × 387 mm	10%–90% RH	-10°C až 40°C	

## Rádiová frekvence a rádiový přenosový výkon

RF specifikace	Pracovní frekvence	Maximální výstupní výkon
2,4 G Wi-Fi	2412–2472 MHz	19 dBm

## Napájecí adaptér

Výrobce	Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd.	Výstupní proud	1,0 A
Identifikátor modelu	CYXT18–059100E3	Výstupní výkon	5,9 W
Vstupní napětí	100–240 V AC	Průměrná aktivní účinnost	≥74.88%
Vstupní frekvence AC	50/60 Hz	Účinnost při nízké zátěži (10 %)	≥64.88%
Výstupní napětí	5,9 V	Spotřeba energie naprázdno	≤0.075 W

# Informace o shodě s předpisy

## Evropa-EU prohlášení o shodě



Společnost Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu XWPF01MG-EU je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

## Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obratě se na instalačního technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beijing,

Další informace naleznete na [www.mi.com](http://www.mi.com)

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599