

# XIOMI

## Smart Pet Food Feeder Uživatelská příručka




# Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

- Do priehradky na krmivo nekladajte nič iné ako suché krmivo pre domáce zvieratá, inak by mohlo dôjsť k nefunkčnosti feedera a mohol by dokonca ohroziť bezpečnosť vášho maznáčika.
- Aby váš maznáčik neprevrátil feeder, odporúča sa ho umiestniť do rohu alebo k stene.
- Chráňte svojho maznáčika pred žuvaním napájacieho kábla.
- Pri výdaji krmiva sa nedotýkajte dvierok výdaja (vo vnútri výdaja krmiva).
- Feeder sa neodporúča pre domácich miláčikov do troch mesiacov veku.
- Deti by mali feeder obsluhovať iba pod vedením dospelaj osoby.
- Kazetu so sušidlom sa odporúča vymeniť každý mesiac. Nepoužívajte kazetu so sušidlom ak je poškodená alebo rozbitá.
- Náplň so sušidlom nenamáčajte do vody.
- Pravidelne čistite dávkovaciu trubicu, aby ste zaistili plynulé dávkovanie.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ neboli pod dohľadom alebo neboli poučení o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom dodávaným so spotrebičom.
- Spotrebič smie byť napájaný iba bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú oboznámení s pokynmi týkajúcimi sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili súvisiace nebezpečenstvo. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo byť udržiavané vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou a telom užívateľa.


Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

# Prehľad produktu

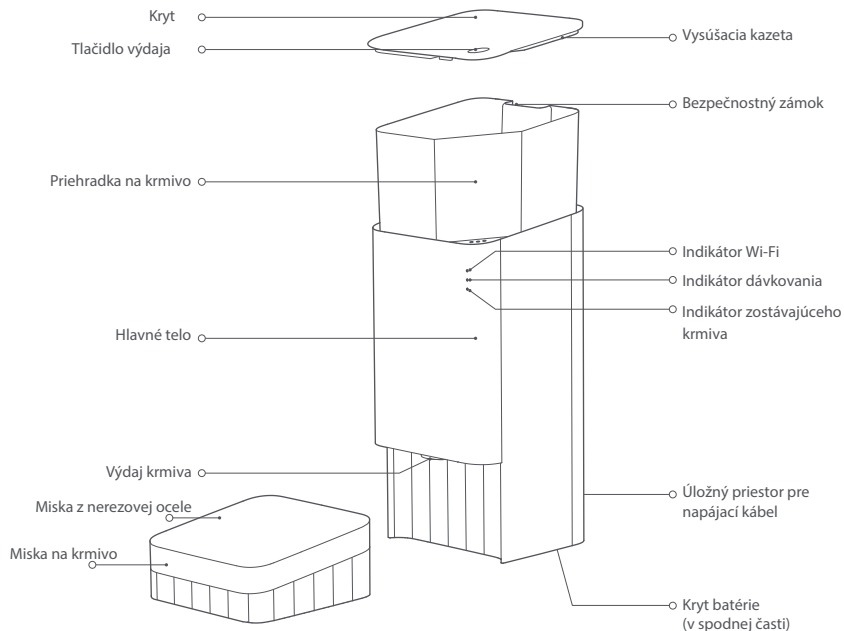


Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.


# Obsah balenia




Feeder

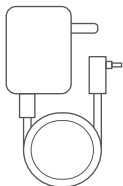

Napájací kábel



Miska na krmivo

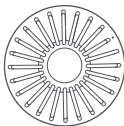

Vysúšacia kazeta




Užívateľská príručka



Oznámenie o záruke


# Ako nainštalovať

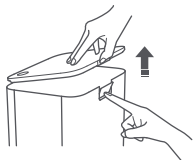


## 1. Odstráňte kryt

Stlačte bezpečnostnú poistku na zadnej strane podávača a zdvihnite kryt.

## 2. Nainštalujte kazetu so sušidlom

Odstráňte kryt a nainštalujte kazetu so sušicím prostriedkom do zapustenej oblasti krytu. Potom otáčajte kazetou s vysúšadlom, kým jej trojuholníková značka nebude zarovnaná so značkou  Uistite sa, že je kazeta so sušicím prostriedkom zaistená na svojom mieste. Odporúča sa vymeniť kazetu so sušidlom každý mesiac.

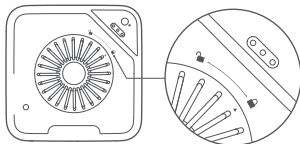


## 3. Zatvorte kryt

Zarovnajte prednú časť krytu s podávačom a zatlačením na kryt zatvorte.

## 4. Nainštalujte misku na krmivo


Položte feeder na rovný povrch a pripievte misku na feeder podľa obrázku.

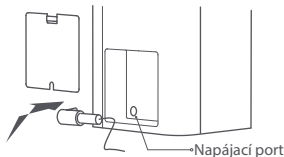

## 5. Pripojenie k napájaniu


Vyberte napájací kábel z úložného priestoru pre napájací kábel na zadnej strane feedera. Potom pripojte napájací kábel k napájacíemu portu a zapojte ho do elektrickej zásuvky.

# Ako používať

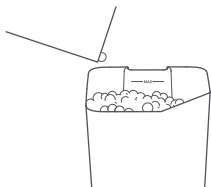

## 1. Pridajte suché krmivo pre domácich miláčikov

Naplňte priehradku na krmivo suchým krmivom pre domáce zvieratá. Uistite sa, že krmivo nepresahuje rysku MAX a potom zatvorte kryt. Toto krmítko podporuje výdaj krmiva pre domáce zvieratá s priemerom 5–12 mm a nepodporuje lyofilizované a špeciálne tvarované krmivá pre domáce zvieratá.

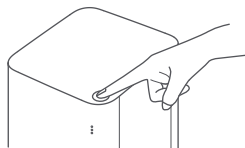

## 2. Ručný výdaj jedla


Stlačením tlačidla výdaj vydáte jednu porciu krmiva pre domácich miláčikov (cca 5\*g). Stlačením a podržaním tlačidla výdaja plynule vydávate krmivo. Naraz je možné vydať maximálne 30 porcií.

\*5g je referenčná hodnota. Vzhľadom na rozdiel v zložení, tvare a veľkosti použitého suchého krmiva sa môže skutočná hmotnosť každej porcie líšiť.



## 3. Naplánujte si kŕmenie


Po pripojení feedera k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home môžete v aplikácii naplánuvať kŕmenie, vrátane nastavenia doby výdaja a množstva krmiva.

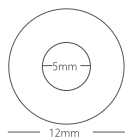

Vhodné pre krmivo pre domácich miláčikov s priemerom 5–12 mm

Poznámka: Nepoužívajte lyofilizované alebo špeciálne tvarované krmivo pre domáce zvieratá (vrátane, ale bez obmedzenia na vyššie uvedené príklady), alebo krmivo pre domácich miláčikov s veľkým priemerom, aby sa zabránilo poruche alebo poškodeniu feedera.

## Nainštalujte náhradné batérie

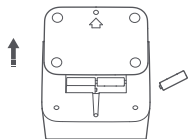

Odskrutkujte a otvorte kryt batérie na spodnej strane podávača. Vložte štyri batérie AA do priestoru pre batérie a uistite sa, že kladný (+) a záporný (-) pól sú správne umiestnené. Potom nasadte späť kryt batérie a priskrutkujte ho.

Poznámka: Náhradné batérie je potrebné zakúpiť samostatne a podporované sú iba alkalické batérie. Pred vložením batérií sa uistite, že je priehradka na potraviny prázdna. Náhradná batéria slúži na núdzové zálohovanie v prípade výpadku prúdu. Vyberte batérie, pokiaľ ich neplánujete používať.

# Popis indikátora


| Názov indikátora               | Stav indikátora            | Stav feedera   |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Wi-Fi indikátor                | Modrá                      | Online   |
|                                | Modro blikajúce            | Čaká sa na spojenie                                    |
|                                | Oranžová                   | Offline  |
| indikátor dávkovania           | Biela                      | Výdaj  |
|                                | Bliká nepretržite oranžovo | Kryt nie je uzavretý                                   |
|                                | Oranžová                   | Chyba dávkovania, vyčistite prosím dávkovaciu trubicu  |
| Indikátor zostávajúceho krmiva | Vypnuto                    | Zbýva spousta krmiva                                   |
|                                | Oranžová                   | Nedostatok krmiva, doplňte prosím priehradku na krmivo |

Poznámka: Ak tieto tri indikátory svietia súčasne oranžovo, podávač môže mať poruchu, obráťte sa na tím popredajného servisu so žiadosťou o riešenie.



# Resetovanie Wi-Fi a obnovenie továrenského nastavenia

Pomocou predmetu v tvare ihly stlačte a podržte tlačidlo resetovania Wi-Fi po dobu dvoch sekúnd. Keď indikátor Wi-Fi bliká modro, Wi-Fi bola úspešne resetovaná a podávač bol obnovený do továrenského nastavenia. Poznámka: Dáta budú po resetovaní vymazané. Ak chcete mať vlastné nastavenia, znovu pripojte podávač na aplikáciu.

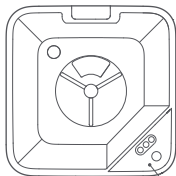

Tlačidlo resetovania Wi-Fi

## Povolenie/zakázanie Wi-Fi

Ak chcete povoliť alebo zakázať Wi-Fi, použite správny nástroj a stlačte a podržte tlačidlo resetovania Wi-Fi po dobu siedmich sekúnd.

Indikátor Wi-Fi nesvieti, keď je Wi-Fi zakázané, a indikátor bliká modro, keď je Wi-Fi úspešne resetované.

# Pripojte sa s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home\*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju a nainštalujte.

Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na „+“ vpravo hore a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

\* Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť považovaný za predvolený.


Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie aplikácie.



38482C1B

# Starostlivosť a údržba

1. Otvorte kryt a vyberte priehradku na krmivo. Otočte podnosom feedera na dne priehradky na krmivo a vyberte podnos. Potom vyberte misku s krmivom.
2. Vyčistite dávkovaciu trubicu handričkou alebo kefou, aby zostala čistá a priehľadná.
3. Vyčistite jeden po druhom priehradku na krmivo, miešadlo na krmivo, dávkovač a misku na krmivo.
4. Akonáhle sú všetky diely čisté a suché, nainštalujte späť zásobník feedera, priehradku na potraviny a misku na krmivo.
5. Pre inštaláciu priehradky na feeder otáčajte miešadlom, kým nie je priehradka na feeder úplne zasunutá do tela feedera.

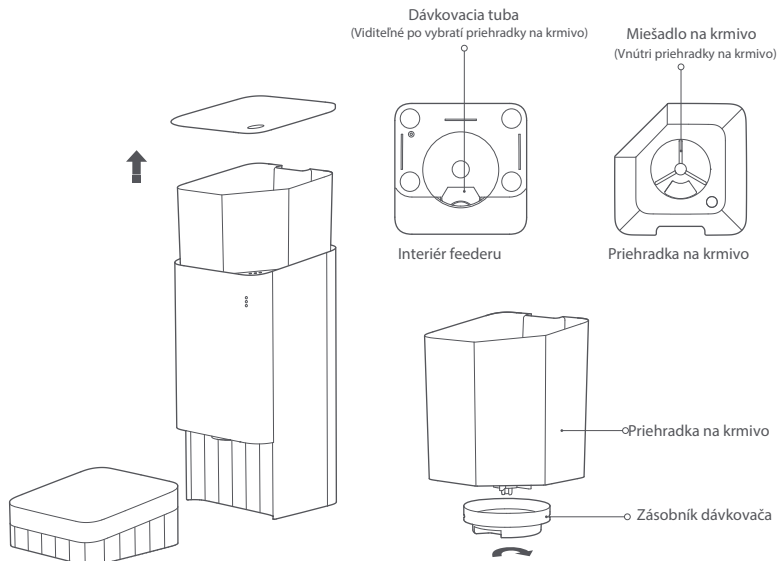

# Špecifikácia

|                    |                              |                         |       |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|-------|
| Název              | Xiaomi Smart Pet Food Feeder | Kapacita                | 3,6 L |
| Model              | XWFP01MG-EU                  | Čistá hmotnosť          | 3 kg  |
| Farba              | Biela                        | Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m |
| Vstup              | 5,9 V ---1,0 A               | Menovitý výkon          | 5,9 W |
| Rozmery položky    | Provozní vlhkosť             | Prevádzková teplota     |       |
| 311 × 180 × 387 mm | 10%–90% RH                   | -10°C až 40°C           |       |

## Rádiová frekvencia a rádiový prenosový výkon

|                 |                     |                          |
|-----------------|---------------------|--------------------------|
| RF špecifikácia | Pracovná frekvencia | Maximálny výstupný výkon |
| 2,4 G Wi-Fi     | 2412–2472 MHz       | 19 dBm                   |

## Napájací adaptér

|                       |  |                                   |          |
|-----------------------|--|-----------------------------------|----------|
| Výrobca               | Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd. | Výstupný prúd                     | 1,0 A    |
| Identifikátor modelu  | CYXT18–059100E3                        | Výstupný výkon                    | 5,9 W    |
| Vstupné napätie       | 100–240 V AC                           | Priemerná aktívna účinnosť        | ≥74.88%  |
| Vstupná frekvencia AC | 50/60 Hz                               | Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %) | ≥64.88%  |
| Výstupné napätie      | 5,9 V                                  | Spotreba energie naprázdno        | ≤0.075 W |

# Informácie o zhode s predpismi

## Európa-EÚ vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XWPF01MG-EU je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

## Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštalačného technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takých zberných miest.

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beijing,

Ďalšie informácie nájdete na [www.mi.com](http://www.mi.com)

Dovozca:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599