

xiaomi Hair Clipper Uživatelská příručka



Pred použitím si túto príručku starostlivo prečítajte a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Bezpečnostné opatrenia

- Tento výrobok nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ na ne osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nedohliada alebo ich nepoučila o používaní výrobku.
- Na deti je potrebné dohliadať, aby sa s týmto výrobkom nehrali.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Európa - EÚ vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom.

Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo od miestnych úradov.

VAROVANIE

- Tento výrobok obsahuje vstavanú lítium-iónovú batériu.
- Batériu nerozoberajte, nenarážajte do nej, nestláčajte ju a nevhadzujte ju do ohňa.
- Ak sa objaví silný opuch, prestaňte výrobok používať.
- Nenechávajte batériu v prostredí s vysokou teplotou.
- Na dobíjanie batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- Používajte iba s napájacou jednotkou <A520-050100U-EU1>.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.
- Tento výrobok je určený iba na zastreihovanie.
- Brity sa môžu po dlhšom používaní zahriať.


UPOZORNENIE

Pokiaľ batéria vytekla a vy ste sa jej nechtiac dotkli, opláchnite miesto veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



Vhodný na čistenie pod vodou.

Prehľad o produkte

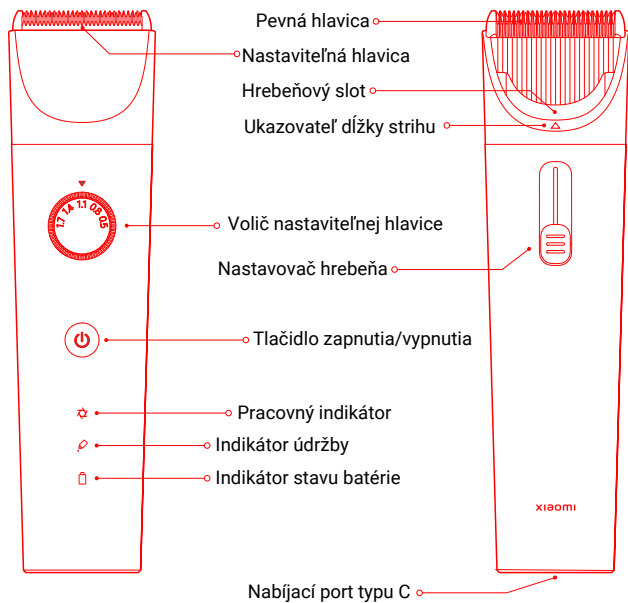

Nastaviteľný
hrebeň 3 - 21 mm



Nastaviteľný
hrebeň 23 - 41 mm




Thinning
hrebeň



Spona
do vlasov



Nabíjací kábel




Čistiaca kefa



Napájací adaptér



Hubka




Kadernický plášť

Inštalácia a vybratie


I. Inštalácia hrebeňa

Ak chcete nasadiť hrebeň, zasuňte očíslovaný koniec do slotu, kým nezapadne na miesto.

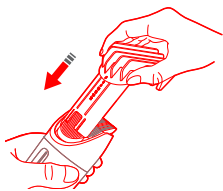

II. Vybratie hrebeňa

Uchopte hrebeň za hornú časť, ako je znázornené na obrázku, a ťahom hore ho vyberte.

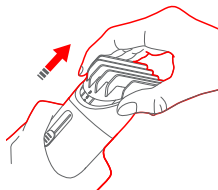


Poznámka



Thinning hrebeň je možné nasadiť a zložiť tak, ako je znázornené na obrázku vyššie.

III. Inštalácia čepeľovej hlavice

1. Pomocou voliča nastavte nastaviteľnú hlavicu na 1,7 mm.


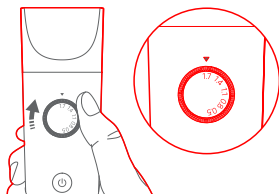


2. Ak chcete nainštalovať čepeľovú hlavicu, zarovnajte klip (A) na čepeľovej hlavici so slotom (B) na zastrihávači a potom pevne zatlačte, kým nezapadne na miesto.

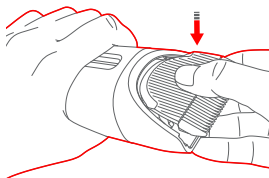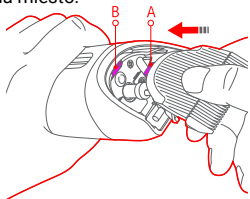

IV. Vybratie čepeľovej hlavice

Vypnite zastrihávač a podržte ho prednou stranou nahor, ako je znázornené na obrázku. Priložte palec k čepeľovej hlavici a silným zatlačením ju vyberte.

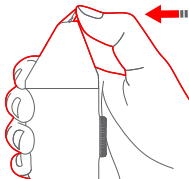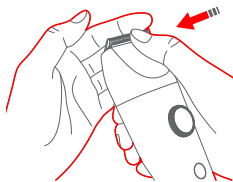


UPOZORNENIE

1. Aby ste predišli pádu alebo rozbitiu čepeľovej hlavice, tlačte na ňu jednou rukou a druhou rukou ju držte pri vyberaní.
2. Ak je čepeľová hlavica poškodená, môže dôjsť k uviaznutiu vlasov alebo k jej nefunkčnosti, preto ju čo najskôr vymeňte.
3. Pri používaní sa čepeľová hlavica mierne zahrieva. To je normálne a nemá to vplyv na používanie.
4. Životnosť čepeľovej hlavice závisí od frekvencie používania a údržby.

Používanie

Nabíjanie

1. Pred nabíjaním sa uistite, že je zastrihávač vypnutý.
2. Zapojte kábel do nabíjacieho portu zastrihávača a pomocou dodaného napájacieho adaptéra zastrihávač nabíjate. Indikátor stavu nabitia batérie bude pri nabíjaní pomaly blikať bielo a po úplnom nabití zostane biely.
3. Zastrihávač by mal byť plne nabitý približne za 2,5 hodiny.
4. Doba prevádzky plne nabitého zastrihávača je približne 180 minút.
5. Ak je batéria vybitá, indikátor stavu nabitia batérie sa rozsvieti na červeno. Po pripojení zastrihávača k zdroju napájania ho môžete ďalej používať.

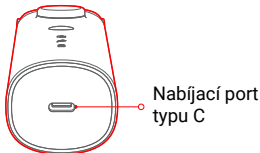




Poznámka

Pripojte zastrihávač k zdroju napájania a počkajte niekoľko sekúnd, než ho znovu zapnete. Ak je batéria pred nabíjaním úplne vybitá, počkajte niekoľko minút, kým zastrihávač znovu zapnete.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Operácie	Stav zastrihávača
Stlače	Zapnutý/vypnutý

Indikátory


	Stav zastrihávača	Stav indikátora
	Zapnutý	Vždy biely
	Vypnutý	Vypnutý
	Čepelová hlavica potrebuje olej	Vždy biely
	Čepelová hlavica funguje normálne	Vypnutý
	Dostatok kapacity batérie	Vždy biely
	Vybitá batéria	Vždy červený
	Batéria je úplne vybitá	Trikrát červeno zabliká a potom sa vypne
	Nabíjanie	Bliká pomaly bielo
	Plne nabitý	Vždy biely

Používanie hrebeňa

1. Hrebeňom rozčesávajúte vlasy v smere rastu vlasov.
2. Vyberte vhodný hrebeň a pripevnite ho k zastrihávaču.
3. Posunutím nastavovacieho hrebeňa hore a dole, ako je znázornené na obrázku, zmeníte dĺžku strihu.

Číslo zobrazené indikátorom dĺžky strihu predstavuje dĺžku vlasov po strihu.

4. Priložte zuby hrebeňa na pokožku hlavy a pomaly pohybujte zastrihávačom proti smere rastu vlasov.

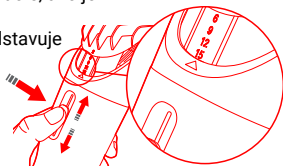

Posuvník na nastavenie dĺžky strihu




Poznámky


1. Najprv strihajte na dlhšiu dĺžku a postupne znižujte nastavenie, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku.
2. Pri zastríhovaní hustých alebo hrubých vlasov použite vyššiu rýchlosť a pri zastríhovaní jemnejších vlasov nižšiu rýchlosť.
3. Pri použití hrebeňa sa odporúča nastaviť volič nastaviteľnej hlavice na 0,5 mm, inak môže byť konečná dĺžka vlasov odlišná od zvolenej dĺžky hrebeňa.
4. Dĺžka vlasov sa bude po zastríhnutí mierne líšiť od dĺžky pri strihaní.

UPOZORNENIE



1. Pred použitím zastríhávača sa uistite, že máte umyté a suché vlasy. Zastríhávač nepoužívajte na mokré, čerstvo umyté vlasy.
2. Pri prvom strihaní buďte opatrní. So zastríhávačom nepohybujte príliš rýchlo a dbajte na to, aby ste ním pohybovali plynulo a jemne.
3. V prípade poškodenia kože, infekcie alebo opuchu pokožky hlavy zastríhávač nepoužívajte, aby ste predišli ďalšiemu zraneniu.

Podľa požadovaného účesu zvolte nastaviteľný hrebeň alebo thinning hrebeň:

	Nastaviteľný hrebeň 3 - 21 mm	Po zastríhnutí dosiahnete dĺžku 3-21 mm, na výber máte zo siedmich dĺžok a najlepšie sa hodí pre kratšie účesy.
	Nastaviteľný hrebeň 23 - 41 mm	Po zastríhnutí dosiahnete dĺžku 23-41 mm, na výber máte zo siedmich dĺžok a najlepšie sa hodí pre stredne dlhé účesy.
	Thinning hrebeň	Na zastríhávanie jednotlivých vrstiev a končekov

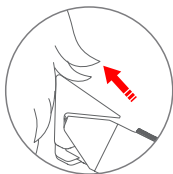

Pohybujte zastrihávačom proti smeru rastu vlasov

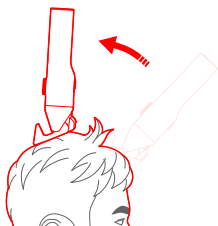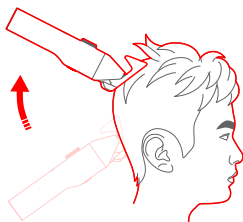

Opakujte niekoľkokrát s rôznym nastavením dĺžky


Poznámky

1. Použitie hrebeňa pomáha zabrániť nechcenému skráteniu vlasov a kontrolovať celkovú dĺžku účesu.
2. Pretože vlasy majú tendenciu rásť v rôznych smeroch, je potrebné zastrihávačom pohybovať v rôznych smeroch (hore/dole/križom), aby ste ho udržovali proti smeru rastu vlasov.
3. Opakovane zastrihujte po celej hlave, aby zastrihávač zachytil všetky vlasy.
4. Dbajte na to, aby horná časť hrebeňa zostala v kontakte s pokožkou hlavy, aby ste dosiahli rovnomerné zastrihnutie.
5. Lepšie výsledky u kučeravých, riedkych alebo dlhších vlasov dosiahnete tým, keď budete vlasy kefovať v smere pohybu zastrihávača.
6. Vyčistite hrebene a čepeľové hlavice od vlasov, aby nedošlo k ich zaneseniu a ovplyvneniu výkonu zastrihávača.
7. Pokiaľ je otvor pre krk v kaderníckom plášti príliš veľký alebo malý, upravte ho pomocou spony.


Používanie thinning hrebeňa

Thinning hrebeň zastrihne iba polovicu vlasov, ktoré prejdú jeho zuby. Možno ho použiť na prestrihanie silnejších vlasov a vytvorenie prirodzeného vzhladu.

1. Zatlačte thinning hrebeň do slotu pre hrebeň tak, aby bol blízko čepeľovej hlavice.
2. Zapnite zastrihávač a pomaly ním pohybujte proti smeru rastu vlasov.

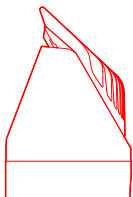

Thinning hrebeň je v blízkosti čepeľovej hlavice

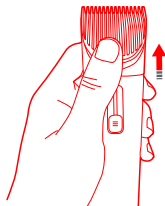

Zatlačte palcom, aby ste vybrali thinning hrebeň.

UPOZORNENIE


1. Nastaviteľné hrebene zastrihnú všetky vlasy v danej oblasti na rovnakú dĺžku, zatiaľ čo prestrihávacie hrebeň zastrihne iba polovicu vlasov z danej oblasti. Uistite sa, že chápete tento rozdiel.
2. Neodporúčame používať prestrihávacie hrebeň na prestrihávanie veľmi krátkych vlasov.
3. Bajte na to, aby ste prestrihávacie hrebeň použili v každom mieste iba raz, inak by mohlo dôjsť k skráteniu všetkých vlasov v danom mieste.

VAROVANIE

Strihacie nože sa môžu po dlhšom používaní zahriať.

Používanie nastaviteľnej hlavice

1. Pri zastríhovaní kontúr krku a kotliet nemusíte používať hrebeň. Namiesto toho zmeňte dĺžku nastaviteľnej hlavice.
2. Otáčaním voliča nastaviteľnej hlavice zmeňte dĺžku čepeľovej hlavice. Číslo, na ktoré ukazuje šípka nad voličom, predstavuje dĺžku vlasov, ktorá zostane po zastríhnutí.
3. Pri zastríhovaní kontúr krku a kotliet odporúčame pohybovať zastríhávačom pomaly chrbtom smerom nahor.

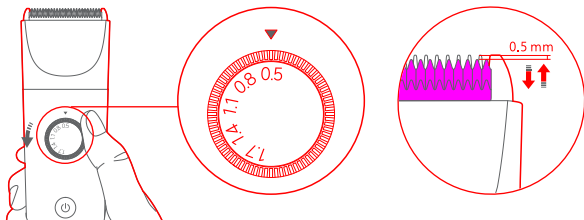

Nastavenie nastaviteľnej hlavice



Zastrihovanie kontúr krku a kotliet

Starostlivosť a údržba

VAROVANIE

Pred čistením a údržbou je nutné odpojiť nabíjací kábel a zastrihávač vypnúť.

1. Čistenie čepeľovej hlavice a prístroja


1. Odstráňte čepeľovú hlavicu.

2. Pomocou čistiacej kefy odstráňte z čepele všetky vlasy.

3. Opláchnite zvlášť čepeľovú hlavu a telo, aby ste odstránili všetky vlasy.

4. Utrite handričkou a nechajte uschnúť na vzduchu.

5. Znovu nasadte čepeľovú hlavicu na zastrihávač a uložte ju na bezpečné miesto.

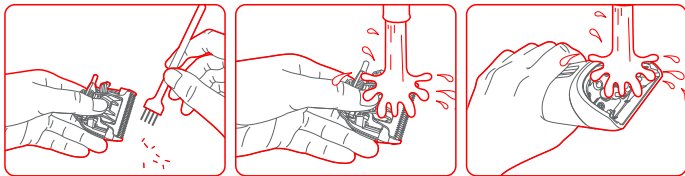


UPOZORNENIE


- Opláchnite čepeľovú hlavicu čistou vodou. Nepoužívajte slaná ani horúcu vodu. Zastrihávač nenamáčajte do vody. Po vyčistení nezabudnite čepeľovú hlavicu vysušiť, aby ste zabránili zhrdzaveniu pružiny.
- Zastrihávač čistite iba mäkkou handričkou namočenou vo vode alebo v mydlovej vode. Nepoužívajte riedidlo, benzín, alkohol ani iné chemikálie.
- Nabíjaci kábel nikdy neoplachujte.
- Nikdy nerozoberajte nastaviteľnú hlavicu ani iné diely kvôli čisteniu, pretože by nemuseli ísť znova zostaviť.
- Tento výrobok je určený iba na zastrihovanie.

II. Údržba čepeľovej hlavice

Ako je znázornené na obrázkoch, pred každým použitím a po vyčistení nezabudnite na vyobrazené miesta pridať mazací olej (predáva sa samostatne). Na každé zo šiestich zobrazených miest pridajte 1-2 kvapky.

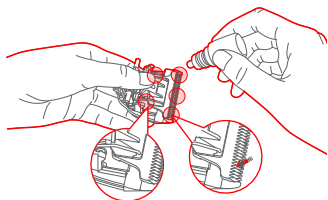

Pridanie oleja do čepeľovej hlavice

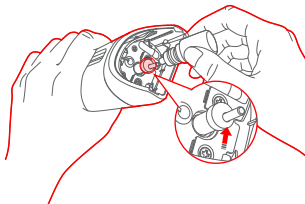

Doplnenie oleja do motora

Ochrana životného prostredia

Pri likvidácii zastreihávača ho nevyhadzujte spoločne s domovým odpadom. Namiesto toho ho odneste do recyklačného centra určeného vládou, pomôžete tak chrániť životné prostredie.

⚠ VAROVANIE

- Pokyny na demontáž batérie slúžia iba ako referencie pri vyradovaní zastreihávača a nemali by ste sa nimi riadiť pri údržbe.
- Pred vybratím batérie nezabudnite odpojiť nabíjací kábel a batériu vybiť.
- Po vybratí batérie už nebude možné výrobok používať.

Vybratie batérie


1. Po vypnutí zastreihávača vypáčte plochým skrutkovačom spodný kryt a odskrutkujte ho na spodnej strane a vo vnútri slotu pre čepeľovú hlavicu.



Vypáčte spodný kryt



Odskrutkujte skrutky na spodnej strane




Odskrutkujte skrutky vo vnútri slotu čepeľovej hlavice


2. Pomocou plochého skrutkovača vypáčte tlačidlo zapnutia/vypnutia, volič nastaviteľnej hlavice a nastavovač hrebeňa a potom zospodu vysuňte vnútornú časť.




Vypáčte tlačidlo zapnutia/vypnutia



Vypáčte nastaviteľný volič hlavice




Vypáčte nastavovač hrebeňa




Vysuňte zospodu vnútornú časť


3. Odskrutkujte upevňovacie skrutky a potom vypáňte klip. Odrežte kovové výstupky, ktoré spájajú oba konce batérie s doskou plošných spojov.



Odskrutkujte upevňovacie skrutky



Vypáňte klip



Odrežte kovové výstupky

Špecifikácie

Názov	Xiaomi Hair Clipper
Model	LFQ04KL
Doba nabíjania	2,5 hodiny
Pracovné napätie	3,7 V \equiv
Pracovný výkon	3 W
Menovitý vstup	5 V \equiv 1A
Čistá hmotnosť	266 g
Rozmery výrobku	47 x 45 x 182 mm

Napájací adaptér

Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť
Meno výrobcu	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1
Vstupné napätie	100-240 V
Vstupná frekvencia	50/60 Hz
Menovité výstupné napätie	5 V \equiv
Menovitý výstupný prúd	1 A
Menovitý výstupný výkon	5 W
Priemerná aktívna účinnosť	73,62 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	68,32 %
Spotreba energie bez zaťaženia	0,075 W

Odstraňovanie problémov

Problémy	Možné príčiny	Riešenie
Hrebeň sa kýva.	Hrebeň nie je správne nainštalovaný.	Hrebeň nainštalujte znova.
Motor nefunguje.	Batéria je vybitá.	Nabite batériu.
	Motor je poškodený.	Kontaktujte popredajný servis.
Vlasy nie sú hladko zastrihnuté alebo sa zachytávajú.	Použitie nevhodného hrebeňa	Vyberte si iný hrebeň.
	Čepel'ová hlavica nie je namazaná.	Čepel'ovú hlavicu namažte olejom.
	Stav batérie je nízky.	Nabite batérie.
Čepel'ová hlavica sa nepohybuje alebo sa abnormálne chveje.	Čepel'ová hlavica je poškodená.	Vymeňte čepel'ovú hlavicu.
	Čepel'ová hlavica nie je správne nainštalovaná.	Opätovne nasadte čepel'ovú hlavicu.
	V čepel'ovej hlavici sú cudzie predmety.	Čepel'ovú hlavicu vyčistite.
Chyby pri nabíjaní.	Motor je poškodený.	Kontaktujte popredajný servis.
	Nabíjací kábel je poškodený.	Kontaktujte popredajný servis.
	Batéria je poškodená.	Kontaktujte popredajný servis.
Problémy s hlučnosťou počas používania.	Čepel'ová hlavica nie je správne nainštalovaná.	Čepel'ovú hlavicu nainštalujte znova.
	Čepel'ová hlavica je poškodená.	Čepel'ovú hlavicu vymeňte.
	Motor je poškodený.	Kontaktujte popredajný servis.

OZNÁMENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE BYŤ ZÁKONOM O OCHRANE SPOTREBITEĽA STANOVENÉ MINIMÁLNE ZÁRUČNÉ DOBA. OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. PRE ÚPLNÉ POUČENIE O VAŠICH PRÁVOCH VÁS VYZÝVAME, ABY STE SI PREŠTUDOVALI ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť Xiaomi zaručuje, že sú výrobky počas záručnej doby bez väd materiálu a spracovania pri bežnom používaní a používaní v súlade s príslušnou užívateľskou príručkou k výrobku.

Trvanie a podmienky týkajúce sa právnych záruk sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že jeho výrobok Xiaomi bude bez väd materiálu a spracovania pri bežnom používaní vo vyššie uvedenom období.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka Produktu bude bezproblémová alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedodržania pokynov súvisiacich s používaním Výrobku.

2. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Pokiaľ je zistená hardwarová závada a spoločnosť Xiaomi obdrží platnú reklamáciu počas záručnej doby, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví produkt, (2) vymení produkt, alebo (3) vám zaň vráti peniaze, s výnimkou prípadných nákladov na dopravu.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte doručiť Výrobok v pôvodnom obale alebo v podobnom obale, ktorý poskytuje rovnaký stupeň ochrany Výrobku, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, keď je to zakázané platnými zákonmi, môže spoločnosť Xiaomi požadovať, aby ste pred obdržaním záručného servisu predložili doklady alebo potvrdenia o nákupe a/alebo aby ste splnili požiadavky na registráciu.

4. VYLÚČENIE A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, vzťahuje sa táto obmedzená záruka iba na výrobok vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi a identifikovateľný ochrannými známkami, obchodným názvom alebo logom "Xiaomi" alebo "Mi".

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na: (a) poškodenie spôsobené prírodnými živlami alebo vyššou mocou, napríklad údery blesku, tornáda, záplavy, požiare, zemetrasenia alebo iné vonkajšie príčiny; (b) nedbalosť; (c) komerčné použitie; (d) úpravy alebo modifikácia akejkoľvek časti výrobku; (e) poškodenie spôsobené použitím s inými produktmi ako produkty Xiaomi; (f) Poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) Poškodenie spôsobené používaním Výrobku mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo napájaním; alebo (h) Poškodenie spôsobené servisom (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonaným kýmkoľvek, kto nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Je vašou povinnosťou vytvoriť si zálohu všetkých dát, softvéru alebo iných materiálov, ktoré máte v produkte uložené. Počas servisného procesu môže dôjsť k strate alebo preformátovaniu dát, softvéru alebo iných materiálov v zariadení, spoločnosť Xiaomi za také poškodenie alebo stratu nenesie zodpovednosť. Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny, rozšírenie alebo doplnenie tejto obmedzenej záruky.

Pokiaľ je niektorá z podmienok uznaná nezákonnou alebo nevymáhateľnou, nie je tým dotknutá ani narušená zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných podmienok. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo keď to spoločnosť Xiaomi sľúbila inak, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo oblasť pôvodného nákupu.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. V súlade s platnými zákonmi môžete využiť záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď je to zakázané platnými právnymi predpismi, majú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na určitý účel) obmedzenú dobu trvania, a to až do maximálnej doby trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré právne poriadky nepovoľujú obmedzenie doby trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie nebude v týchto prípadoch uplatnené.

6. OBMEDZENIE ŠKOD

S výnimkou prípadov, keď je to zakázané platnými zákonmi, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nehodami, nepriamymi, zvláštnymi alebo následnými škodami, okrem iného vrátane straty zisku, príjmov alebo dát, škôd vyplývajúcich z porušenia výslovnej alebo predpokladanej záruky alebo podmienky, alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti vzniku takých škôd. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zvláštnych, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webové stránky:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobok predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ktorú môže určiť spoločnosť Xiaomi.

Dovozca:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd.

Adresa: Miestnosť 705, budova 1, Xinyi Lingyu R&D Center, č. 30, Honglang North 2nd Road, zóna 69, Xingdong Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, Čína

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Podrobný elektronický manuál nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide.

Verzia užívateľskej príručky: V1.0