

xiaomi Smart Tower Heater Lite Uživatelská příručka

*Tento produkt je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití.



Bezpečnostní opatření

Před použitím si pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Ohřívač nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou.
- Nepoužívejte tento topný ventilátor v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte tento ohřívač, pokud spadl.
- Nepoužívejte, pokud jsou na ohřívači viditelné známky poškození.
- Používejte tento ohřívač na vodorovném a stabilním povrchu.
- Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 let do 8 let smějí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo instalován v určené normální provozní poloze a byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem. a porozumět souvisejícím nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

VAROVÁNÍ

- Ohřívač neoplachujte vodou.
- Neponořujte ohřívač do vody.
- Nelijte do ohřívače žádnou vodu.
- Nepoužívejte ohřívač ve sklenících nebo na staveništích.
- Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte ohřívač.
- Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, kde jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny místnost samy opustit, pokud není zajištěn neustálý dohled.
- Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, závěsy nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1 m od výstupu vzduchu.

POZOR

Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tam, kde jsou přítomny děti a zranitelné osoby.


Použití

- Tento ohřívač je určen pouze pro vnitřní použití. Během používání umístěte ohřívač stabilně na rovný povrch a nenaklánějte ani nepřevracejte jej.
- Nedotýkejte se ohřívače holou pokožkou, abyste se nepopálili.
- Nedotýkejte se ohřívače mokřýma rukama. Nepoužívejte jej k udržení zvířat a rostlin v teple.
- Nedotýkejte se ohřívače během nebo těsně po jeho použití, aby nedošlo k opaření.
- Abyste předešli riziku přehřátí nebo požáru, nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Ohřívač používejte pouze v dobře větraném prostředí. Zajistěte, aby se do vstupu nebo výstupu vzduchu ohřívače nedostaly žádné cizí předměty nebo je neblokovaly.
- Do žádného otvoru ohřívače nekládejte dráty ani jiné cizí předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.


- Neumísťujte ani nepoužívejte ohřívač v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů, jako je benzín a barvy, ani v blízkosti předmětů, které se snadno deformují, odbarvují nebo se kazí teplem, ani v místech se silným prachem, jako jsou garáže nebo dílny.
- Během používání tohoto ohřívače nesdílejte stejný elektrický obvod s jinými zařízeními, aby nedošlo k přetížení obvodu.
- Abyste předešli bezpečnostním rizikům, nerozebírejte ohřívač sami. Pokud ohřívač nefunguje správně, kontaktujte tým poprodejněho servisu.
- Funkce přirozeného režimu ohřívače nemůže zcela nahradit funkci ventilátoru.
- Neodpojte ohřívač od napájení, pokud úplně nevychladl. V opačném případě se může ohřívač automaticky vypnout, aby byla zajištěna bezpečnost. Po důkladném ochlazení se ohřívač vrátí do normálního provozu.

Přehled produktu

Věžový ohřivač

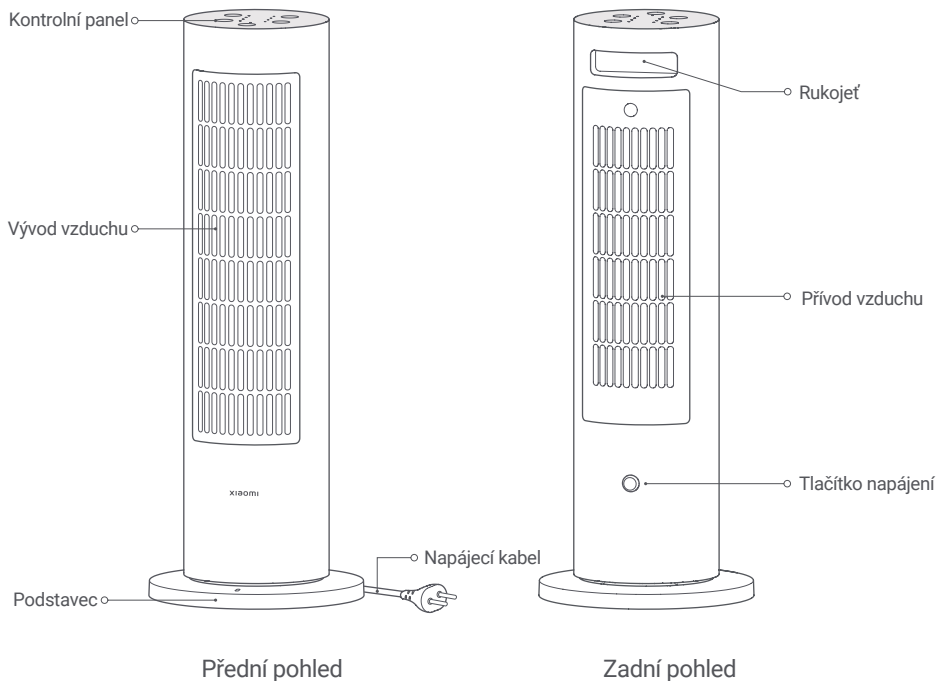

Kontrolní panel

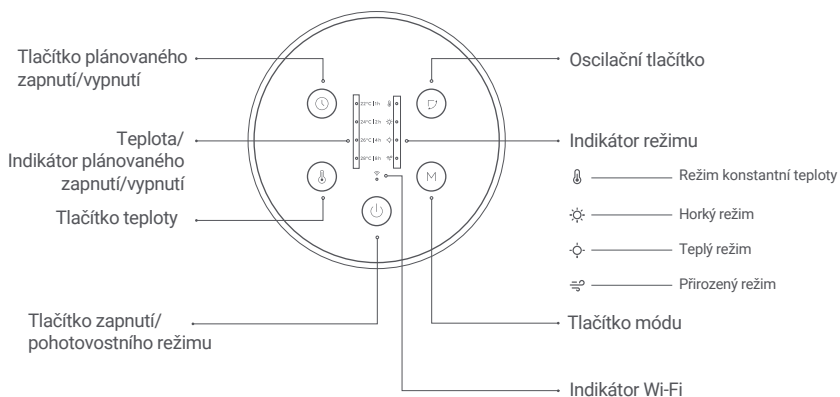

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Jak používat

Před použitím

- Zkontrolujte, zda je ohřívač v dobrém stavu a ujistěte se, že není napájecí kabel poškozený nebo porušený.
- Použijte elektrickou zásuvku 220–240 V AC se jmenovitým proudem alespoň 10 A. Doporučujeme zapojit napájecí kabel do zásuvky ve zdi a nesdílejte stejnou prodlužovací šňůru s jinými spotřebiči.
- Před použitím stiskněte tlačítko napájení na zadní straně ohřívače. Když ohřívač vydá zvuk upozornění, je připojen k napájení.
- Tento ohřívač je elektrický spotřebič pro blízké použití. Při použití ohřívače k přímému foukání vzduchu se doporučuje umístit jej jeden až dva metry od sebe pro optimální výkon topení.

Zapnutí/pohotovostní režim

- Stisknutím tlačítka zapnutí/pohotovostního režimu zapnete ohřívač.
- Když je ohřívač zapnutý, stiskněte tlačítko zapnutí/pohotovostního režimu; ohřívač bude rozptylovat teplo po dobu 30 sekund, poté přejde do pohotovostního režimu.

Poznámka: Poté, co ohřívač běžel v přirozeném režimu po dobu 30 sekund, můžete stisknutím tlačítka zapnutí/pohotovostního režimu uvést ohřívač přímo do pohotovostního režimu.

- Když ohřívač odvádí teplo, stiskněte tlačítko zapnutí/pohotovostního režimu; ohřívač se vrátí k dříve používanému nastavení.

Poznámka: Pokud plánujete ohřívač delší dobu nepoužívat, ujistěte se, že je ohřívač v pohotovostním režimu a poté ho vypnete a odpojte napájecí kabel.

Přepínání režimů

- Stisknutím tlačítka režimů můžete procházet režim konstantní teploty, horkého, teplého a přirozeného režimu.

Úprava očekávané teploty

- Stisknutím tlačítka teploty můžete procházet očekávané teploty 22°C, 24°C, 26°C a 28°C.
- Po nastavení očekávané teploty ohřívač automaticky přejde do režimu konstantní teploty. Ostatní režimy nepodporují nastavení očekávané teploty.

Poznámka: Pokud je pokojová teplota vyšší než očekávaná teplota v režimu konstantní teploty, ohřívač se může přepnout do přirozeného režimu.

Plánovaný pohotovostní režim

- Stisknutím tlačítka plánovaného zapnutí/vypnutí můžete procházet naplánované doby pohotovostního režimu: jedna hodina, dvě hodiny, čtyři hodiny, osm hodin a vypnuto.
- Pokud není provedena žádná operace do tří sekund po zvolení plánované doby pohotovostního režimu, indikátor zobrazí očekávanou teplotu. Pokud není nastavena žádná očekávaná teplota, indikátor zhasne.
- Po výběru plánované doby pohotovostního režimu se na indikátoru zobrazí zbývající čas, jakmile stisknete tlačítko plánovaného zapnutí/vypnutí. Do tří sekund můžete znovu stisknout tlačítko a procházet naplánované doby pohotovostního režimu.

Povolení/zakázání oscilace

- Stisknutím tlačítka oscilace aktivujete nebo deaktivujete režim oscilace.

Zapnutí/vypnutí dětského zámku

- Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky, stiskněte a podržte současně tlačítko oscilace a tlačítko režimů po dobu sedmi sekund.
- Funkci dětské pojistky lze také deaktivovat opětovným zapnutím ohřívače po jeho odpojení od napájení nebo odpojení napájecího kabelu.

Povolení/zakázání Wi-Fi

- Chcete-li povolit nebo zakázat Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko plánovaného zapnutí/vypnutí a tlačítko oscilace současně po dobu sedmi sekund.

Resetování Wi-Fi

- Stiskněte a podržte současně tlačítko plánovaného zapnutí/vypnutí a tlačítko teploty po dobu sedmi sekund. Když ohřívač vstoupí do režimu konfigurace sítě, Wi-Fi se úspěšně resetuje.

Propojení s aplikací Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home.

Pro stažení a instalaci aplikace naskenujte QR kód. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte si ji a nainstalujte. Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na „+“ vpravo nahoře a poté podle pokynů přidejte své zařízení.

* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být považován za výchozí.

Poznámky:

- Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů na základě aktuální verze aplikace.
- Pokud se vám nepodaří naskenovat QR kód ohřívače, vyhledejte jeho název a přidejte jej.



99EE4FEC

Popis stavu indikátoru Wi-Fi

Stav ohřívače	Stav indikátoru Wi-Fi
Čeká na spojení	Pomalé blikání (svítí na 0,2 sekundy, poté zhasne na 0,8 sekundy, opakovaně)
Síť byla úspěšně připojena	Zapnuto
Automatické opětovné připojení po odpojení	Rychlé blikání (svítí na 0,1 sekundy, poté zhasne na 0,2 sekundy, opakovaně)
Aktualizace firmwaru	Blikání (svítí na 0,05 sekundy, poté zhasne na 0,1 sekundy a svítí 0,05 sekundy a poté opakovaně zhasne na 0,8 sekundy)
Funkce síťového připojení je zakázána	Vypnuto

Péče a údržba

- Před čištěním ohřívače vypněte a odpojte ze zásuvky a počkejte, až úplně vychladne.
- K otření ohřívače používejte čistý, měkký a vlhký hadřík. Během čištění nekapejte vodu do ohřívače.
- Během péče a údržby ohřívače nerozebírejte.
- Po vyčištění se ujistěte, že je ohřívač před použitím nebo uskladněním zcela suchý.
- Vyhněte se nárazům nebo poškrábání ohřívače, aby nedošlo k poškození jeho povrchové úpravy a korozi.
- Pokud plánujete ohřívač delší dobu nepoužívat, skladujte ho na suchém místě v původním obalu.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Ohřívač se nepřipojuje k napájení.	Napájecí kabel není správně zapojen.	Zkontrolujte, zda jsou zástrčka a napájecí kabel správně zapojeny.
	Ohřívač není zapnutý.	Stisknutím tlačítka napájení zapněte ohřívač.
	Ohřívač není stabilně umístěn.	Umístěte ohřívač stabilně na rovnou plochu.
Ohřívač nefunguje	Ohřívač není spuštěn.	Stisknutím tlačítka zapnutí/pohotovostního režimu na ovládacím panelu ohřívač spustíte.
	Teplota je příliš vysoká a ohřívač se automaticky vypne, aby byla zajištěna bezpečnost.	Udržte vstup a výstup vzduchu volný a volný a po vychladnutí ohřívač restartujte.
	Funkce dětského zámku je povolena.	Vypněte dětskou pojistku.
Ohřívač nelze v aplikaci najít.	Síťové připojení se nezdaří.	Resetujte Wi-Fi.
	Signál Wi-Fi je slabý.	Udržte telefon a ohřívač v blízkosti zdroje signálu Wi-Fi.
	Napájecí kabel není správně zapojen.	Ohřívač řádně zapojte a znovu zapněte.
Ohřívač vydává neobvyklé zvuky, když se s ním pohybuje nebo třese.	Ocelová kulička ve spínači proti překlopení chrastí.	Umístěte ohřívač na rovnou plochu stabilně a vyhněte se prudkým otřesům.

Specifikace

Název: Ohřívač ventilátoru
Model: LSNFJ02LX
Jmenovité napětí: 220–240 V~
Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz
Jmenovitý výkon: 2000 W

Výkon v přirozeném režimu: 12 W
Rozměry položky: 184 × 184 × 500 mm
Čistá hmotnost: Přibl. 2,2 kg
Provozní frekvence: 2400–2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon: < 20 dBm

Za normálních podmínek používání by toto zařízení mělo být udržováno ve vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Informace o shodě s předpisy

EU prohlášení o shodě



Společnost Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu LSNFJ02LX je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o likvidaci a recyklaci WEEE



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obratě se na instalačního technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese www.mi.com/global/service/userguide

Identifikátory modelu:						
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka	
Teplý výkon				Typ tepelného příkonu, pouze pro elektrické akumulární lokální ohřivače (vyberte jeden)		
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	2.0	kW	Manuální regulace ohřevu, s integrovaným termostatem	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne	
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	1.4	kW	Manuální regulace nabíjení se zpětnou vazbou na pokojovou a/nebo venkovní teplotu	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne	
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	2.0	kW	Elektronická regulace tepelného nabíjení se zpětnou vazbou na pokojovou a/nebo venkovní teplotu	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne	
Spotřeba pomocné elektřiny				Tepelný výkon podporovaný ventilátorem		<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne
Při jmenovitém tepelném výkonu	eI_{max}	0.000	kW	Typ tepelného výkonu/regulace pokojové teploty (vyberte jednu)		
Při minimálním tepelném výkonu	eI_{min}	0.000	kW	Jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace pokojové teploty	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne	
V pohotovostním režimu	eI_{SB}	0.001	kW	Dva nebo více manuálních stupňů, žádná regulace pokojové teploty	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne	
				S mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne	
				S elektronickou regulací teploty v místnosti	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne	
				Elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne	
				Elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	

	Další možnosti ovládání (možnost vícenásobného výběru)	
	Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne
	Regulace pokojové teploty, s detekcí otevřeného okna	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne
	S možností ovládání vzdálenosti	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne
	S adaptivním řízením startu	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne
	S omezením pracovní doby	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne
	Se snímačem černé žárovky	<input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne

Identifikátory modelu:			
Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximální proudění ventilátoru	<i>F</i>	74	m ³ /min
Vstup napájení ventilátoru	<i>P</i>	5.6	W
Servisní hodnota	SV	1.3	(m ³ /min)/W
Spotřeba v pohotovostním režimu	P _{SB}	1.04	W
Úroveň akustického výkonu ventilátoru	L _{WA}	53	dB(A)
Maximální rychlost vzduchu	<i>c</i>	0.9	metrů/sec
Standard měření pro servisní hodnotu	IEC 60879:1986 +cor1:1992		

ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA USTANOVENÁ ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE ČI STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH ČI STÁTECH MŮŽE SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO UKLÁDAT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ. SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUCUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE DALŠÍ PRÁVA JINAK, NEŽ JÍ POVOLUJE ZÁKON. PRO ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ VAŠIM PRÁVŮM VÁM DOPORUČUJEME KONZULTOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty budou při běžném používání v souladu s uživatelskou příručkou během záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Trvání a podmínky vztahující se k zákonné záruce jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky najdete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že její Xiaomi produkt nebude mít při běžném používání ve výše uvedeném období vady materiálu a zpracování. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se používání produktu.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud je zjištěna vada hardware a společnost Xiaomi během záruční doby obdrží platnou reklamaci, společnost Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na přepravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte produkt doručit na adresu uvedenou společností Xiaomi, a to v původním obalu nebo obalu podobném, který poskytuje stejný stupeň ochrany produktu. S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony může společnost Xiaomi vyžadovat, abyste před obdržení záručního servisu předložili důkazy nebo doklad o nákupu a / nebo vyhověli registračním požadavkům.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka jen na produkty vyrobené společností Xiaomi nebo pro ni a identifikovatelné ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi". Omezená záruka se nevztahuje na (a) škody způsobené přírodou či vyšší mocí, například úderem blesku, tornádem, povodní, ohněm, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou; (b) nedbalost; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části produktu; (e) poškození způsobené použitím s jinými než Xiaomi produkty; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím či nesprávným použitím; (g) poškození produktu způsobené provozováním produktu mimo povolené či zamýšlené použití popsané společností Xiaomi, nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (vč. aktualizace a rozšíření) provedeného kýmkoli, kdo není zástupcem Xiaomi.

Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které jste na produktu uložili nebo uchovali. Je pravděpodobné, že během servisního procesu dojde ke ztrátě nebo přeformátování dat, softwaru nebo jiných materiálů v zařízení, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu. Žádný prodejce, agent nebo zaměstnanec Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli podmínka shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude ovlivněna ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak slibuje společnost Xiaomi, budou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a / nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a / nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo od oficiálního prodejce Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete využívat záruk od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou rozsahu zakázaného příslušnými zákony budou mít všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) omezenou dobu trvání až do maximální doby trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení délky implicitní záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech použito.

6. OMEZENÍ POŠKOZENÍ

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými právními předpisy nebude společnost Xiaomi odpovědná za žádné škody způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými škodami, mimo jiné včetně ztráty zisků, výnosů nebo dat, škod vyplývajících z jakéhokoli porušení výslovné nebo implicitní záruky či podmínky nebo podle jakékoli jiné právní teorie, i když byla společnost Xiaomi informována o možnosti takových škod.

7. KONTAKTY XIAOMI

Pro zákazníky, prosím navštivte následující web: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Kontaktní osobou pro poprodejní službu může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní distributři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.

(společnost Mi Ecosystem)

Adresa: 2006-2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, 310018 Zhejiang, China

Další informace najdete na www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599

