

Počítačka bankovek

Safescan 2000



Počítačka bankovek

Safescan 2000

ÚVOD


Děkujeme vám za zakoupení počítačky bankovek řady Safescan 2000. Safescan 2000 je vysoce kvalitní přenosná počítačka bankovek s vysokým výkonem a jednoduchým použitím. Její kompaktní a stylový design z ní dělají neocenitelný nástroj pro rychlé a spolehlivé počítání s rychlostí až 600 bankovek za minutu. Jednotka zároveň provádí operace sčítání. Počítačku Safescan 2000 lze používat buď na baterie, nebo připojit k adaptéru 220V/50 Hz, který je součástí balení.

VAROVÁNÍ


- Tento výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího zdroje uvedeného v uživatelské příručce. Používejte pouze adaptér AC/DC dodávaný s počítačkou.
- Používejte pouze kvalitní baterie.
- Před zapnutím napájení se ujistěte, že žádné předměty nebrzdí provoz válců a kol.
- Nepracujte s počítačkou pod silným světlem - to by mohlo způsobit nepřesnosti v počítání.
- Přístroj neumísťujte do prostor s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí. To způsobuje probíhání elektrického proudu a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem včetně možného nepřesného počítání.
- Po dokončení počítání přístroj vypne.
- Pokud výrobek není používán po delší dobu, vyjměte adaptér ze zásuvky a vyjměte baterie z výrobku, tím zabráníte jejich vytečení.

1. OVLÁDACÍ PRVKY A SOUČÁSTI

A. SOUČÁSTI PŘÍSTROJE

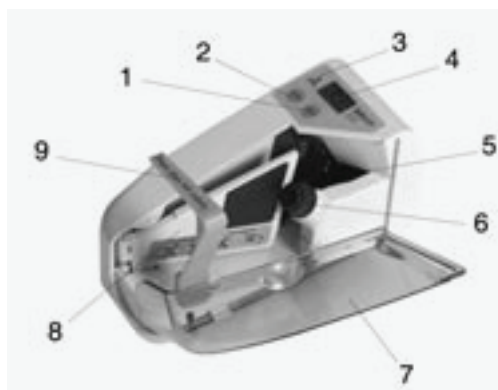

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Tlačítko Přidat | 7. Ochranný kryt |
| 2. Tlačítko Start | 8. Výkyvný podavač |
| 3. Ukazatel vybité baterie | 9. Vodicí lišta |
| 4. Obrazovka | 10. Externí adaptér |
| 5. Snímač počítání | 11. Kryt baterie |
| 6. Počítací kolo | |

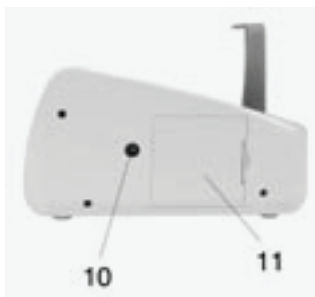

2. PŘED SPUŠTĚNÍM

Připojte dodaný adaptér k přístroji a zapojte jej do elektrické zásuvky.

Při provozu přístroje na baterie, vložte 4 „AA“ baterie a zavřete kryt na baterie. Jednotka je nyní připravena k provozu.

3. PROVOZ

Zapněte počítačku stisknutím přepínače ON/OFF v horní části přístroje. Otevřete ochranný kryt (7) a umístěte vodicí lištu (9). Digitální displej (4) se rozsvítí a zobrazí hodnotu „0“. Přístroj je připraven k počítání. Ujistěte se, že jsou bankovky správně zarovnané a narovnané. Opatrně zatlačte na podavač (8) a bankovky umístěte dovnitř přístroje mezi podavač a počítací kolo (6).

Po řádném umístění bankovek stiskněte tlačítko START v horní části a spusťte počítání. Množství bankovek se zobrazuje na displeji. Chcete-li provést přepočítání, stiskněte tlačítko CLEAR a stiskněte START znovu.

POZNÁMKA: Stejnou dávku bankovek doporučujeme přepočítat vícekrát, tím zajistíte přesný výsledek počítání.

FUNKCE PŘÍČTÁNÍ

Funkce sčítání vám dovoluje rychle počítat a přidávat více balíčků bankovek. Výsledek sčítání se zobrazí na displeji.



Chcete-li spustit funkci PŘÍČTÁNÍ:

- Spočítejte balíček bankovek dle popisu výše.
- Odstraňte spočítané bankovky.
- Umístěte nový balíček bankovek, který chcete spočítat, a stiskněte tlačítko ADD. Tato funkce přičte tento druhý balíček bankovek k dříve spočítaným.
- Maximální počet je 999 bankovek.

4. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Chybové kódy:	Důvody	Řešení
E-0	Vybité baterie	Vyměňte baterie.
E-1	Překážka na spodním snímači	Vyčistěte snímač a/nebo počítací kola.
E-2	Překážka na horním snímači	Zarovnejte bankovky a restartujte jednotku.
E-3	Bankovky jsou špatně zarovnané nebo nesprávně nastaveny.	Bankovky přepočítejte.
	Nízká tažná síla počítacího kola	Vyměňte baterie.

5. VLASTNOSTI

Hmotnost:	450 g (včetně baterií)
Rozměry:	min. 190 x 102 x 75 mm.
Rychlost počítání:	až 600 bankovek za minutu (přibližně)
Spočítatelné množství v balíčku:	120 nových bankovek, 100 starých bankovek (přibližně)
Displej:	3 číslice, max. 999
Napájení:	4 alkalické baterie „AA“ nebo externí adaptér AC/DC 220 V / 6 V.
Příkon:	2 W
Životnost baterie:	až 150 000 bankovek nebo více při použití alkalických baterií

7. Záruka

Zkontaktujte společnost Safescan pro pomoc: www.safescan.com



Tento výrobek splňuje základní požadavky a další důležitá ustanovení příslušných evropských směrnic. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na stránkách www.safescan.com



Je-li to možné zanechte zařízení po používání do recyklačního střediska. Výrobek nevyhazujte do komunálního odpadu.

