


Aveli

Laminátor Aveli S A4


**UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA**

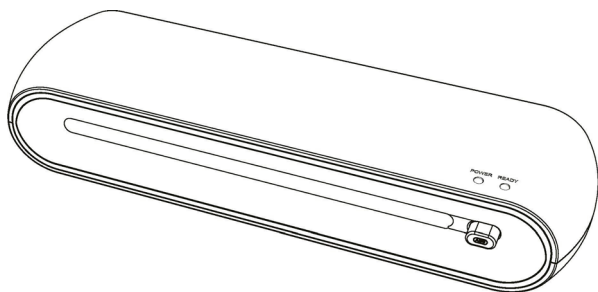

POUŽITÍ

Laminátor je určen k laminaci papíru za tepla. Je vhodný pro použití v domácnostech nebo malých kancelářích. Předměty nevhodné pro laminaci: peníze, karty pojištěnců, účtenky, známky, platební karty, karty s magnetickým proužkem a podobné předměty. Rovněž nelaminujte ostré předměty, neohebný plast, historicky hodnotné dokumenty a unikátní dokumenty.

POPIS PŘÍSTROJE

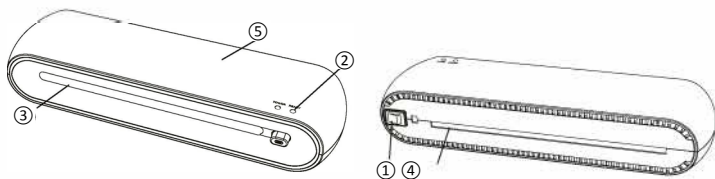

1. Přepínač II/O/I
2. Světelná kontrolka Ready (připraven)
3. Vstupní otvor pro vkládání předmětů k laminování
4. Výstupní otvor zalaminovaných předmětů
5. Plášť: Plastový kryt ABS

Přepínačem "II/I" volíme různé tloušťky fólií, čemuž se přizpůsobí výkon přístroje. Než začnete laminovat, zvolte tloušťku fólie polohou "I", pokud chcete laminovat fólii tloušťky 80 Mic; polohou "II", pokud chcete laminovat fólii tloušťky 125 Mic; polohou „O“ vypnete laminátor.

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU


1. Laminátor opatrně vybalte a umístěte na rovný a stabilní povrch.
2. Zapojte do zásuvky napájecí kabel a stiskněte ON/OFF nebo-li II/I vypínač na laminátoru. (Přepínačem "II/I" volíme různé tloušťky fólií, čemuž se přizpůsobí výkon přístroje, proto rovnou při zapnutí stroje zvolte, jakou tloušťku má folie, kterou chcete laminovat. Polohou "I" fólii tloušťky 80 Mic; polohou "II" fólii tloušťky 125 Mic)
3. Počkejte cca 4 minuty, než se kontrolka Ready rozsvítí zeleně - do té doby svítí červeně kontrolka Power, laminátor se nabíjí a připravuje. Zeleně rozsvícená kontrolka Ready značí, že laminátor dosáhl správné teploty pro laminaci. (Doba nahřívání se liší podle okolní teploty a vlhkosti.)
4. Až se k červeně svítící kontrolce Power přidá (rozsvítí) i zelená kontrolka Ready, vložte předmět k laminaci mezi dvě strany laminovací fólie. Vložený předmět musí být zarovnaný co nejbližě zatavenému okraji laminovací fólie. (Obr. 1)
5. Laminovací fólii vložte doprostřed vstupního otvoru na přední straně laminátoru a to nejprve **uzavřenou** stranou. (Obr. 2)
6. Laminátor si automaticky vezme laminovací fólii dovnitř stroje s pomocí topných válečků a ty ji následně posunou do výstupního otvoru na zadní straně laminátoru. Nikdy nevytahujte sami fólii, dokud laminátor pracuje.
7. Fólii můžete vyjmout ze zadní části laminátoru až tehdy, když stroj přestane hýbat a laminace je dokončená. (Obr. 3)
8. Po dokončení laminace dejte vypínací tlačítko do pozice "Off"



(Obr. 1)



(Obr. 2)

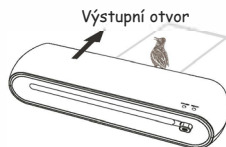

(Obr. 3)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Maximální tloušťka laminace je 125 Mic, celková tloušťka papíru a laminovací fólie by tak neměla přesahovat 125 Mic, jinak se listy vzpříčí. Zařízení je vhodné pro laminovací fólie tloušťky 80-125 Mic, ne menší, než 75 Mic, ne větší než 125 Mic, jinak dojde ke zvlnění fólie, nebo vytvoření bublin. (Poznámka: Není určeno k laminování vzorků rostlin a živočichů.)
2. Pokud zapnutý laminátor nebyl používán déle než hodinu, může dojít k jeho přehřátí. Abyste zabránili přehřátí přístroje a následné nekvalitní laminaci, vložte nejprve do přístroje běžný papír, kterým odstraníte přebytečné teplo.
3. Pokud se objeví bílé skvrny nebo je laminace zamlžená, vložte předmět do laminátoru znovu a to zataveným koncem napřed.
4. **NEVKLÁDEJTE** fólii otevřeným koncem směrem do přístroje, aby se nenavinula uvnitř přístroje.

VAROVÁNÍ

1. Přístroj umístěte na rovný, bezpečný a stabilní povrch.
2. Nikdy nelaminujte kovové předměty jako klíče nebo mince.
3. Laminátor a laminované předměty se mohou při laminaci zahřát. Děti smí používat laminátor pouze pod dozorem dospělé osoby. Nenechávejte zapnutý nebo laminující přístroj bez dozoru.
4. S přístrojem ani zalaminovaným papírem nemanipulujte, dokud nevychladne.

5. Po 30 minutách nepřetržité laminace se doporučuje přestávka v délce 30 minut.
6. Snížení možnosti elektrického šoku:
 - ① Laminátor nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Příklad je určen pouze pro použití uvnitř budov.
 - ② Nesundávejte vnější kryt přístroje ani se nepokoušejte přístroj opravit sami.
 - ③ Zabraňte blízkosti napájecího kabelu se žhavými povrchy.
 - ④ Před manipulací a při delší době nečinnosti odpojte přístroj ze zásuvky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	Aveli S A4
Síťové napětí:	AC 220-240 V, 50 HZ
Spotřeba energie:	100 W
Hmotnost:	0,79kg
Rozměry (Š x H x V):	360X102x66 mm
Doba nahřívání:	2-4 min
Tloušťka laminovací fólie:	80 mic-125 mic
Provozní rychlost:	300 mm/min
Laminovací teplota:	cca 125°C
Maximální šířka folie:	A4
Valivý mechanismus:	2 válečky
Způsob laminace:	Laminace za tepla
Kontrolka Ready :	Kontrolka nahřátí
Funkce ABS:	Ano