

Xenon™ 1900

Kabelový skener

Stručný návod k použití

Aller à www.honeywellaidc.com pour le français.

Vai a www.honeywellaidc.com per l'italiano.

Für Deutsch gehe zu www.honeywellaidc.com.

Ir a www.honeywellaidc.com para español.

Para Português, acesse www.honeywellaidc.com.br.

Перейти на русскоязычный сайт www.honeywellaidc.com.

日本語： www.honeywellaidc.com をご覧ください。

如要到中国 www.honeywellaidc.com（简体）。

查看繁体版请登陆 www.honeywellaidc.com。

한글 www.honeywellaidc.com 로 이동합니다.

Pro češtinu přejděte na www.honeywellaidc.com.

Pre slovenčinu choď na www.honeywellaidc.com.


Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce.

Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout na webových stránkách www.honeywellaidc.com.


Začínáme

Před připojením skeneru vypněte napájení počítače. Jakmile je skener připojen, zapněte napájení počítače.


Napájecí zdroj (je-li součástí dodávky)

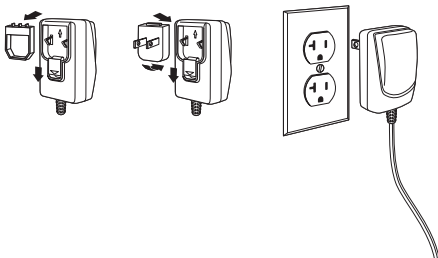


Připojení skeneru k USB:

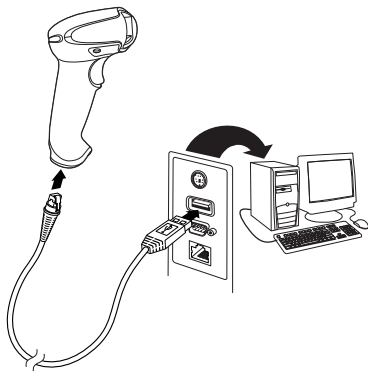


Připojení klávesnice adaptérem:

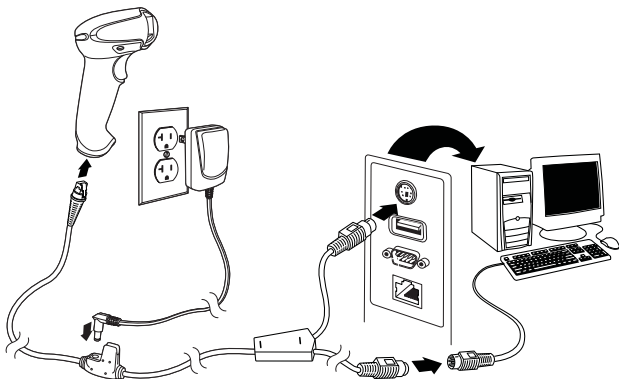

Sériový port RS232:

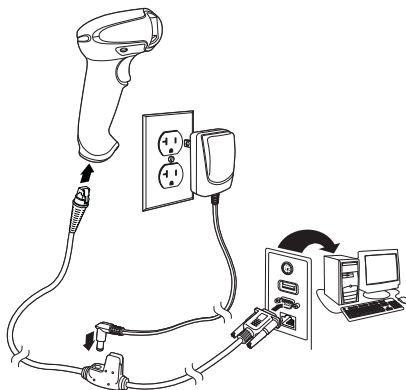

RS485:

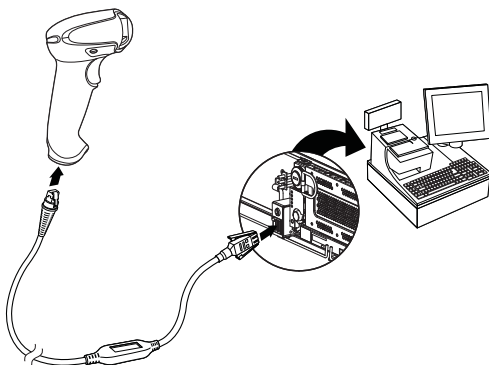

Techniky snímání

Hledáček promítá mířící paprsek, který by měl být vyrovnán nad středem čárového kódu, nicméně lze jej umístit v libovolném směru pro dobré přečtení kódu.

Držte skener nad čárovým kódem, zapněte snímání a vyrovnejte mířící paprsek nad střed čárového kódu.

Mířící paprsek je menší, když je skener blíže k čárovému kódu, a větší, když je paprsek dále od kódu. U menších čárových kódů držte skener blíže a u větších čárových kódů zase dále, aby byl kód správně přečten.

Pokud je čárový kód velmi odrazivý (např. laminovaný povrch), možná budete muset skener držet v určitém úhlu, aby byl kód přečten.

Standardní výchozí nastavení zařízení

Naskenování následujícího čárového kódu resetuje zařízení na jeho standardní výchozí nastavení.



Standardní výchozí nastavení zařízení



Rozhraní RS485

Rozhraní RS485 je z výchozího nastavení přiřazeno k portu 5B. Pokud máte terminál IBM POS používající port 9B, po naskenování příslušného kódu uvedeného níže se naprogramuje terminál, potom vypněte a zapněte registrační pokladnu.



Rozhraní IBM Port 9B HHBCR-1



Rozhraní IBM Port 9B HHBCR-2

Poznámka: Informace o dalších výběrech rozhraní RS485 najdete v uživatelské příručce vašeho zařízení, která je ke stažení na webových stránkách www.honeywellaidc.com.

Jazyk klávesnice

Naskenujte čárový kód **Naprogramovat jazyk klávesnice** níže, potom naskenujte číselný čárový kód(y) ze [strana 12](#) a potom čárový kód **uložte** a nastaví se vybraný jazyk klávesnice. Obecně platí, že níže uvedené znaky podporují pouze skenery nastavené na USA.

@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~.



Naprogramovat jazyk klávesnice

Kód země	Naskenovat	Kód země	Naskenovat
Belgie	1	Itálie	5
Dánsko	8	Norsko	9
Finsko	2	Španělsko	10
Francie	3	Švýcarsko	6
Německo/ Rakousko	4	USA (výchozí)	0
Velká Británie	7		



Uložit

Poznámka: Celý seznam jazyků klávesnice najdete v uživatelské příručce vašeho zařízení, která je ke stažení na webové stránce www.honeywellaidc.com.

Režim spouštění

Následující čárové kódy vám umožní používat skener v režimu ručního spouštění – normálního režimu (skenování kódu vyžaduje stisk spouštěče) nebo v režimu prezentace (skener se aktivuje, jakmile „uvidí“ čárový kód).



Ruční spouštění – normální
(Výchozí nastavení)



Režim prezentace

Streaming Presentation™

V režimu Streaming Presentation je trvale zapnutý paprsek skeneru a skener nepřetržitě hledá čárové kódy.



Režim Streaming Presentation

Přípona

Pokud chcete za čárový kód přidat znak návratu vozíku (CR), naskenujte čárový kód **Přidat** příponu CR. Pokud chcete za čárový kód přidat tabulátor, naskenujte čárový kód **Přidat příponu Tab**. Naskenováním čárového kódu **Odstranit příponu** přípony odeberete.



Přidat příponu CR



Přidat příponu Tab



Odstranit příponu

Přidání předpony ID kódu ke všem symbolům

Naskenujte následující čárový kód, pokud chcete najednou přidat předponu ID kódu ke všem symbolům.



Přidat předponu ID kódu ke všem symbolům
(Dočasně)

Poznámka: *Celý seznam ID kódů najdete v uživatelské příručce vašeho zařízení, která je ke stažení na webové stránce www.honeywellaidc.com.*

Vysílání funkčních kódů

Pokud je tato volba zapnuta a v naskenovaných datech jsou obsaženy funkční kódy, skener odešle funkční kódy do terminálu. Tabulky s funkčními kódy najdete v uživatelské příručce. Pokud je skener v režimu připojení klávesnice adaptérem, naskenovaný kód se před odesláním převede na klíčový kód.



Zapnout
(Výchozí nastavení)



Vypnout

Pokyny pro editor formátu dat

Níže jsou uvedeny zkrácené pokyny pro zadávání formátu dat. Kompletní pokyny najdete v uživatelské příručce vašeho zařízení, která je ke stažení na webové stránce www.honeywellaidc.com.

1. Naskenujte symbol **Zadat formát dat**.
2. Primární/alternativní formát: naskenujte **0** pro primární formát.
3. Typ terminálu: naskenujte **099** pro jakýkoli typ terminálu.
4. ID kódu: naskenujte **99** pro jakýkoli typ čárového kódu.
5. Délka: naskenujte **9999** pro jakoukoli délku čárového kódu.
6. Příkazy editoru: použijte tabulku programování níže.
7. Naskenujte **Uložit** pro uložení zadání.



Zadat formát dat



Vymazat všechny formáty dat



Uložit

Tabulka programování



0



1



2



3



4



5



6



7



8



A



C



E



Uložit



9



B



D



F

EZConfig-Scanning

K přístupu k dalším funkcím můžete použít on-line konfigurační softwarový nástroj s názvem EZConfig-Scanning, který najdete na webové stránce www.honeywellaidc.com.

Technická podpora

Kontaktní údaje technické podpory a servisu najdete na webové stránce www.honeywellaidc.com.

Omezená záruka

Informace o záruce na váš produkt najdete na webové stránce www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Patenty

Informace o patentech najdete na webové stránce www.honeywellaidc.com/patents.

Uživatelská dokumentace

Lokalizované verze tohoto dokumentu a uživatelskou příručku si můžete stáhnout na webové stránce www.honeywellaidc.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2011 Honeywell International Inc. Všechna práva vyhrazena.

Webová adresa: www.honeywellaidc.com

