



Voyager™ 1202g

Bezdrátový laserový snímač čárových kódů


Stručný návod k použití

Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce.


Začínáme

Před připojením základny vypněte napájení počítače. Jakmile je základna připojena, zapněte napájení počítače. Jakmile je základna připojena a napájena, vložte do ní skener a vytvoří se spojení. Na základně bude blikat zelená LED kontrolka signalizující dobíjení baterie skeneru.


Napájecí zdroj (je-li součástí dodávky)

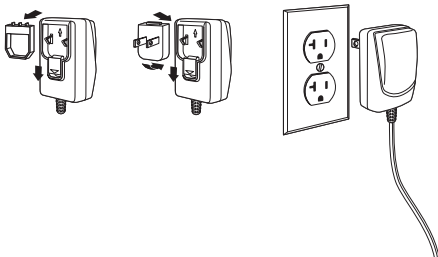


Připojení skeneru k USB:

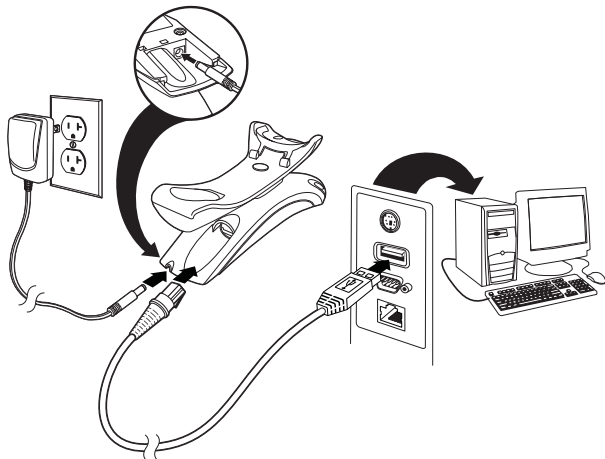


Sériový port RS232:

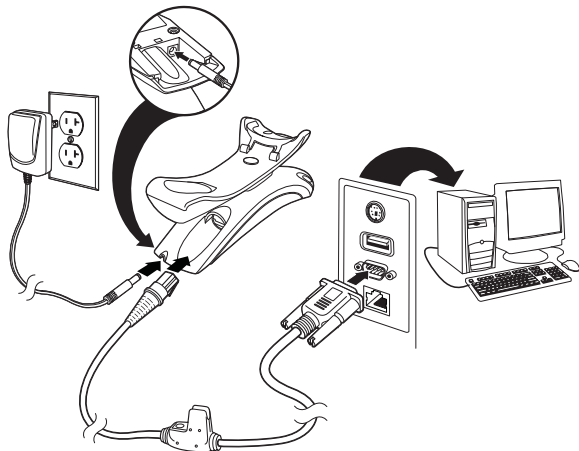

RS485:

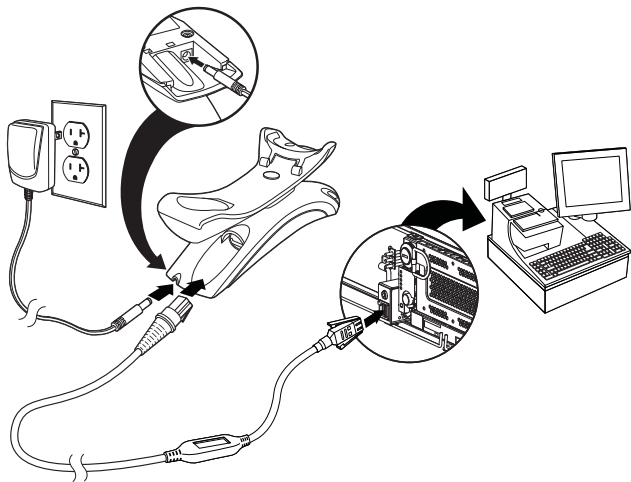

Připojení klávesnice adaptérem:

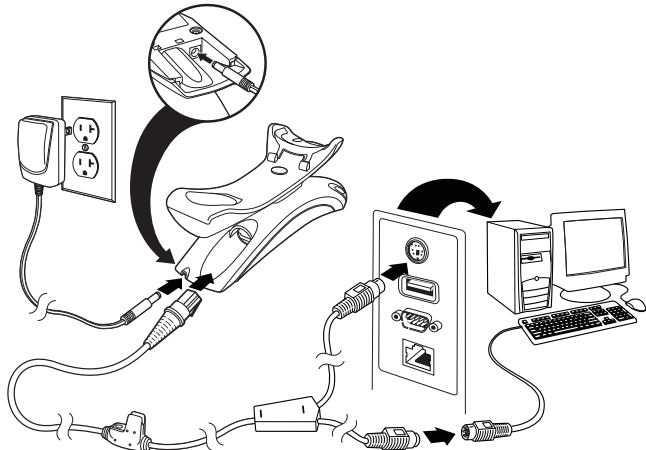

Techniky snímání



Standardní výchozí nastavení zařízení

Naskenování následujícího čárového kódu resetuje zařízení na jeho standardní výchozí nastavení.



Standardní výchozí nastavení zařízení

Rozhraní RS485

Rozhraní RS485 je z výchozího nastavení přiřazeno k portu 5B. Pokud máte terminál IBM POS používající port 9B, po naskenování příslušného kódu uvedeného níže se naprogramuje terminál, potom vypněte a zapněte registrační pokladnu.



Rozhraní IBM Port 9B HHBCR-1



Rozhraní IBM Port 9B HHBCR-2

Poznámka: Informace o dalších výběrech rozhraní RS485 najdete v uživatelské příručce vašeho zařízení, která je ke stažení na webových stránkách www.honeywellaidc.com.

Jazyk klávesnice

Naskenujte čárový kód **Naprogramovat jazyk klávesnice** níže, potom naskenujte číselný čárový kód(y) uvedený na konci tohoto dokumentu a potom čárový kód **uložte** a nastaví se vybraný jazyk klávesnice. Obecně platí, že níže uvedené znaky podporují pouze skenery nastavené na USA.
@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~.



Naprogramovat jazyk klávesnice

Kód země	Naskenovat	Kód země	Naskenovat	Kód země	Naskenovat
Arábie	91	Maďarsko	19	Španělsko	10
Belgie	1	IBM		Švýcarsko	6
Čína	92	Financial	90	Thajsko	94
Finsko	2	Itálie	5	Turecko	24
Francie	3	Japonsko	28	USA	
Německo/ Rakousko	4	Korea	93	(výchozí)	0
Velká Británie	7	Rusko	26	Vietnam	95
		Slovinsko	31		



Uložit

Uzamknuté spojení

Pokud spojíte skener se základnou pomocí režimu uzamknutého spojení, bude blokováno spojení jiných skenerů se základnou, pokud by do ní byly neúmyslně vloženy. Pokud do základny vložíte jiný skener, bude se nabíjet, avšak spojení nebude vytvořeno.



Režim uzamknutého spojení
(Jeden skener)

Budete-li chtít použít jiný skener, musíte odpojit původní skener naskenováním čárového kódu **Odpojit skener**.

Přepsání uzamknutého skeneru

Pokud potřebujete nahradit rozbitý nebo ztracený skener, který je spojený se základnou, novým skenerem naskenujte čárový kód **Přepsat uzamknutý skener** a vložte skener do základny. Uzamknutý skener bude přepsán. Spojení rozbitého nebo ztraceného skeneru se základnou se zruší a připojí se nový skener.



Přepsat uzamknutý skener

Odpojení skeneru

Pokud má základna vytvořeno spojení se skenerem, skener se musí nejprve odpojit, aby mohl být připojen nový skener. Jakmile bude předchozí skener odpojen, přestane komunikovat se základnou. Naskenujte čárový kód **Odpojit skener** a skener se odpojí od základny.



Odpojit skener

Aktivace režimů mimo stojan/CodeGate®

Když je skener v držáku, čárové kódy se automaticky načítají, jakmile jsou v poli dosahu skeneru. Po vytažení skeneru ze stojanu musíte při výchozím nastavení stisknout tlačítko na horní straně skeneru, aby se čárový kód přečetl. Pomocí následujících příkazů můžete nastavit, jak se bude skener chovat po vytažení z držáku.

Režim prezentace mimo stojan: Když skener není ve stojanu, automaticky detekuje čárové kódy, skenuje a přenáší data. Po načtení se laser vypne.

Režim prezentace s CodeGate mimo stojan: Když skener není ve stojanu, automaticky detekuje čárové kódy a dekoduje je. Avšak data se nepřenesou, dokud nestisknete tlačítko. Laser zůstane zapnutý krátce po přenosu.



Režim prezentace
mimo stojan



Režim prezentace
s CodeGate
mimo stojan

Prodleva opakovaného snímání

Tato funkce umožňuje nastavit časový interval, po jehož uplynutí může skener přečíst *stejný* čárový kód podruhé. Nastavení prodlevy opakovaného snímání brání nechtěnému znovu načtení stejného čárového kódu.



Střední prodleva opakovaného snímání

Přípona

Pokud chcete za čárový kód přidat znak návratu vozíku (CR), naskenujte čárový kód **Přidat** příponu CR. Pokud chcete za čárový kód přidat tabulátor, naskenujte čárový kód **Přidat příponu Tab**. Naskenováním čárového kódu **Odstranit příponu** přípony odeberete.



Přidat příponu CR



Přidat příponu Tab



Odstranit příponu

Přidání předpony ID kódu ke všem symbolům

Naskenujte následující čárový kód, pokud chcete najednou přidat předponu ID kódu ke všem symbolům.



Přidat předponu ID kódu ke všem symbolům
(Dočasně)

Poznámka: *Celý seznam ID kódů najdete v uživatelské příručce vašeho zařízení, která je ke stažení na webové stránce www.honeywellaidc.com.*

Pokyny pro editor formátu dat

Níže jsou uvedeny zkrácené pokyny pro zadávání formátu dat. Kompletní pokyny najdete v uživatelské příručce vašeho zařízení, která je ke stažení na webové stránce www.honeywellaidc.com.

1. Naskenujte symbol **Zadat formát dat**.
2. Primární/alternativní formát: naskenujte **0** pro primární formát.
3. Typ terminálu: naskenujte **099** pro jakýkoli typ terminálu.
4. ID kódu: naskenujte **99** pro jakýkoli typ čárového kódu.
5. Délka: naskenujte **9999** pro jakoukoli délku čárového kódu.
6. Příkazy editoru: použijte tabulku programování níže.
7. Naskenujte **Uložit** pro uložení zadání.



Zadat formát dat



Vymazat všechny formáty dat



Uložit

Tabulka programování



0



1



2



3



4



5



6



7



8



A



C



E



Uložit



9



B




D



F

Výměna baterie ve snímači

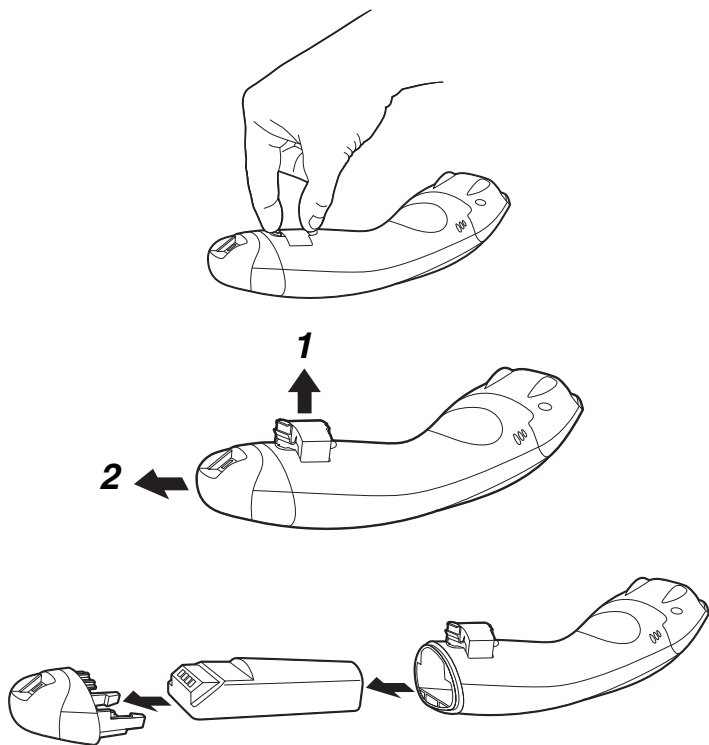

EZConfig-Scanning

K přístupu k dalším funkcím můžete použít on-line konfigurační

softwarový nástroj s názvem EZConfig-Scanning, který najdete na webových stránkách www.honeywellaidc.com.

Technická podpora

Kontaktní údaje technické podpory a servisu najdete na webových stránkách www.honeywellaidc.com.

Omezená záruka

Informace o záruce na váš produkt najdete na webových stránkách www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Uživatelská dokumentace

Lokalizované verze tohoto dokumentu a uživatelskou příručku si můžete stáhnout na webových stránkách www.honeywellaidc.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2011 Honeywell International Inc. Všechna práva vyhrazena.

Webová adresa: www.honeywellaidc.com